



Udskift støddæmper bag  
- **Peugeot 307 SW** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 16V, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 307 SW.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 307 SW – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

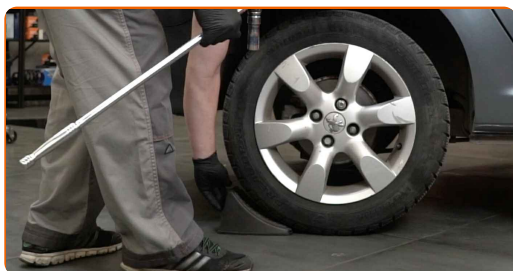

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

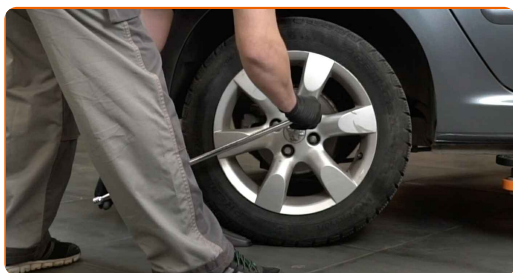

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**4** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5** Fjern hjulet.




**6** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

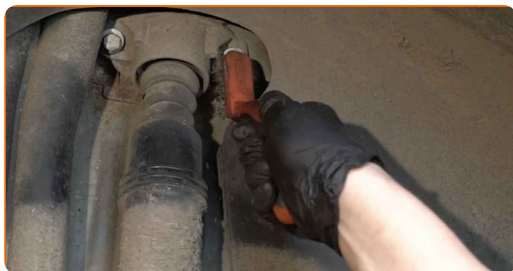


7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

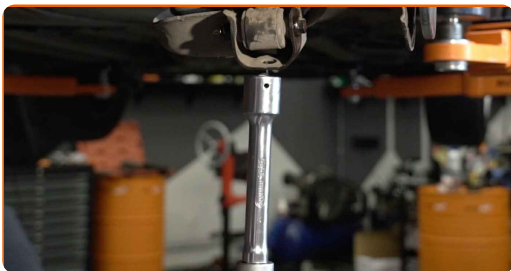


8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

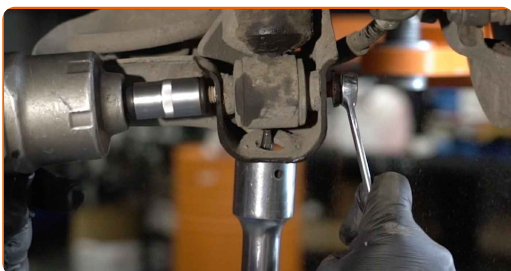

9

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

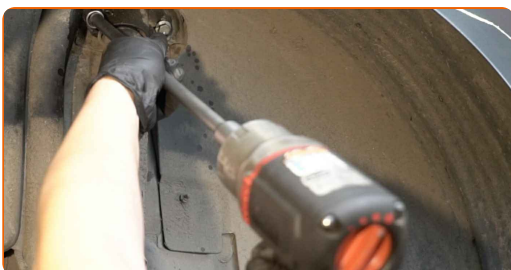


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 307 SW

**10** Fjern befæstigelsesboltene.



**11** Fjern støddæmperen.

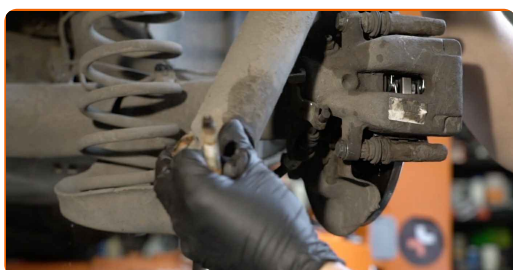

**12** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**13** Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>®</sup>6. Brug en topnøgle N<sup>o</sup>16. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

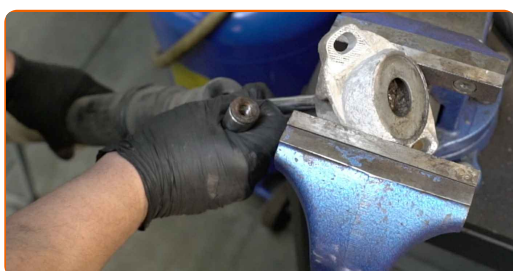

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

16

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.





- 17** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>®</sup>6. Brug en topnøgle N<sup>°</sup>16. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.




- 18** Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.



- 19** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.




- 20** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

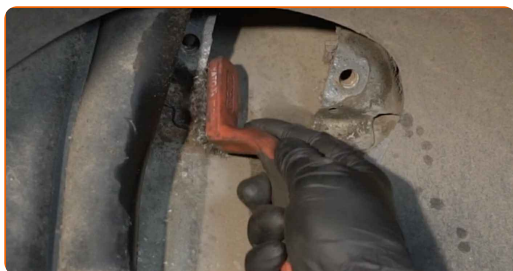

- 21** Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.


**22** Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

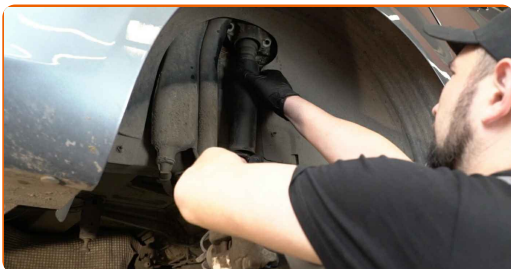


**Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. Råd:**

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


**23** Installer fastgørelsesboltene.

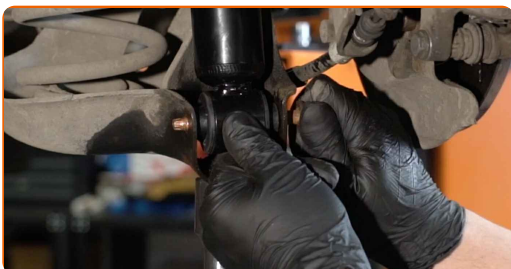

**24** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

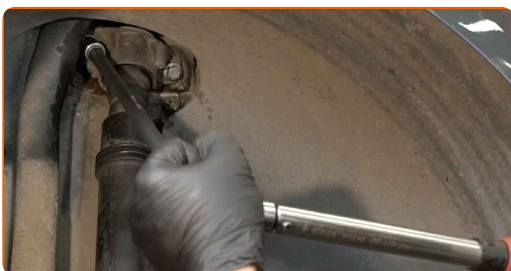

**25** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

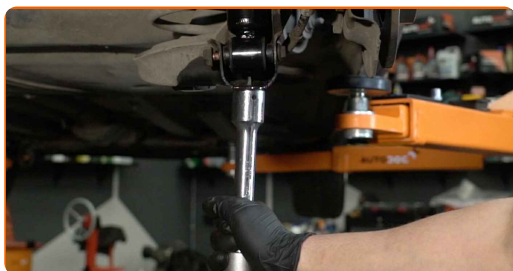

**26** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.




**27** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**28** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

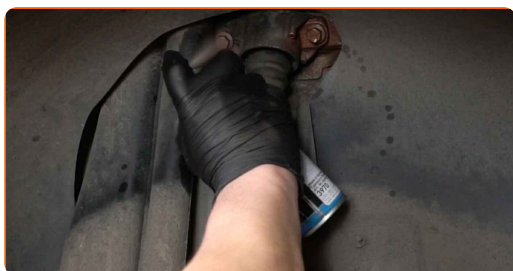

29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### Udskiftning: støddæmper – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.

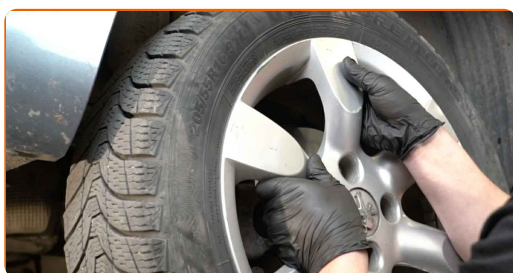

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 307 SW


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

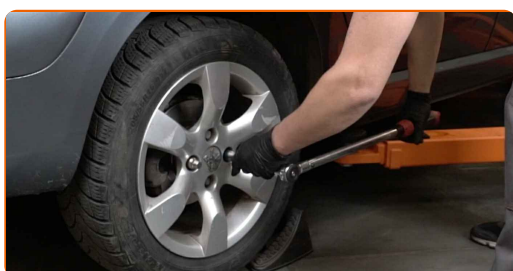

34

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW**

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.