



Udskift hjullejer bag -
Peugeot 307 SW |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 Bioflex, PEUGEOT 207 Sedan 1.4 Flex, PEUGEOT 207 Sedan 1.6 Bioflex, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, (+ 48)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 307 SW.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.32
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Fladmejsel
- Tænger
- Bøsnings-/ og lejeaftræktersæt
- Gummihammer
- Flad Skruetrækker
- Låserringtænger
- Hjulnav aftrækker
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Peugeot 307 SW bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 307 SW. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

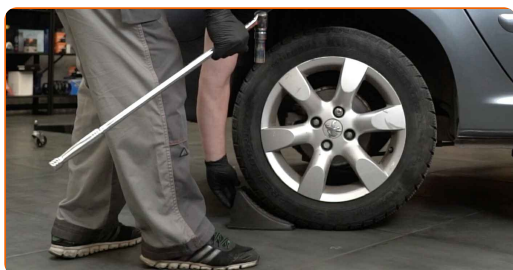


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

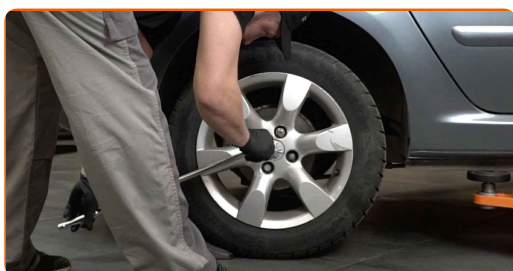

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

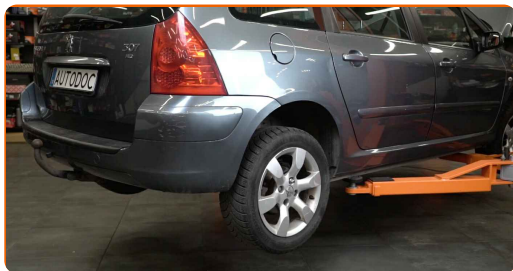

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

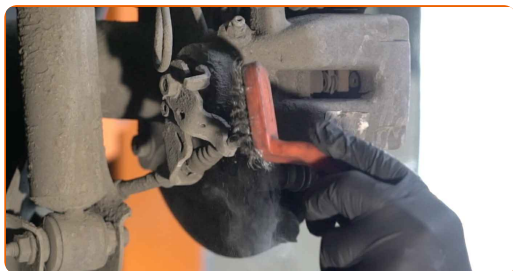

7

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

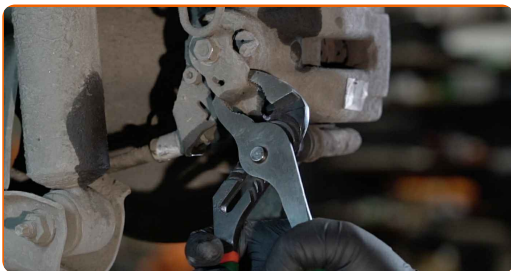


8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

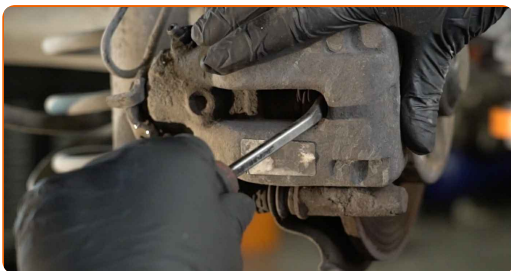

10

Fjern bremsekaliberen.

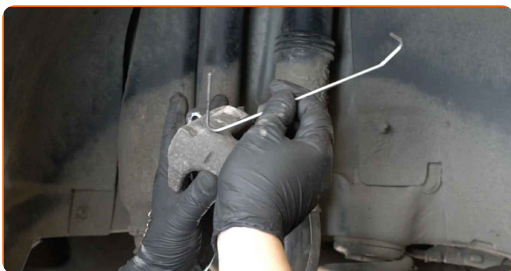

Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.




12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

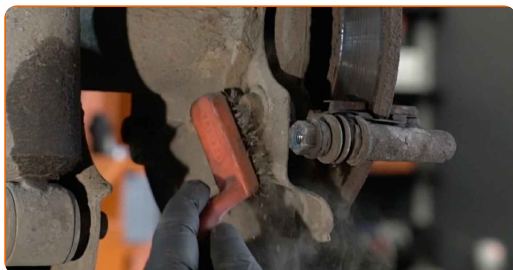


13

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.

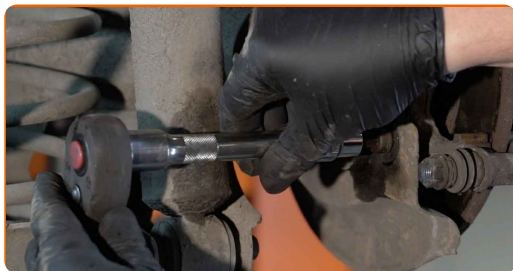

14

Fjern kaliberens beslag.

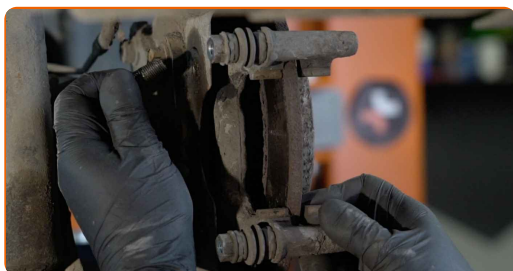

15

Rengør navlejets beskyttelseskapsel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16


Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Råd:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

17 Aftving sikringsanordningen fra drivakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

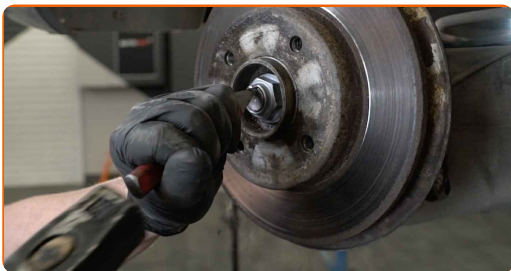


18 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°32. Brug en vridenøgle.



19 Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug nav glidehammer aftrækker.



20 Rengør overfladen rundt om ABS sensorringen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

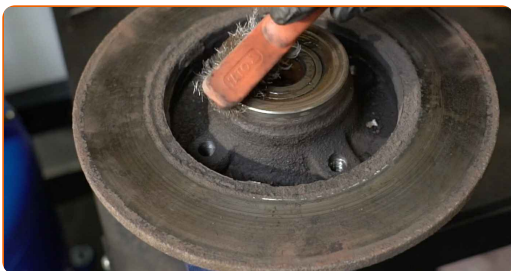


21 Fjern ABS sensorringen. Brug et koben.


22 Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



23 Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

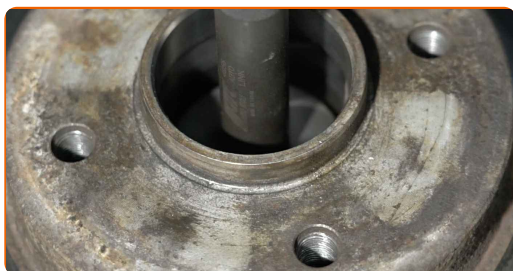

24 Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.

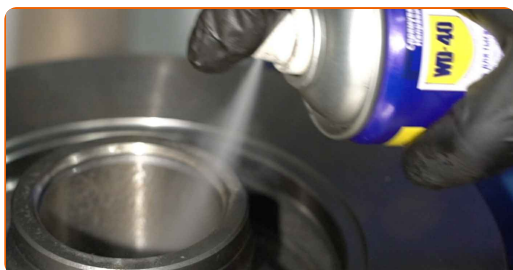

25 Tryk det nye hjulnav leje ind i bremseskiven. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.

26

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.




27

Installer ABS sensorringen.

28

Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

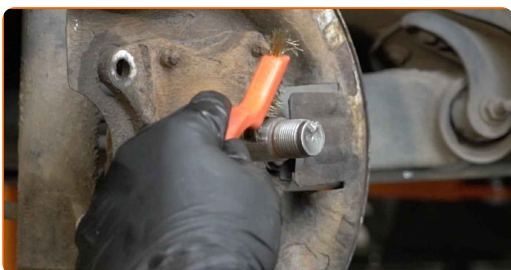

29

Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.



30

Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

31

Påtvung sikringsanordning til drivakslen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



32

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.



33

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


34

Installer bremsekaliberens beslag.

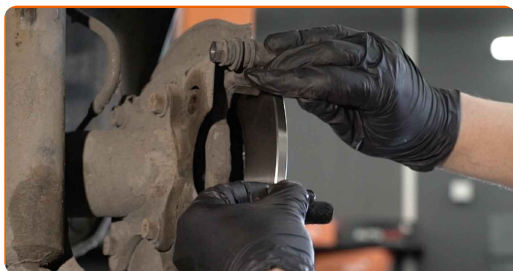


35

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 53 Nm moment.

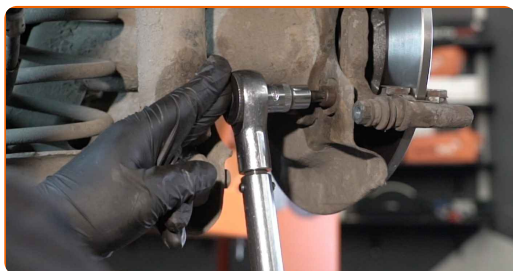


36

Installer bremseklodserne.

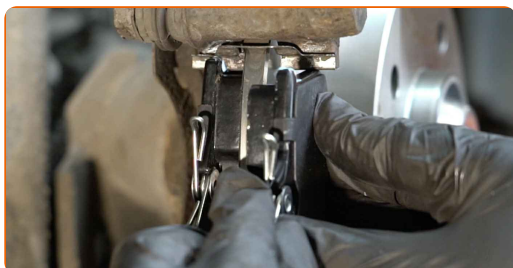


37

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

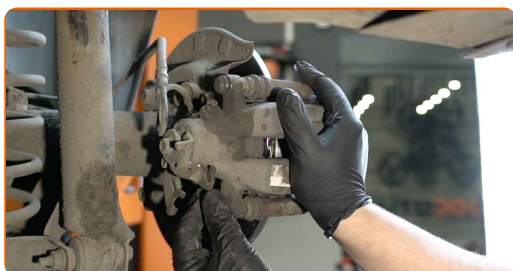


38

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger.

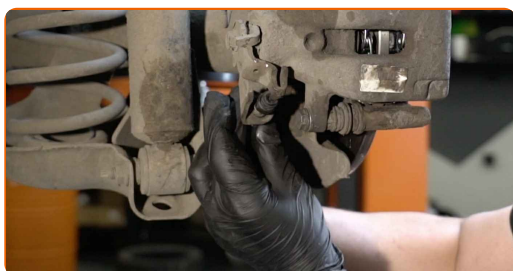

39

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

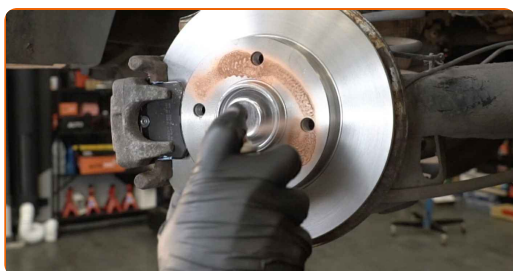

40

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: hjullejer – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 307 SW


42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

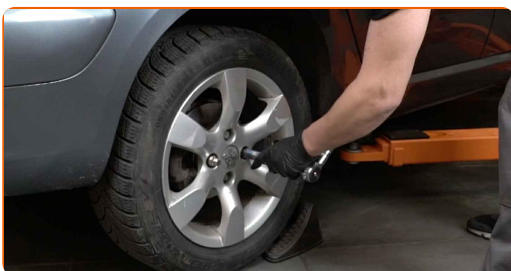

44

Fjern donkraft og klodser.

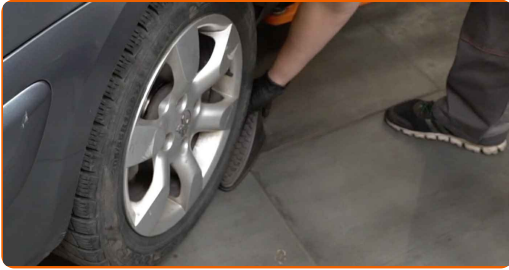

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

HJULLEJER TIL PEUGEOT: KØB NU

**HJULLEJER TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.