



Udskift styrekugle -
Peugeot 307 SW |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 205 I Hatchback 1.6 GTI, PEUGEOT 104 Hatchback 1.0, PEUGEOT 104 Hatchback 0.9, PEUGEOT 104 Hatchback 1.1, PEUGEOT 104 Coupe 0.9, PEUGEOT 104 Coupe 1.1, PEUGEOT 104 Hatchback 1.2, PEUGEOT 104 Hatchback 1.4, PEUGEOT 104 Coupe 1.4, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.0, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.1, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.1, PEUGEOT 205 II Hatchback 1.4, PEUGEOT 205 Cabriolet 1.4 CJ, PEUGEOT 205 I Hatchback 1.4, (+ 208)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STYREKUGLE – PEUGEOT 307 SW.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Kugleledsaftrækker
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – PEUGEOT 307 SW. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.



6 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

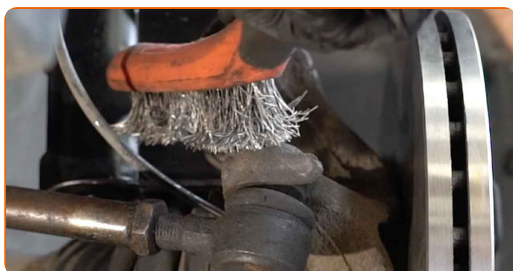

- 7** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sprogingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.



- 8** Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sproingsstangen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en kombinøgle № 22.



- 9** Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.



- 10** Tag sproingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.



11

SKru enden ud af sprogingsstangen.



12

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

SKru en ny ende til forbindelsesstangen på.




Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

- 14** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sving. Brug en skydelære.



- 15** Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

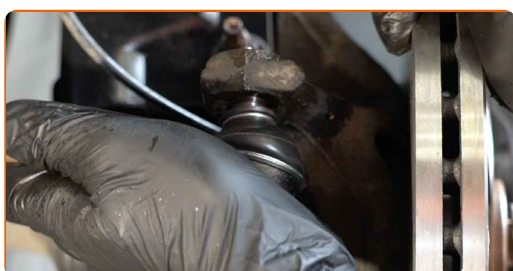

- 16** Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.



- 17** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 18** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 19** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på springsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.



- 20** Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.



- 21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



22

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



23

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer hjulet.




Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

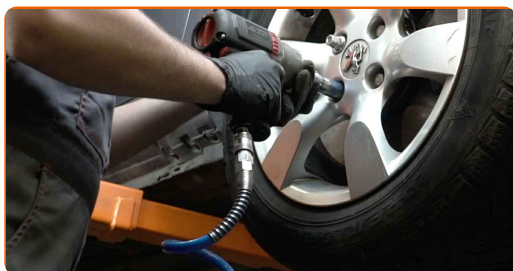

26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

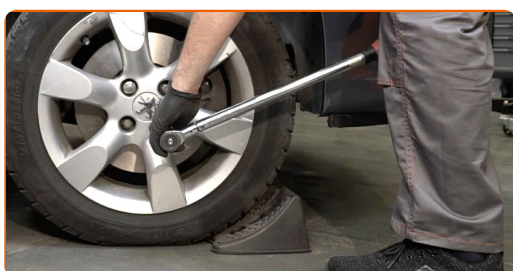

Udskiftning: styrekugle – Peugeot 307 SW. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

27

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 307 SW

STYREKUGLE TIL PEUGEOT: KØB NU

**STYREKUGLE TIL PEUGEOT 307 SW: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.