



Udskift fjeder for -
Renault Clio 3 |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT CLIO 3.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

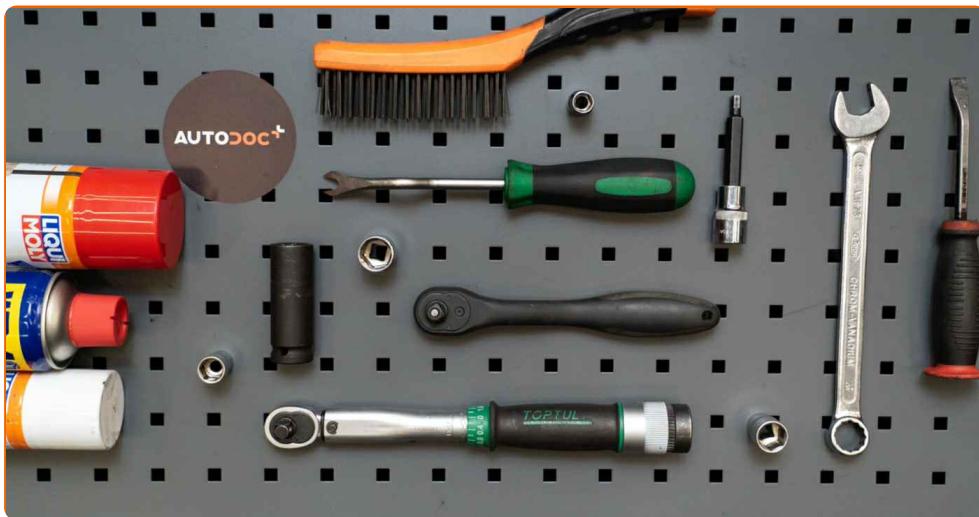

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Panelclip tang
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT CLIO 3. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern forseglingen fra kølergrillen.

**4**

Fjern torpedopladens clips. Brug et panelclip værktøj.

**5**

Løft op og fjern kølergrillen.

**6**

Skru befæstigelserne af på fjederbents ophæng dæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern beskyttelseshætten fra støddæmper stiverens holder.



8

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophæng. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



10

Sikre hjulene med klodser.



11

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




12

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



13

Løsen hjulboltene.

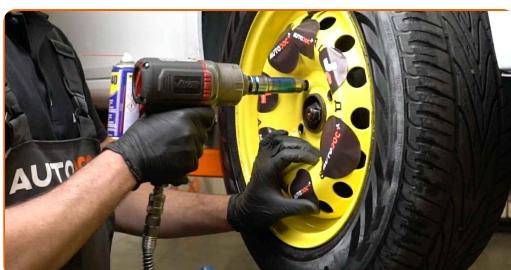

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Fagfolk anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

14

Fjern hjulet.



15

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16**

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

**17**

Fjern stabilisator stangen.

**18**

Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.



- 19** Rengør befæstigelsen på beslaget der forbinder bremseslangen med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 20** Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



- 21** Tag bremseslangens monteringsbeslag af.

- 22** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 23** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



24

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



25

Fjern befæstigelsesboltene.



26

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



27

Skru tårnlejet af stiverens besalg.

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelseseboltene.

28

Fjern affjedringsstiveren.



29

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

30

Tryk fjederen sammen.

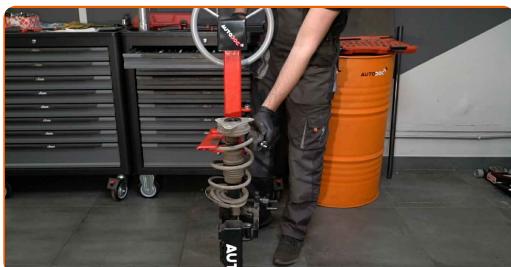

31

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



32

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



33

Fjern tårnlejets beslag.



34

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

35

Frigør spolefjederen.

**36**


Fjern fjedren.

**37**

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.

**38**

Monter fjedren på støddæmperen.

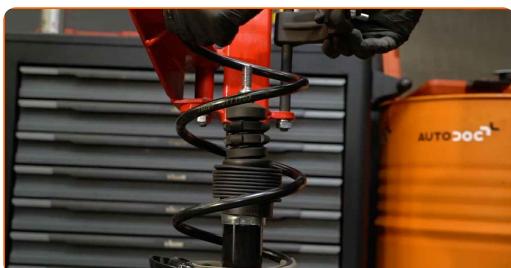**39**

Tryk fjedren sammen.



40

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

**41**

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №18. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 62 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

42

Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

43

Dekomprimer fjederen.



44

Fjern det samlede fjederben.




45

Behandel montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



46

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

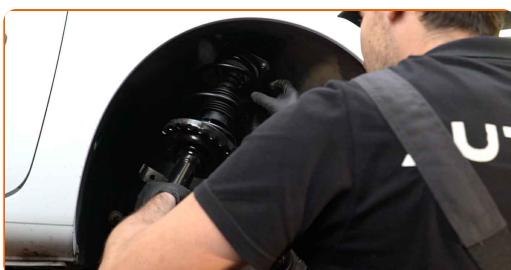

47

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Clio 3

48

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**49**

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

**50**

Installer fastgørelsesboltene.

**51**

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**52**

Fjern støtten fra under styrekuglen.

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

53

Sæt bremseslangend holdebeslag fast.



54

Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



55

Forbind ABS-sensorens ledninger.



56

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



57


Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

**58**

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

**59**

Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

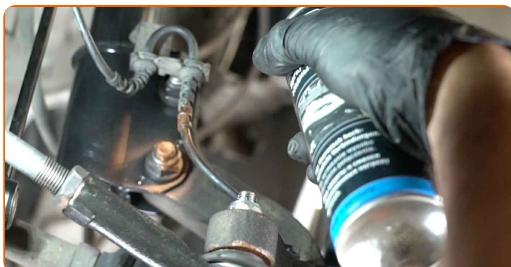**60**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



61

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

62

Installer hjulet.



Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

63

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



64

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

**65**

Fjern donkraft og klodser.

**66**

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

**67**

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfadt.



68

Monter beskyttelseshætten på støddæmper stiverens holder.

**69**

Skru befæstigelserne ind på fjederbenets ophæng dæksel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**70**


Installer og sikre kølergrillen.

**71**

Installer torpedopladens clips.

72

Installer kølergrillens forsegling.

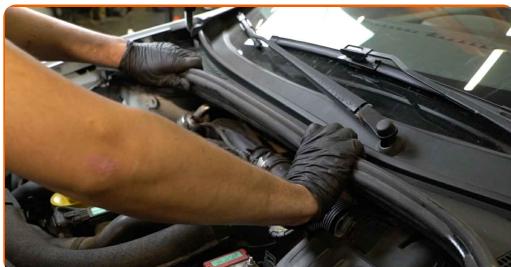

73

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



74

Luk motorhjelmen.




GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

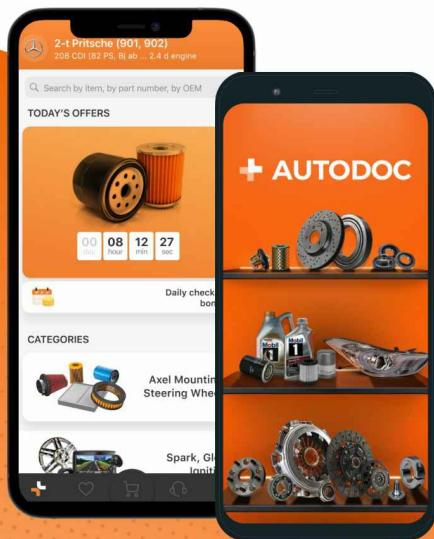

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3**FJEDER TIL RENAULT: KØB NU****FJEDER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.