



Udskift hjullejer for -
Renault Clio 3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Rapid Van (F40, G40) 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, (+ 277)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT CLIO 3. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bøsnings-/ og lejeaftræktersæt
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Dorn
- Fladmejsel
- Flad Skruetrækker
- Låseringtænger
- Panelclip tang
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Kugleledsaftækker
- Lejeaftrækker
- Skruestik
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Genbrug ikke hjullejet på din Renault Clio 3 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Clio 3 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug WD-40 spray.




4 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.



5 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




6 Løsen hjulboltene.

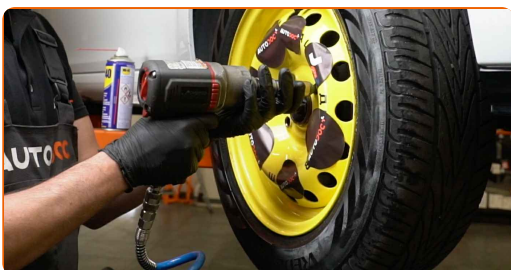

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Renault Clio 3

7 Fjern hjulet.

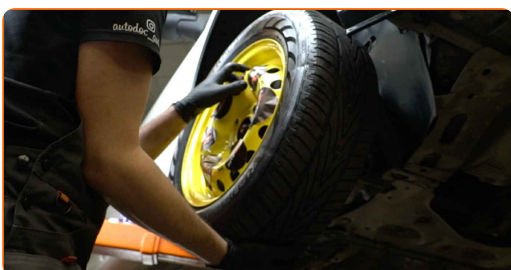

8 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.



9 Skru skruerne til bremseslangens beslag af stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



10 Tag bremseslangens monteringsbeslag af.



11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



14

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




17

Fjern bremseskiven.




18

Fjern hjul inderskærmen. Brug et panelclip værktøj.

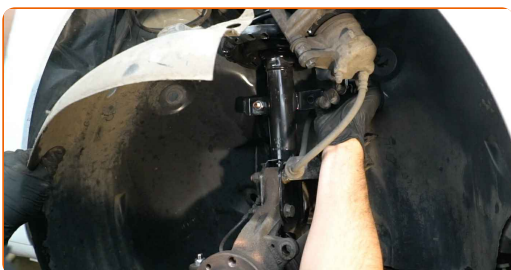


19

Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et panelclip værktøj.

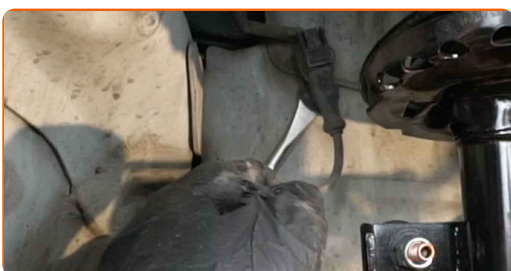

20

Træk stikket ud til ABS sensor.

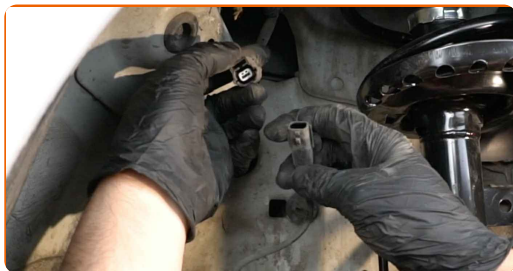


21

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

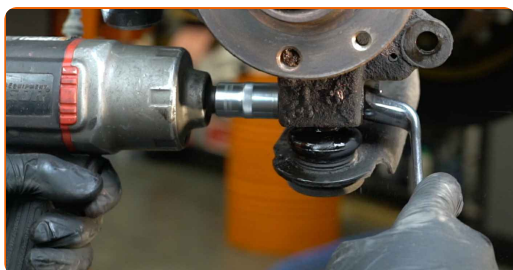

23

Fjern befæstigelsesbolten.

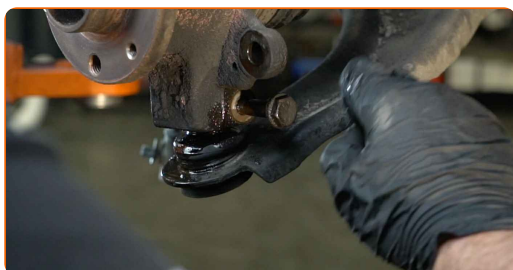

24 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



25 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



26 Tag spingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.




27 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.




28

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

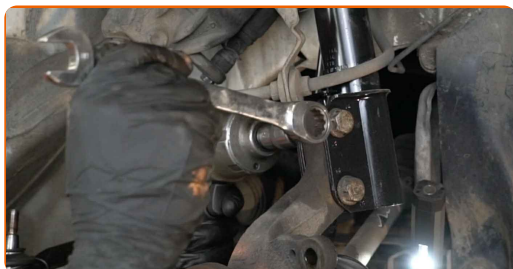


29

Frigør befæstigelserne som forbinder bæreamens styrekugle til styrespindlen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

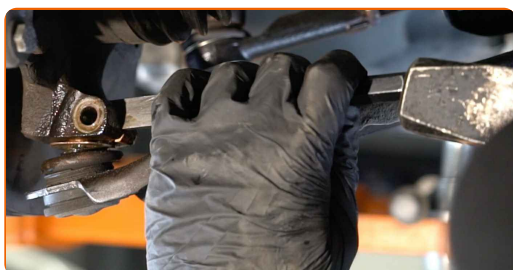


30

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

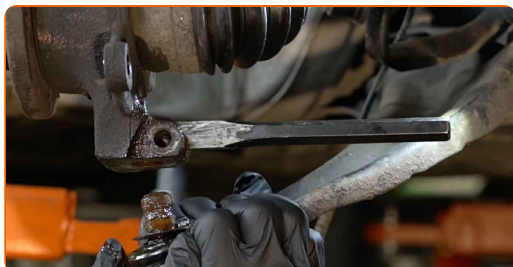

31

Frigør drivakslen fra styreskuglen.

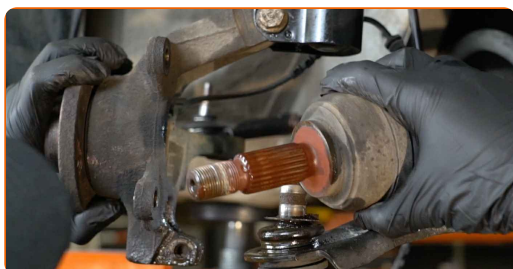


Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).


32

Fjern befæstigelsesboltene.

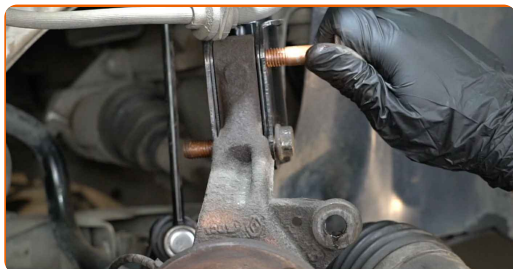

33

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

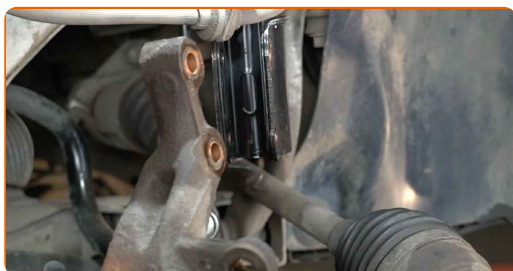

34

Fjern styrekuglen sammen med navet.

35

Spænd hjulnavet sammen med lejet i en skruestik.



36 Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




37 Afbryd ABS sensoren. Brug en skruetrækker med lige kærve.



38 Fjern hjulnavet fra styrekuglen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




39 Træk den indre lejeskål ud af hjulnavet. Brug en 3-arms hulleje aftrækker. Brug en lejeaftrækker.

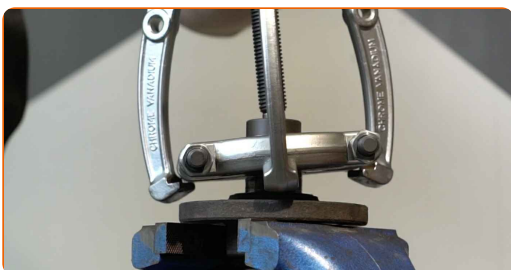

40

Rengør hjulnavet lejets låsering. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

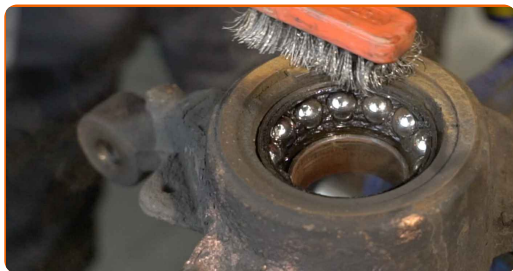

41

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger. Brug en skruetrækker med lige kærv.



42

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



43

Frigør skruestikken og tag hjulnavet ud sammen med lejet.

44

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



45

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



46

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt.




Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC:


- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.

47

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

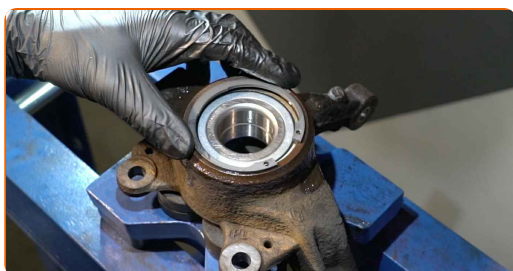

48 Behandel befæstigelserne til hjulnavlejet. Brug WD-40 spray.

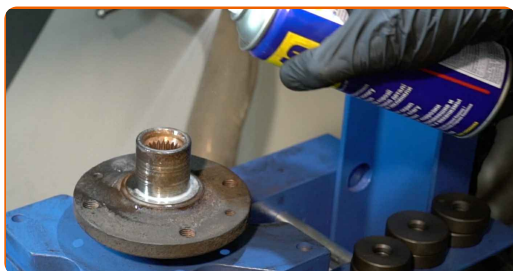

49 Monter hjulnavet på styrekuglen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt.



50 Monter styrekuglen med et nav i samlingen.

51 Tilslut ABS sensoren.



52 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



53 Installer fastgørelsesboltene.




54

Behandel rillerne af drivakslens kugleled. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




55

Monter kardanaxsel.

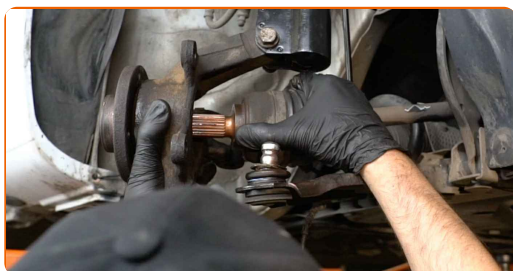


56

Forbind kugleledet til styrkuglen.

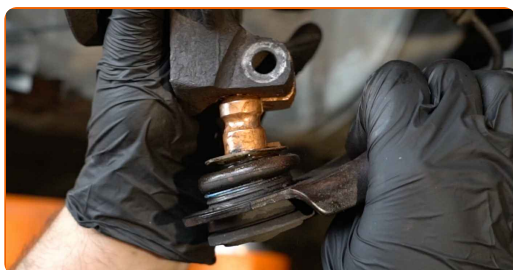


57

Installer fasgørelsesbolt.

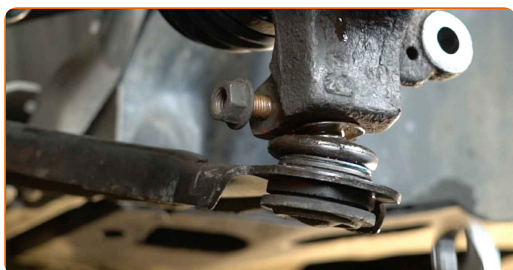


58

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

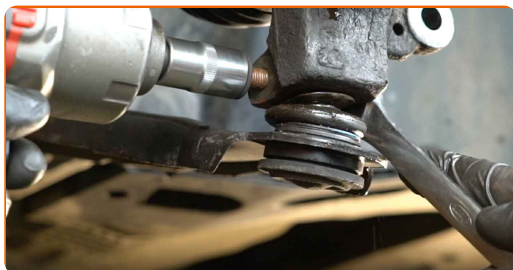


59

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

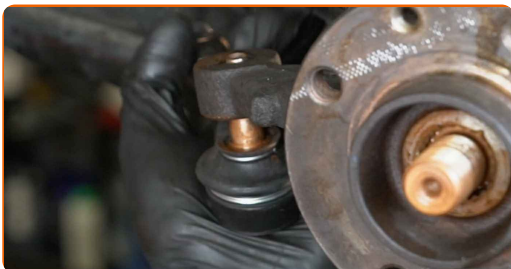


60

Skrue befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

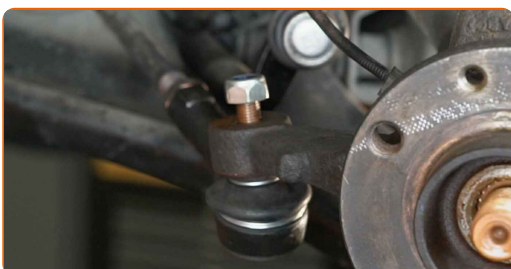

61

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

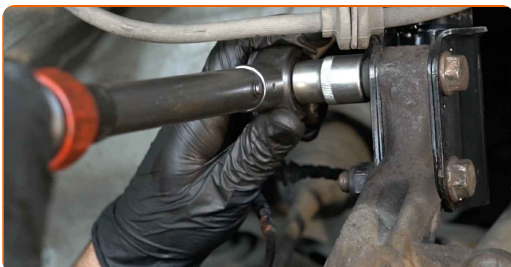


62


Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




- 63** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

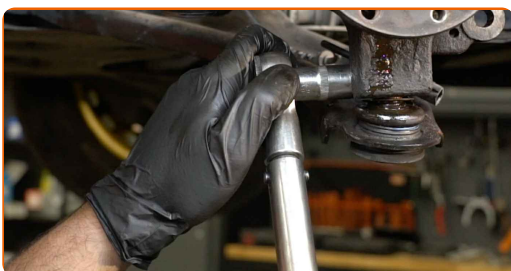

- 64** Skru møtrikken af drivakslen. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.

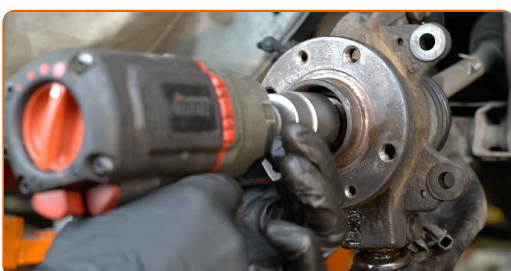

- 65** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

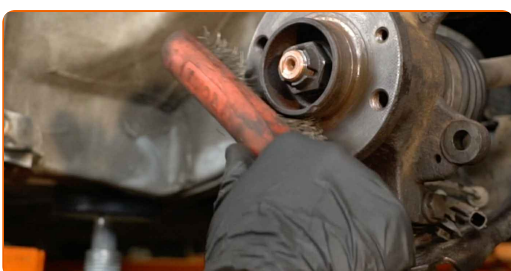


- 66** Installer bremseskiven.




67

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

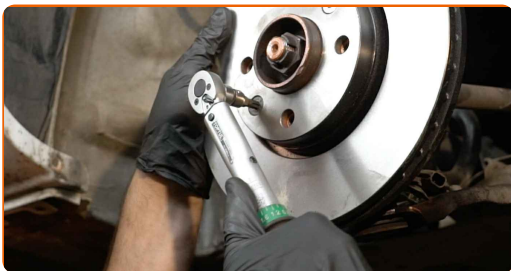


68

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

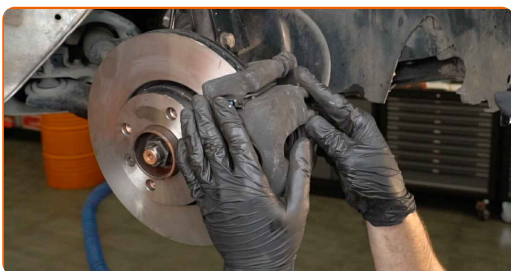

69

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

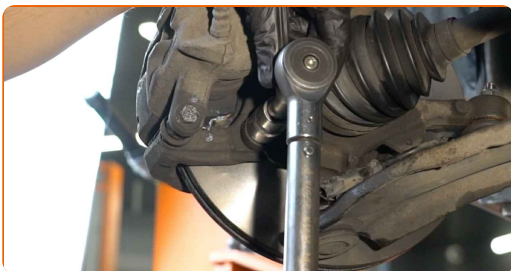


70

Sæt bremseslangend holdebeslag fast.



71

Stram skruerne til bremseslangens beslag på stiveren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

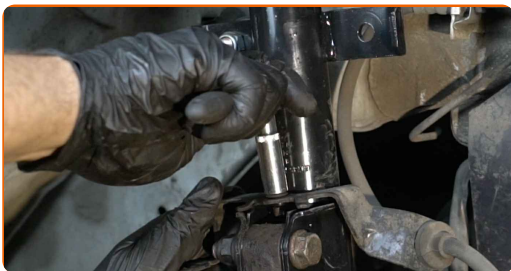

72

Forbind ABS-sensorens ledninger.




73

Sæt stikket i til ABS sensor.



74

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

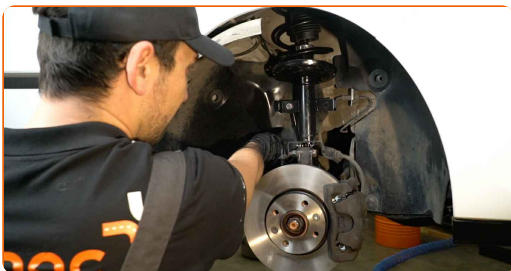

75

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandl befæstigelserne til kugleledet. Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

76

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



77

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

78

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


79

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



80

Sænk bilen.

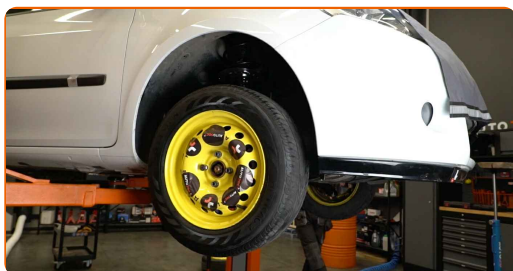


81

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



82

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

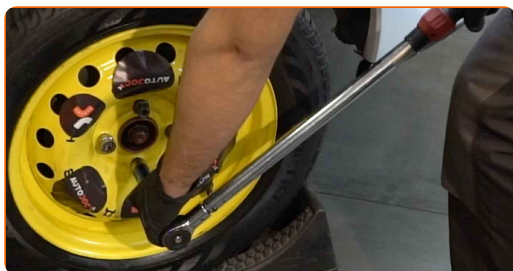

83

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3

HJULLEJER TIL RENAULT: KØB NU

**HJULLEJER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.