



Udskift gløderør -  
**Renault Clio 3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Scénic III (JZ0/1\_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R), RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FW0/1\_) 1.5 dCi 75, RENAULT KANGOO Express (FW0/1\_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi, RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi, (+ 43)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT CLIO 3.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Injektor og gløderørs fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Kombinationstænger
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: gløderør – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT CLIO 3. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

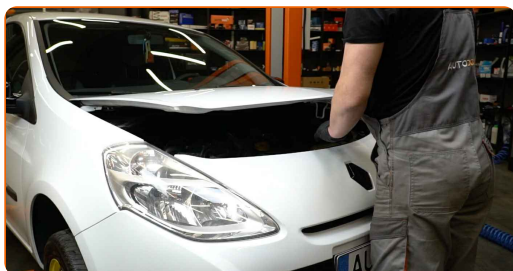


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

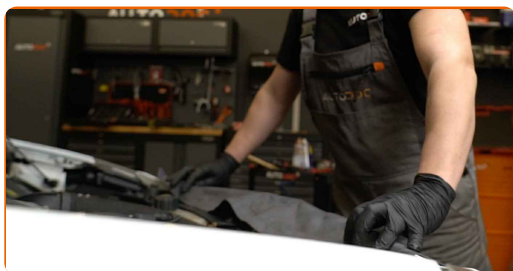


3

Tag luftindtagsrørets fastgørelseselement af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

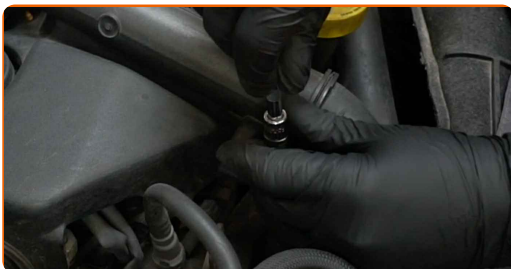


4

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug kombinationstænger. Brug et koben.

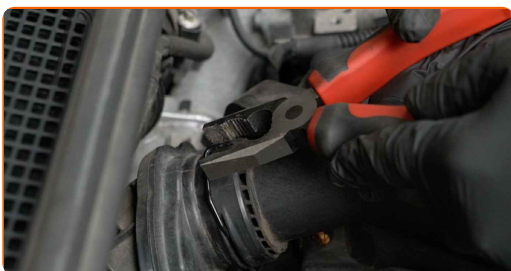

5

Fjern luftindtagsrøret.

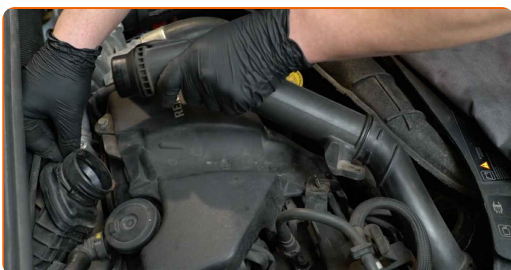


6


Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



**7** Frigør motorens ledningsnet. Brug en skruetrækker med lige kær.

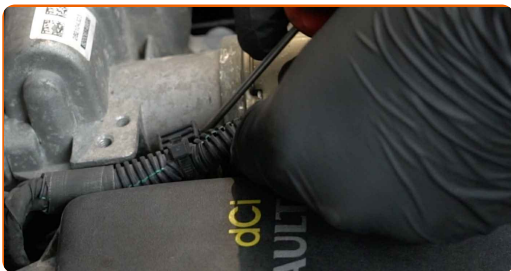

**8** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

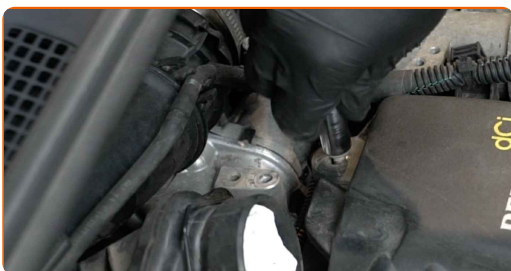


**9** Fjern motordækslet.



**Udskiftning: gløderør – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:**


- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

**10** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

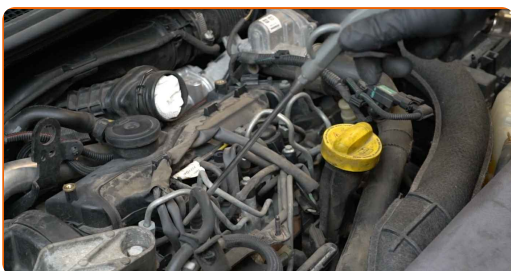


11

Frigør gløderørshættens stik.

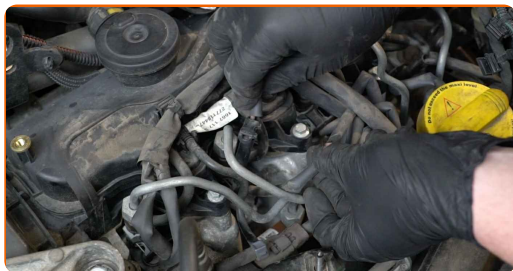


12

Skrue gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en skraldenøgle.

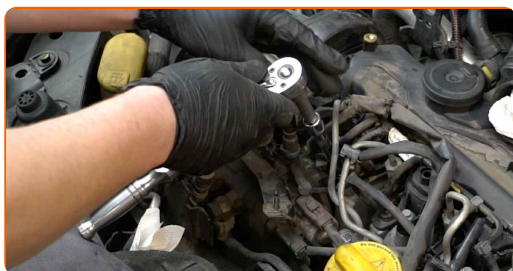


13

Fjern gløderørerne.

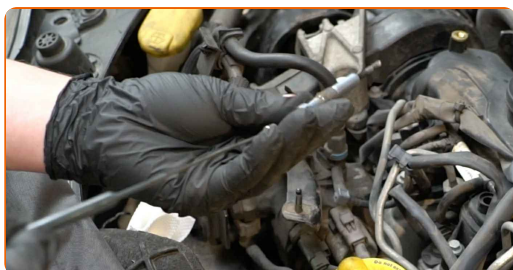

14

Behandel gløderørerne. Brug injektor og gløderørs fedt.

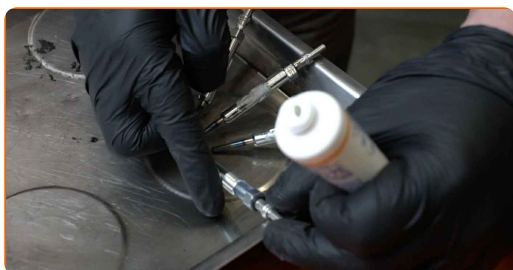


Venligst bemærk!

- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejlfunktion.


15

Installer nye gløderør i deres montagesteder.

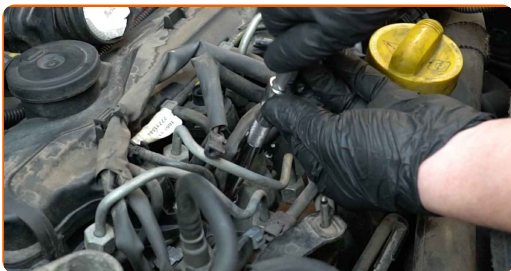

16

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

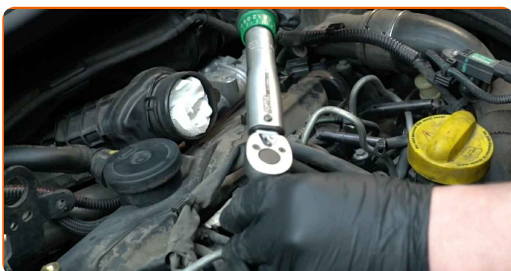


### Udskiftning: gløderør – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørerne med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

17

Fastgør gløderørshættens stik.

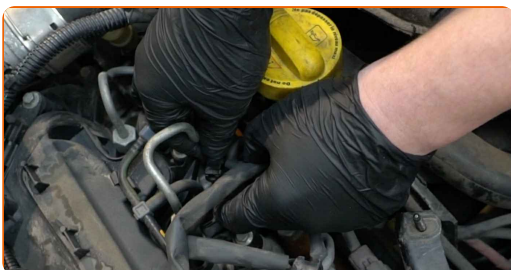



18

Monter motordækslet og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: gløderør – Renault Clio 3. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


19

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

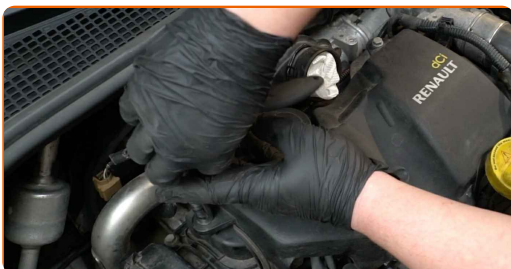


20

Fastgør motorens ledningsnet. Brug en skruetrækker med lige kær.

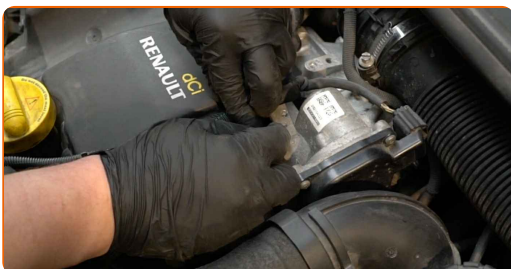


21

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

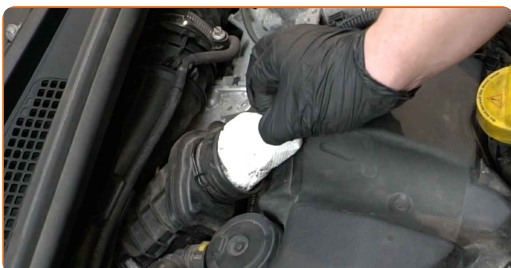


**22** Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

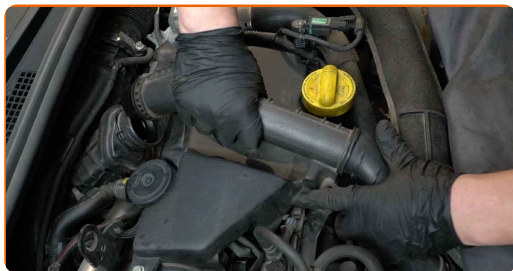


**23** Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug kombinationstænger.




**24** Skru befæstigelsen ind til luftindtagrøret. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

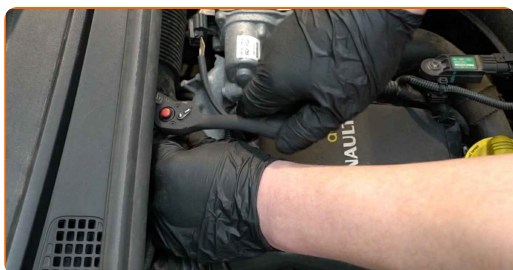

**25** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

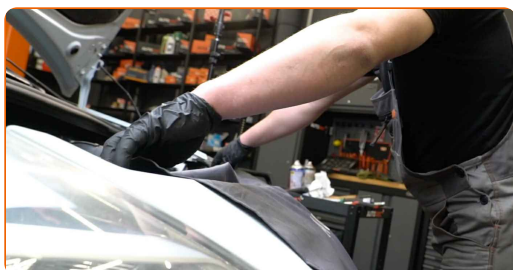

**26** Luk motorhjelmen.

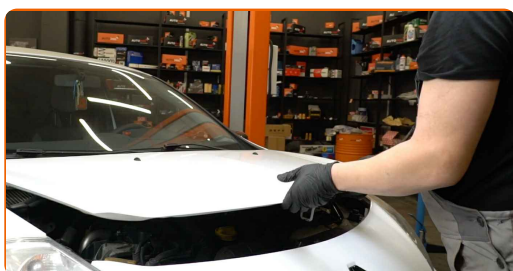

**27** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**28** Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**GLØDERØR: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3](#)[GLØDERØR TIL RENAULT: KØB NU](#)[GLØDERØR TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.