


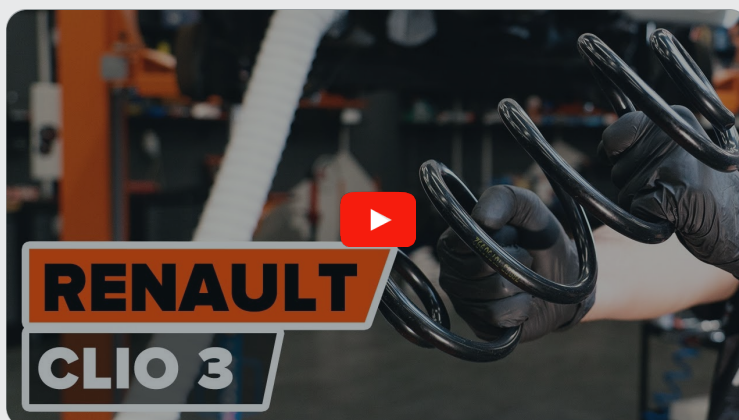

Udskift fjeder bag -
Renault Clio 3 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – RENAULT CLIO 3. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

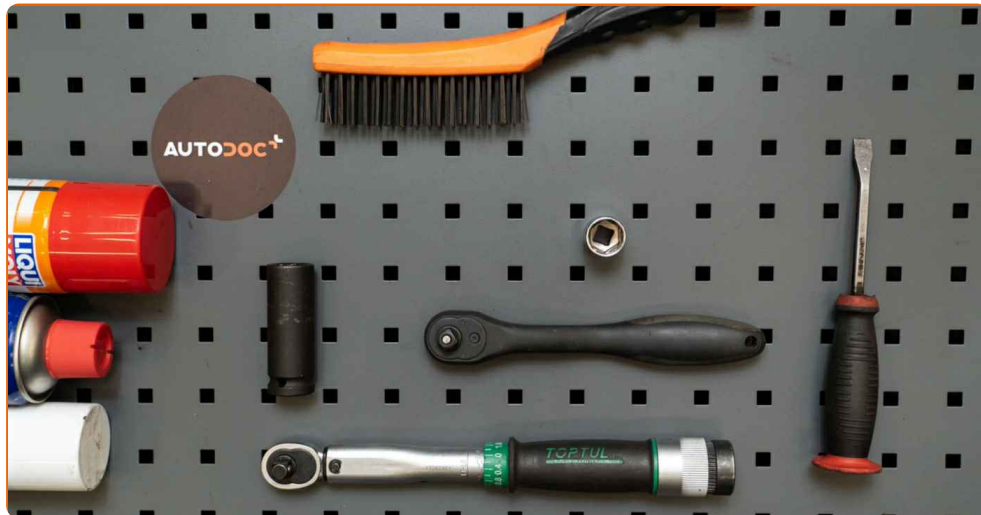

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjeder på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Renault Clio 3 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

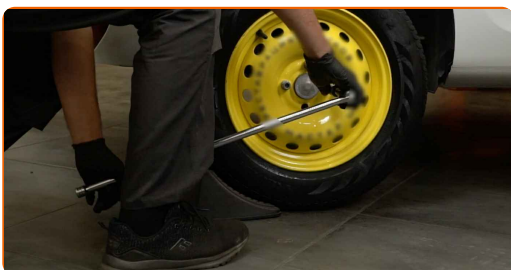

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

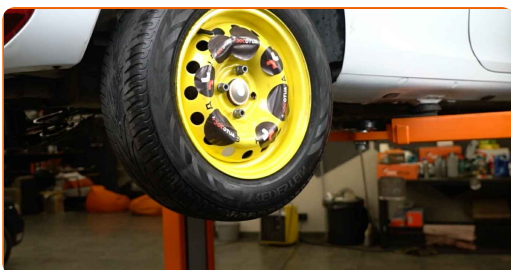


4 Løsen hjulboltene.

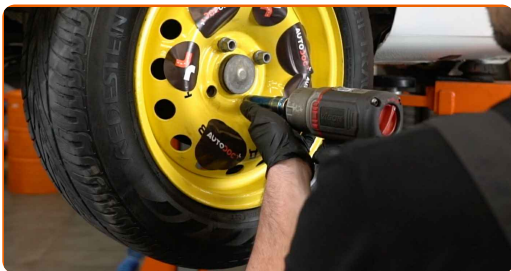


Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

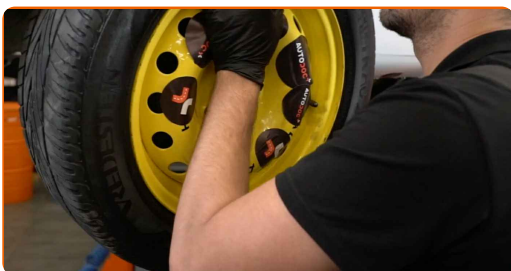

6 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.

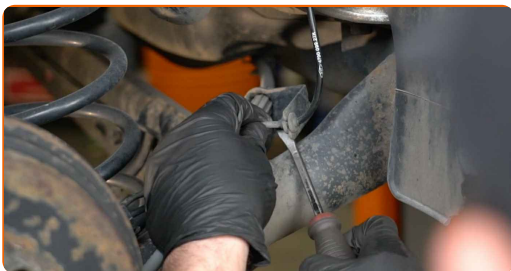


7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

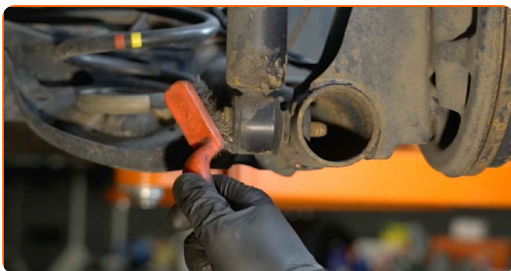

8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

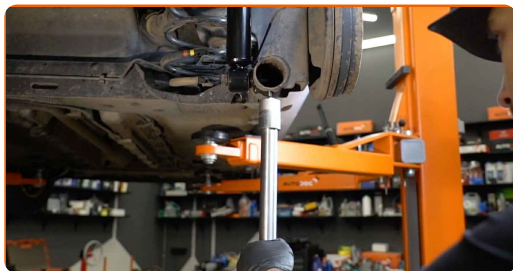


9

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern befæstigelsesbolten.

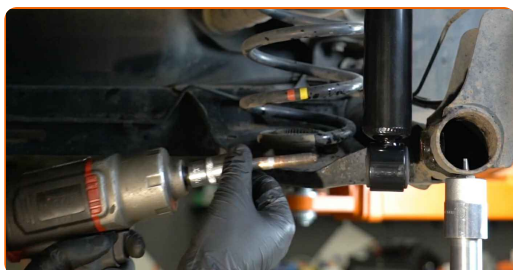


Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

11

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

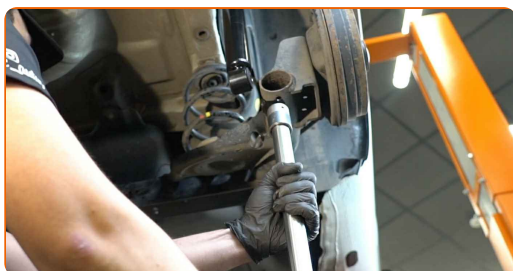


AUTODOC anbefaler:

- Renault Clio 3 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


12

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

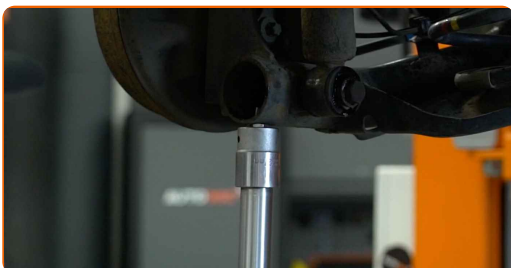

13

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

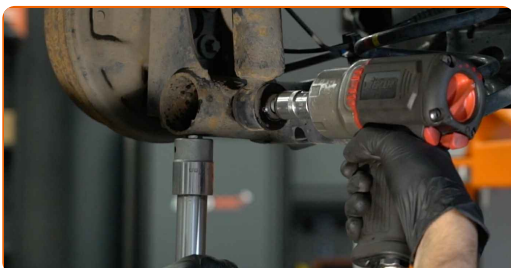

14

Fjern befæstigelsesbolten.


15

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


16 Fjern fjedren.

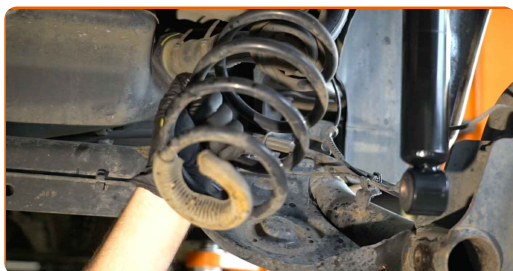


AUTODOC anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


17 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

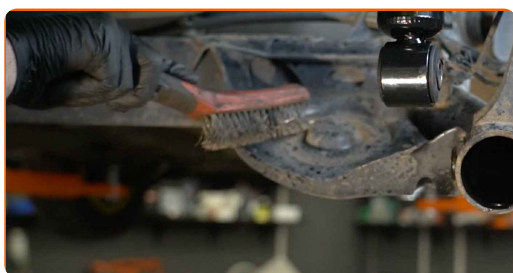

18 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

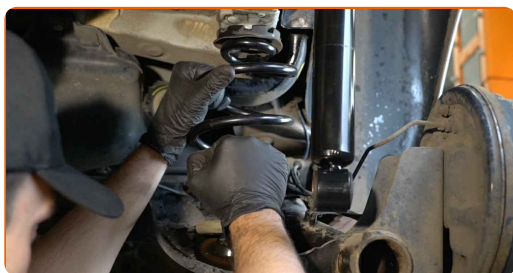


19 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

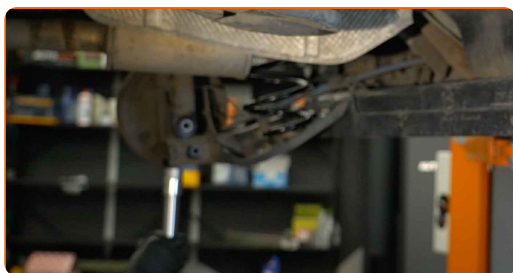

20 Installer fastgørelsesbolt.

21 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

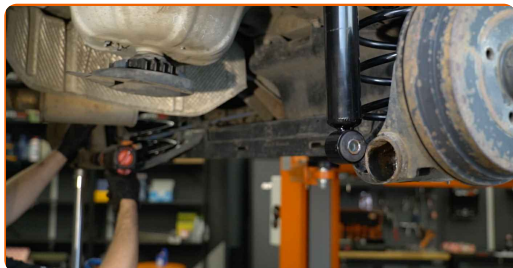

22 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.


23 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

24 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

AUTODOC anbefaler:


- Udskitning: fjeder – Renault Clio 3. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

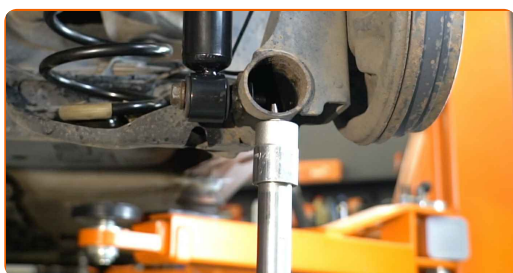


26 Installer fastgørelsesbolt.

- 27** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

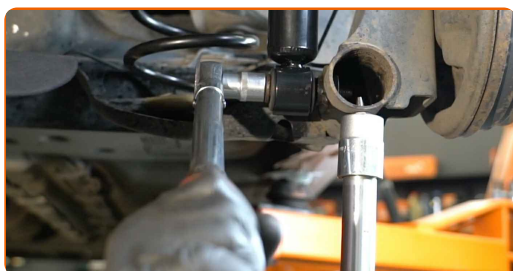

- 28** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

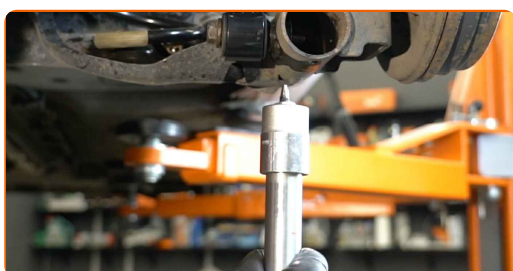

Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 29** Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



- 30** Forbind ABS-sensorens lednigner.

31 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

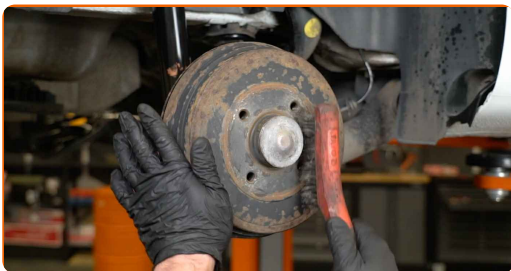

32 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.




33 Installer hjulet.




Udskiftning: fjeder – Renault Clio 3. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

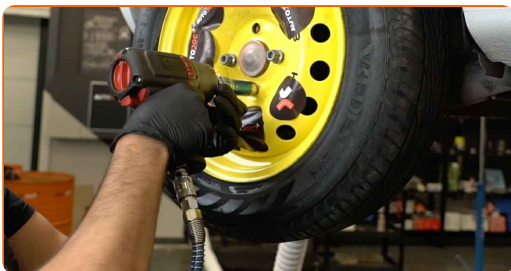

- 35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

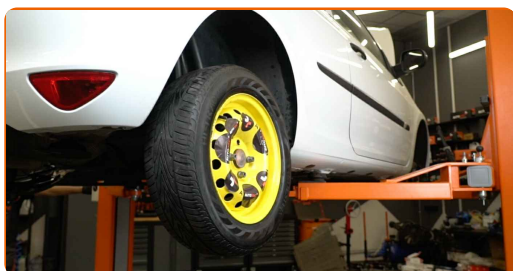

- 36 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL RENAULT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3

FJEDER TIL RENAULT: KØB NU

**FJEDER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.