



Udskift hjullejer bag -  
**Renault Clio 3** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT CLIO 3.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

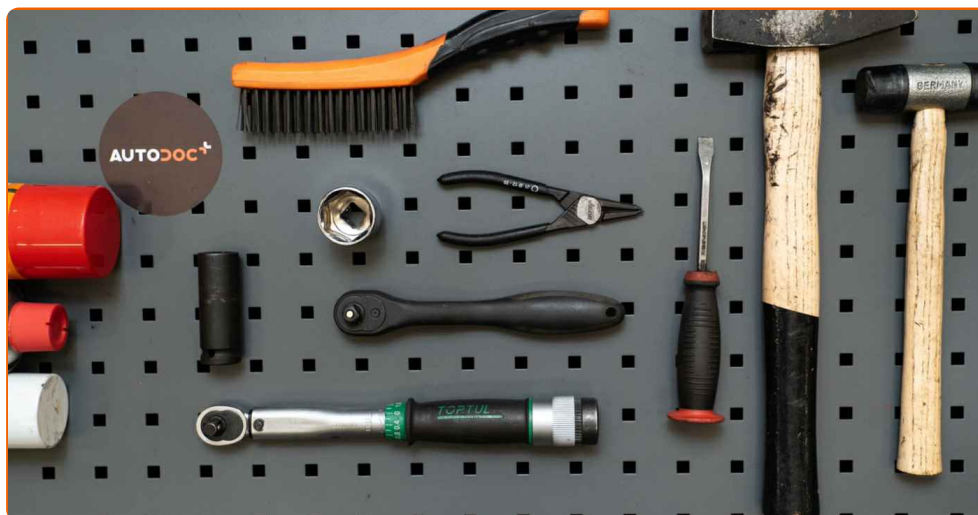

- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Låserringtænger
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Renault Clio 3 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT CLIO 3. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

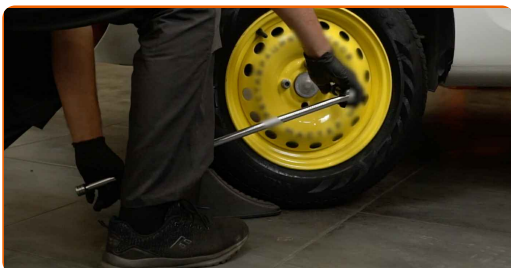


**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

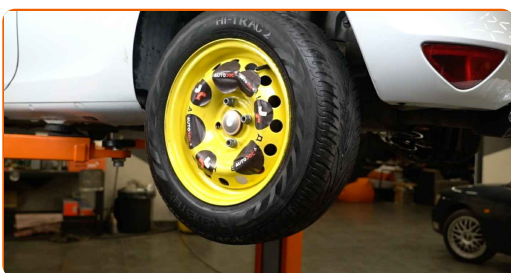

4

Løsen hjulboltene.

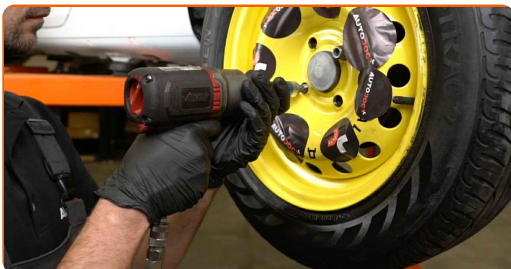


Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

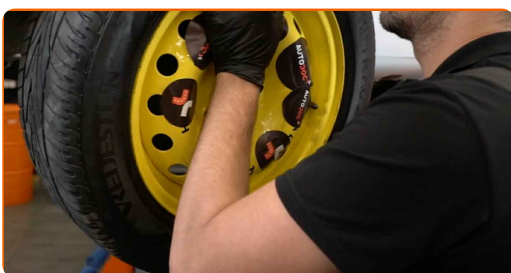

6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

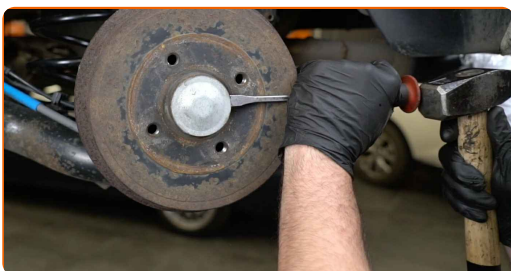


Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Råd:


- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

7 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

8 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

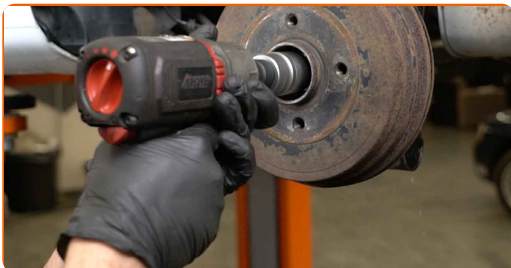


9 Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

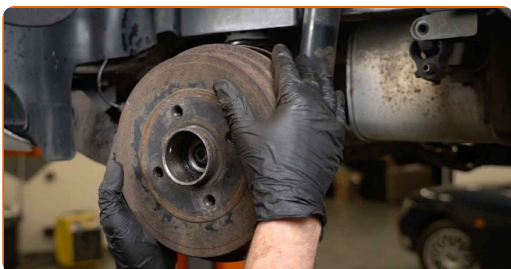


**Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

10 Rengør befæstelserne til hjulnav lejet.

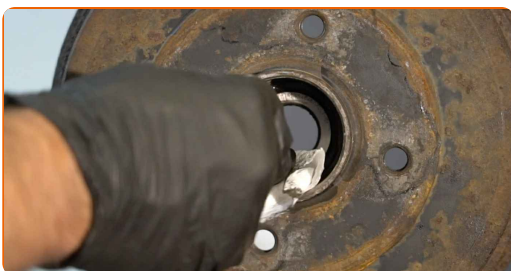

**11** Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

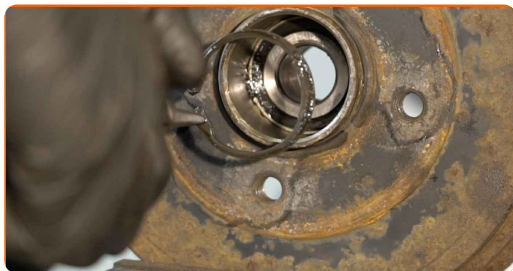


**12** Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.



**13** Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



**14** Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

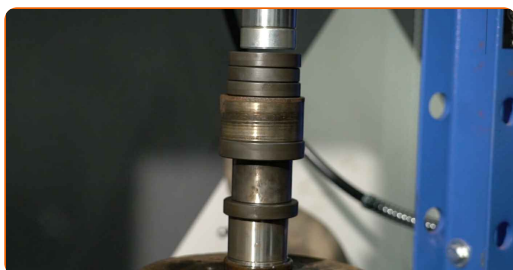


Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.

15

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

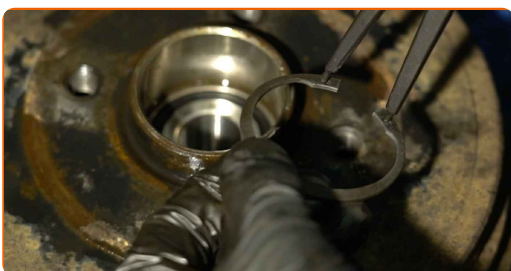


16

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.




17

Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug en universal smørefedt.

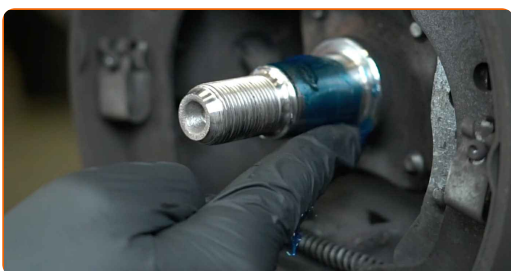



**18** Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

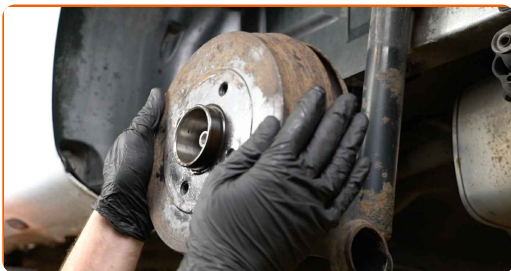


**19** Stram navet. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – Renault Clio 3. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.

**20** Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

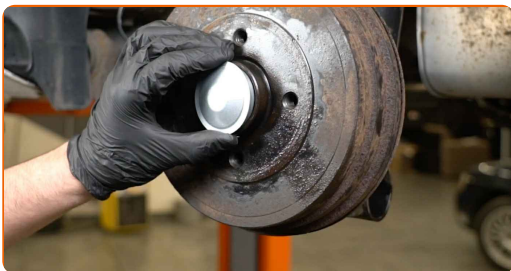

21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

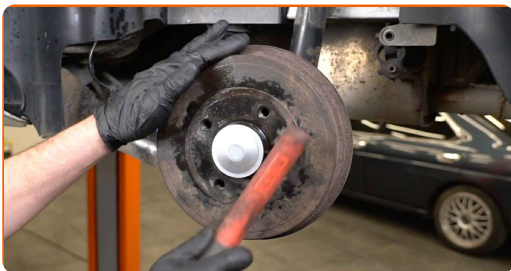

22

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Renault Clio 3

24

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 25** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

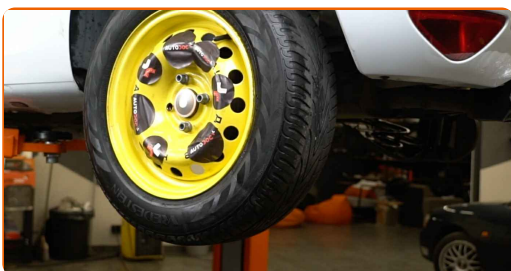

- 26** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL RENAULT**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL RENAULT CLIO 3**

**HJULLEJER TIL RENAULT: KØB NU**

**HJULLEJER TIL RENAULT CLIO 3: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.