


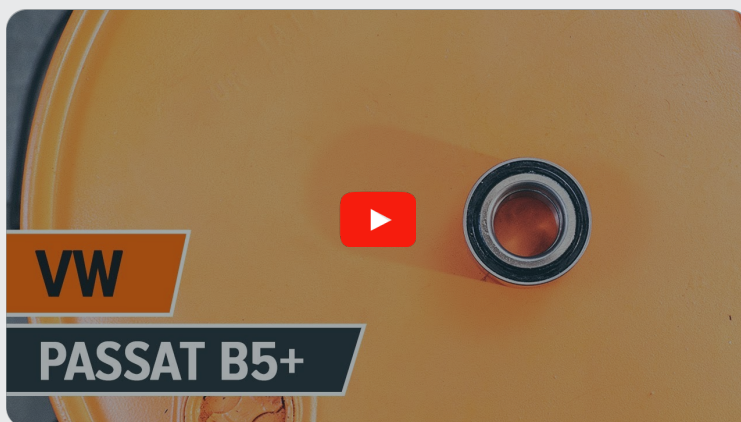

Udskift hjullejer for - **VW**
Passat B5 Variant |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW PASSAT B5 VARIANT.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

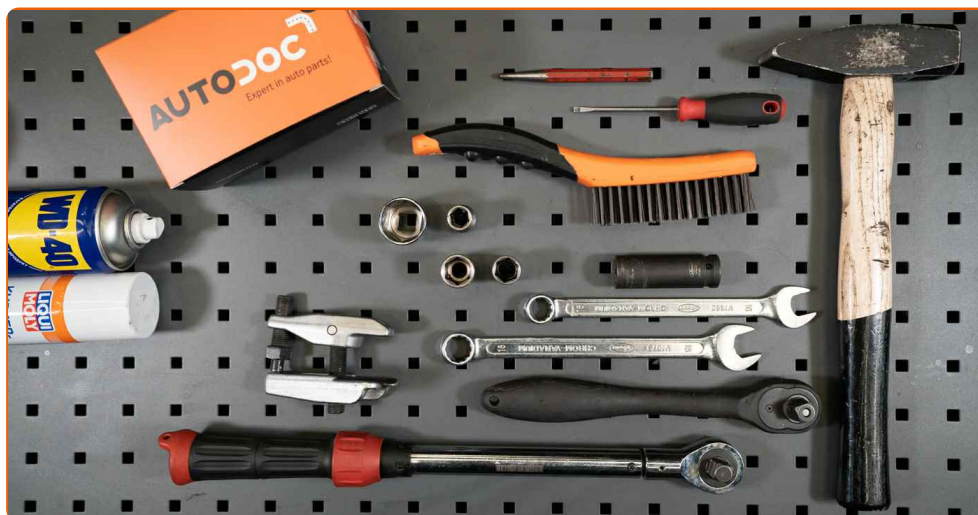

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.27
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kugleledsafrækker
- Bøsnings- / lejeaftrækkesæt
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Dorn
- Gevindsvær
- Hammer
- Gummihammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VOLKSWAGEN PASSAT B5 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B5 Variant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°27.




7 Spred bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

8 Skru skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

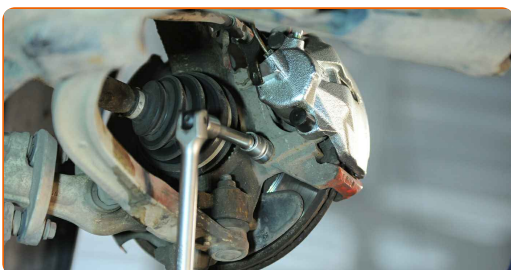


9 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Brug en skruetrækker med lige kærv.

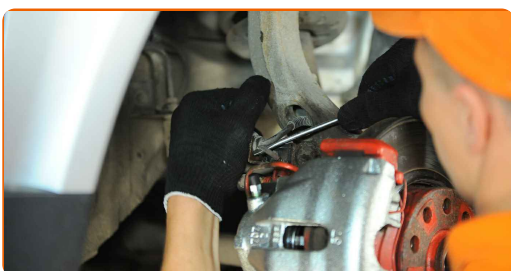

10

Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kær.

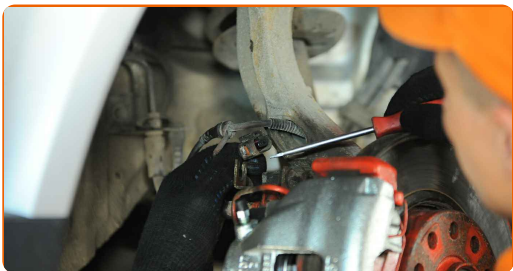

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

11

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.



Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremsekiven. Brug en gummihammer.




13.1

Tag ABS sensorens ledninger af.

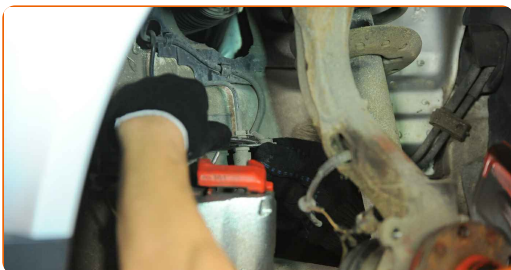


13.2 Brug en skruetrækker med lige kær.

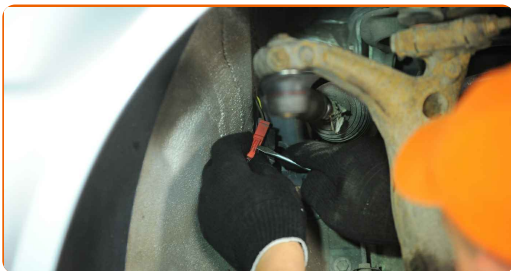

14 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18.

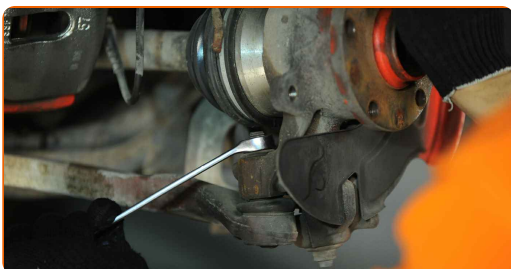


16 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug en hammer.



17 Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




18 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben. Brug en hammer.

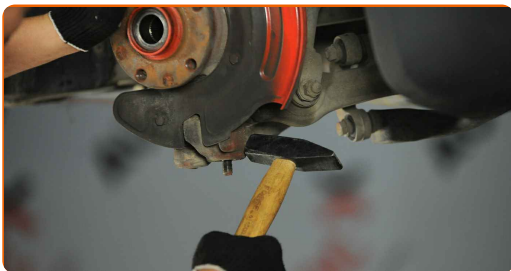


19 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

20 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

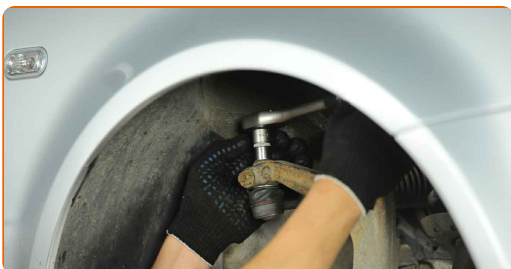

21 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.


22 Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en hammer.

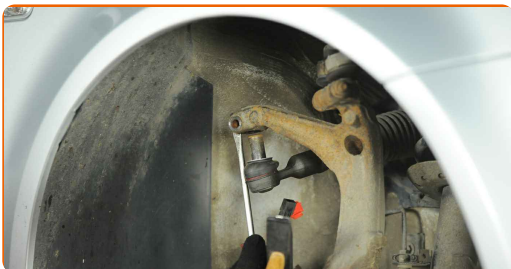

23 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

24

Skru skruerne af den øvre arm. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

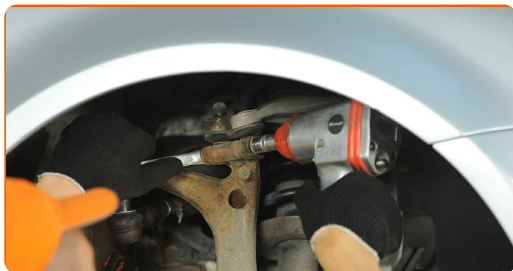

25

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

26

Frigør befæstigelserne som forbinder bæreamens styrekugle til styrespindlen. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

27

Frigør øvre bæream fra styrespindel.


28

Fjern styrekuglen sammen med navet.



29

Tryk hjulnavet ud fra den koniske rullelejer. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

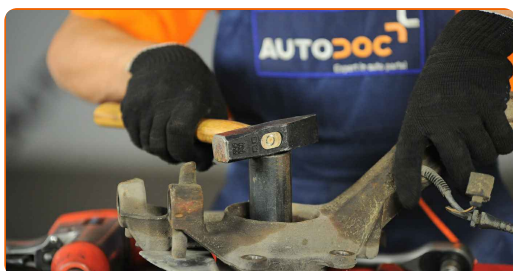

30

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde.

31

Tryk det nye leje i styrekuglen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt.



Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.

32

Tryk hjulnavet i lejets indvendige løb. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækkersæt.




33 Monter styrekuglen med et nav i samlingen.

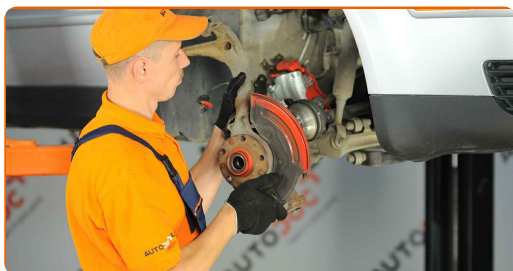


34 Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

35 Forbind kugleledet til styrekuglen.

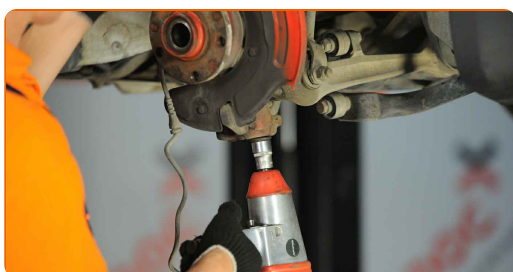


36 Stram kugleledet fastgørelse. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

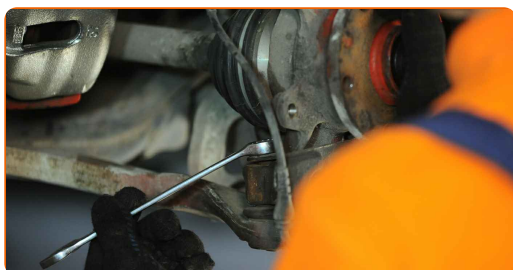


37 Installer fastgørelsesbolt. Brug en hammer.

38 Fastgør øvre bærearmlen til styrespindel. Brug en skruetrækker med lige kærv.

39 Stram skrueerne på den øvre arm. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

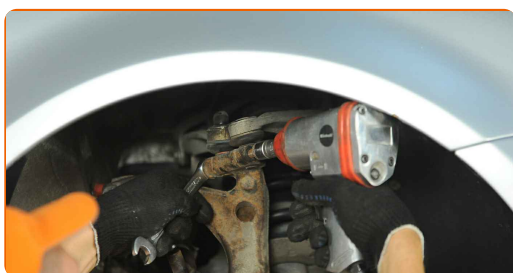

40 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen. Brug en hammer.

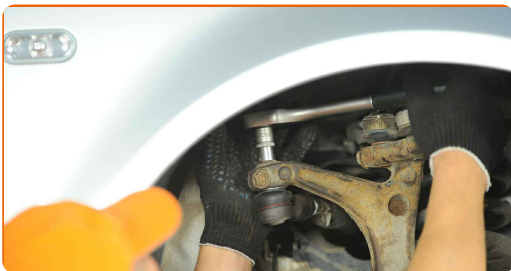

41 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

42 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

43 Stram navet. Brug en topnøgle N°27. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.+180°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

44 Forbind kugleledet til styrekuglen.

45 Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

46 Fastgør ledningerne i hjulkassen med klips. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

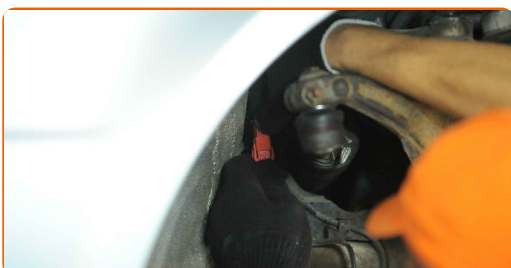


47 Installer bremseskiven.




48 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.


49 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

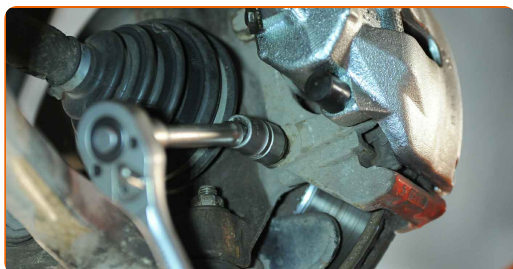

50 Sæt ABS sensorkablets fastgørelse på.

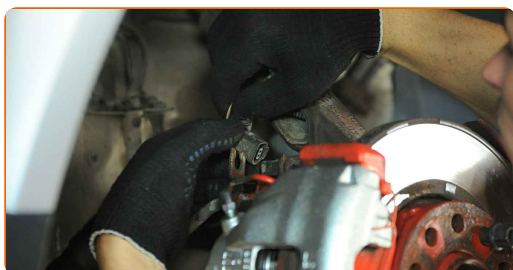

51 Tilslut bremseklodsernes slidssensor.

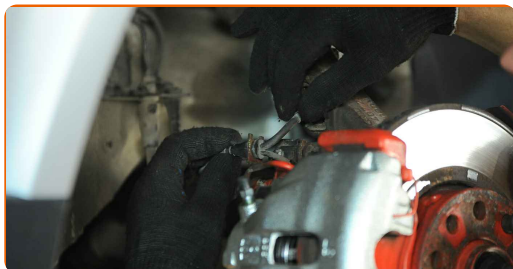

52 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

53

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

54

Installer hjulet.



Udskiftning: hjullejer – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

55

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

56

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



57

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT

HJULLEJER TIL VW: KØB NU

**HJULLEJER TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.