



Udskift tårnleje bag - **VW**
Passat B5 Variant |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW PASSAT B5 VARIANT.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

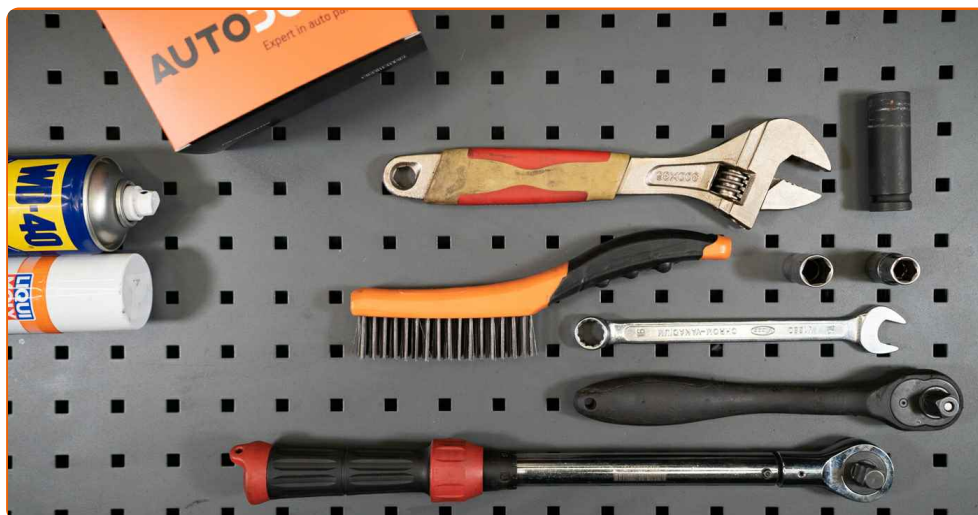

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW PASSAT B5 VARIANT. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Passat B5 Variant


5 Fjern hjulet.




6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

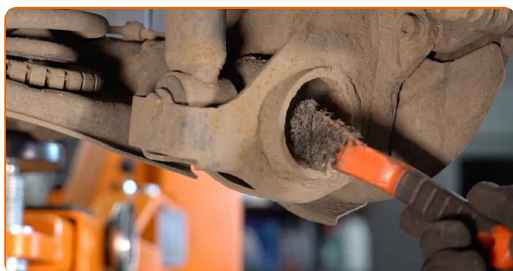

7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

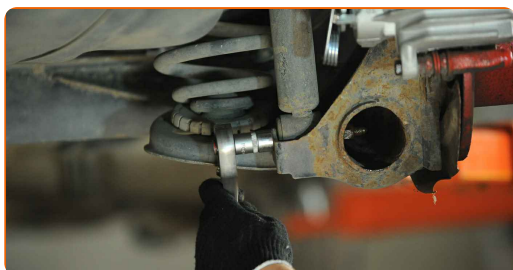

8 Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.

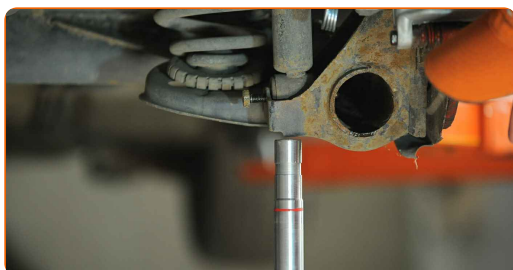

9 Fjern befæstigelsesbolten.


10 Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

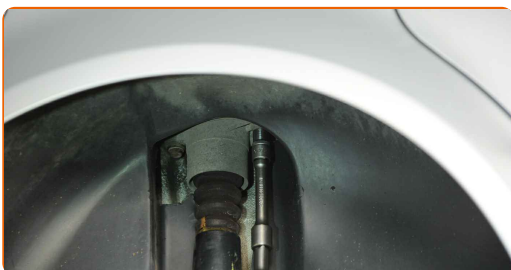

12 Fjern støddæmperen.



Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern tårnlejets beslag.

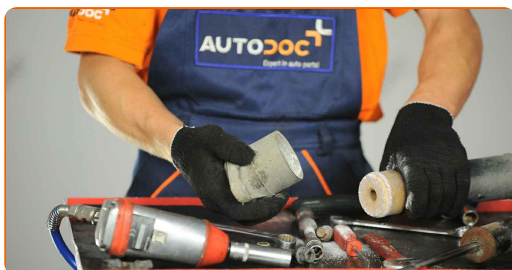

Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


16 Installer fjederbenets øverste leje beslag.




17 Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



18 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

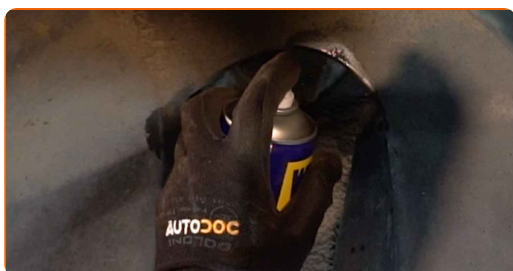

19 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

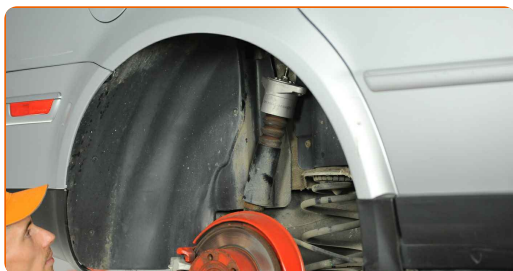


Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Råd:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

20

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13.

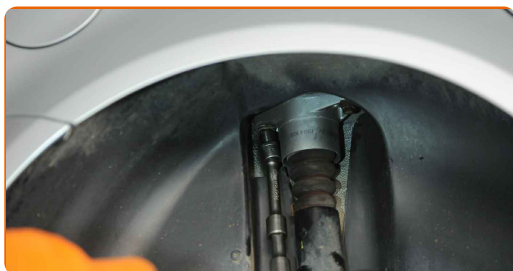


Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

21

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.

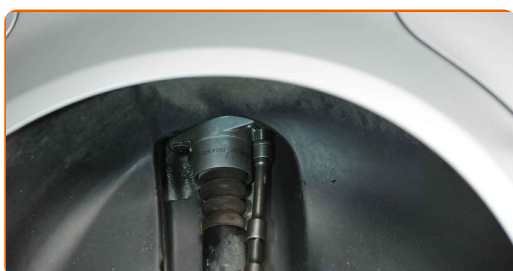

22

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.



23

Installer fasgørelsesbolt.

24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

25

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- VW Passat B5 Variant – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

26

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.




Udskiftning: tårnleje – VW Passat B5 Variant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

30

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

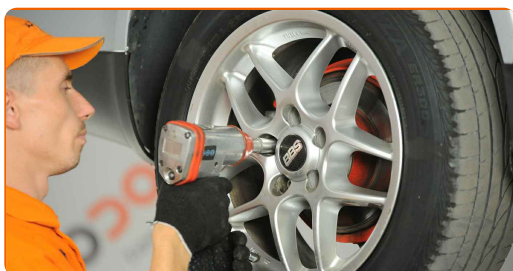

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

32

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW PASSAT B5 VARIANT

TÅRNLEJE TIL VW: KØB NU

**TÅRNLEJE TIL VW PASSAT B5 VARIANT: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.