



Udskift bremseskiver for -
Peugeot 406 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 406 SEDAN.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Gevindskær
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Peugeot 406 sedan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 406 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

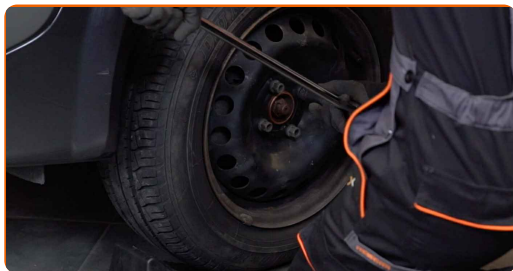

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

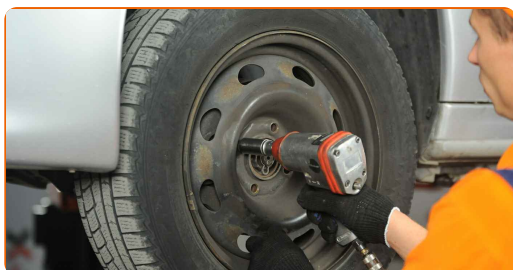

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Peugeot 406 sedan

6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17.

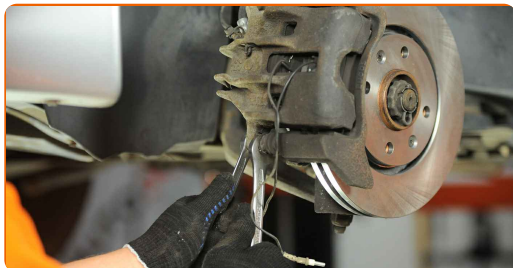

9 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

10 Tag bremseklodsens slidsensors stik af.

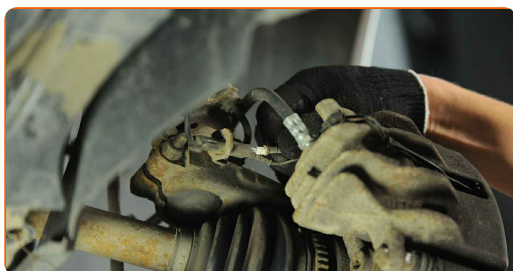


11 Afbryd kablet til bremseklods slidsensor.

12 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



13 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

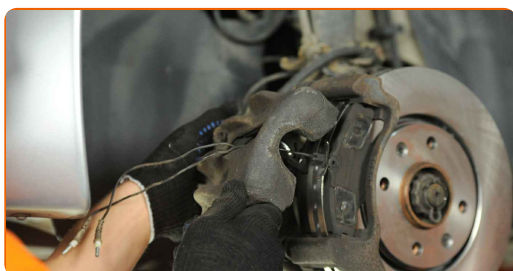


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


14

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

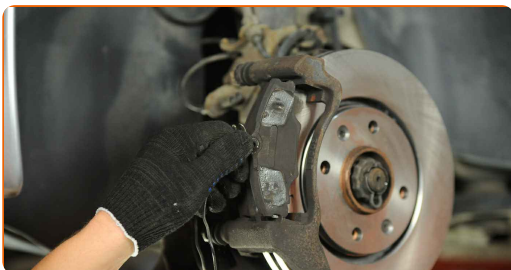


15

Rengør bremsekaliber befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

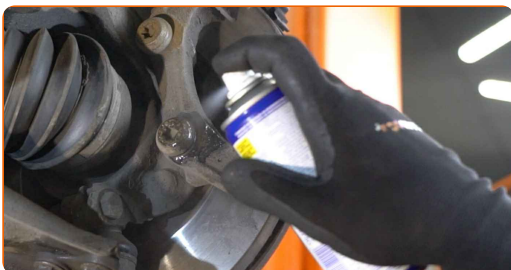


16 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

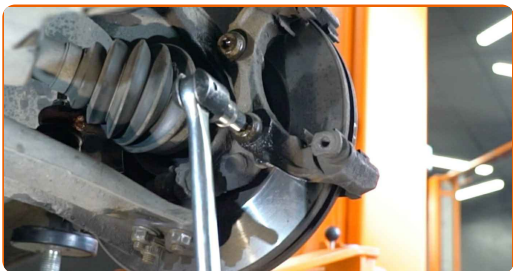


17 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).


18 Fjern kaliberens beslag.

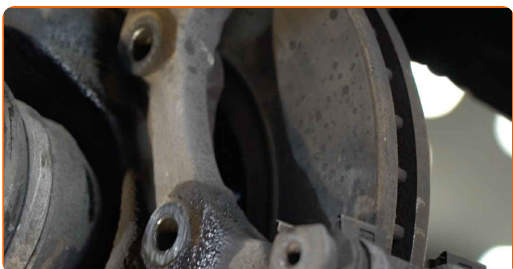

19 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

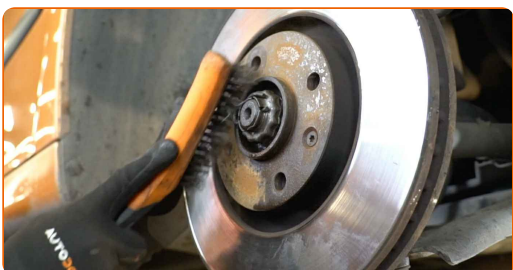

20 Skru bremsekivens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

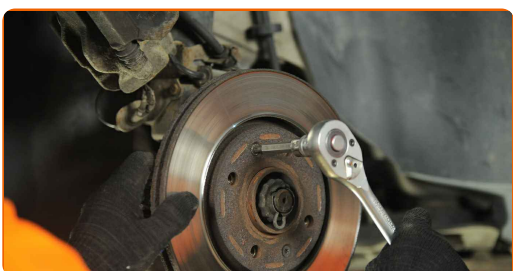


21 Fjern bremseskiven.




22 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



23 Installer bremseskiven.

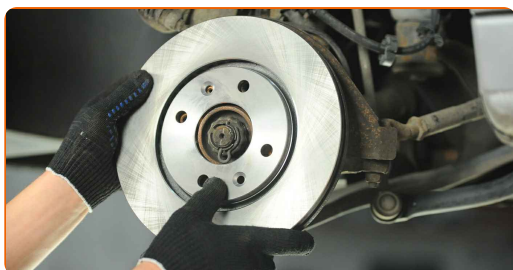

24 Stram bremseskivens fastgørelser. Brug en Phillips skruetrækker. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

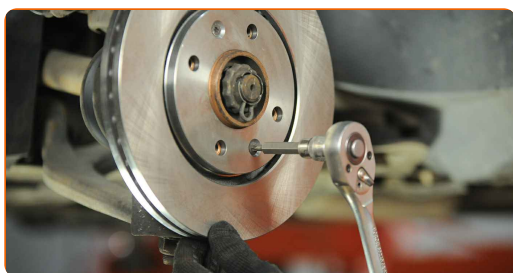


25 Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

26 Rengør bremsekaliber styrestifterne.

27

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

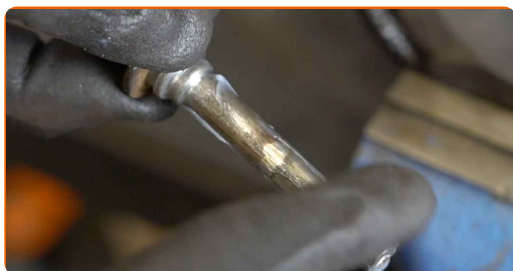

28

Skru styrestifterne ind.

29

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




30

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

31

Behandle bremsekaliber befæstigelse. Brug en forsegler.

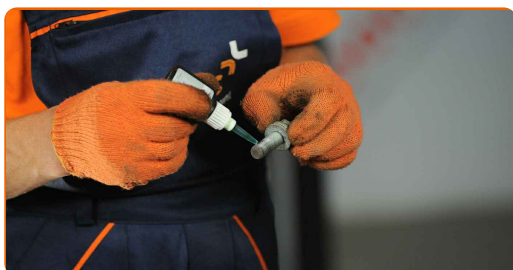


32


Installer bremsekaliberens beslag.

33


Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

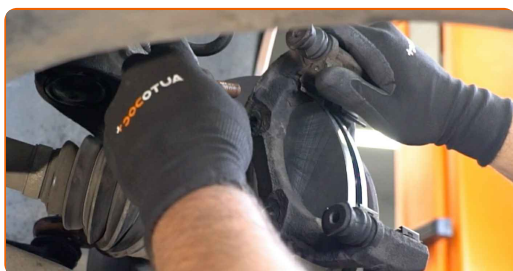

- 34** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

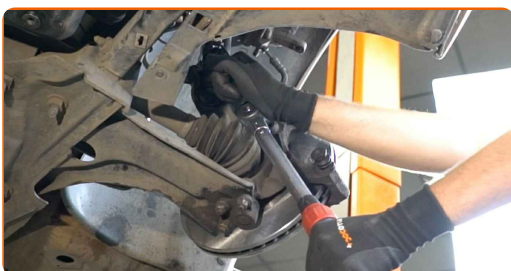

- 35** Installer bremseklodserne.

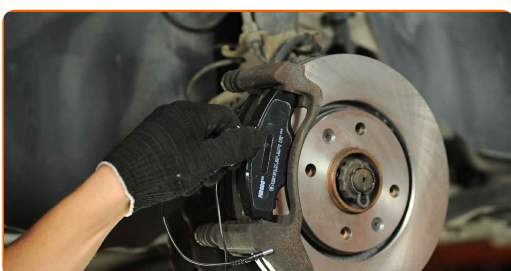


- 36** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



- 37** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




38 Monter bremsekalibren og sæt den fast.

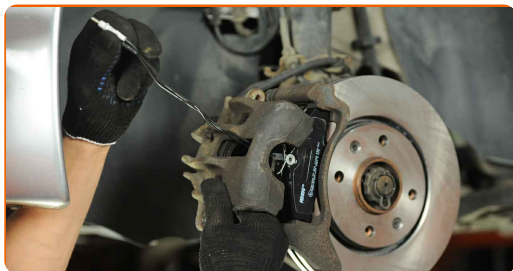


39 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

40 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

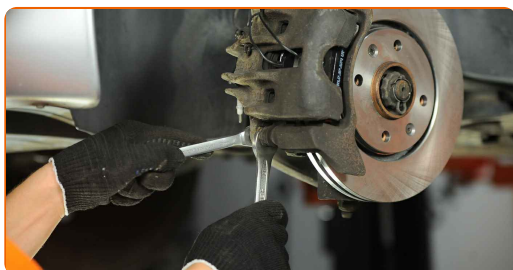

41 Tilslut kablet til bremseklods slidsensor.

42 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

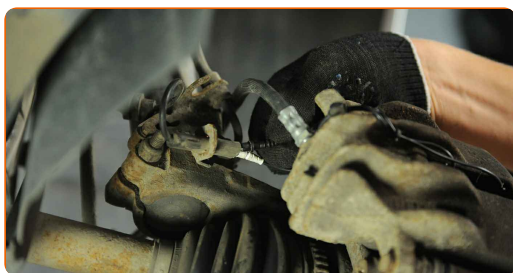


43 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



44

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

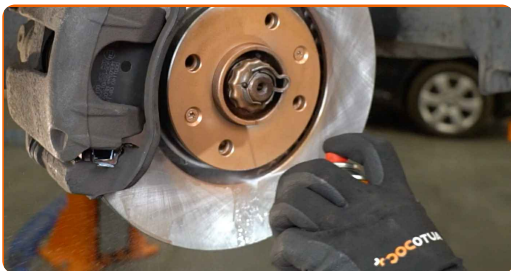

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekiver – Peugeot 406 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

45

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 406 sedan

46


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

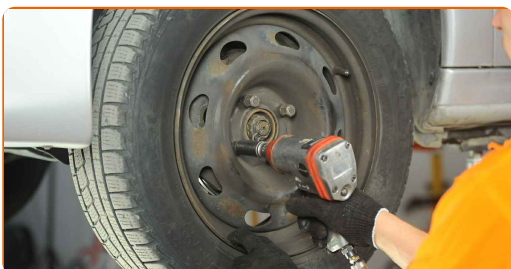

- 47** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

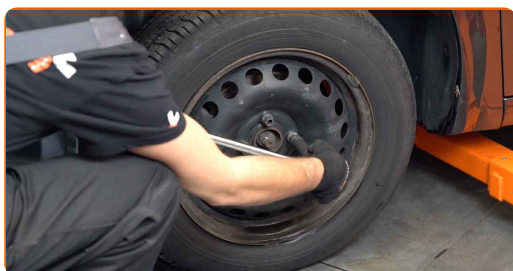

- 48** Fjern donkraft og klodser.

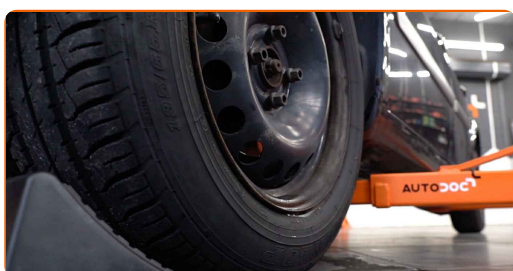

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 49** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 406 SEDAN

BREMSESKIVER TIL PEUGEOT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT 406 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.