



Udskift bremseklodser
for - **Peugeot 406 sedan**
| Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 306 Hatchback 2.0 S16, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, (+ 17)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PEUGEOT 406
SEDAN. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 406 SEDAN. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.



3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

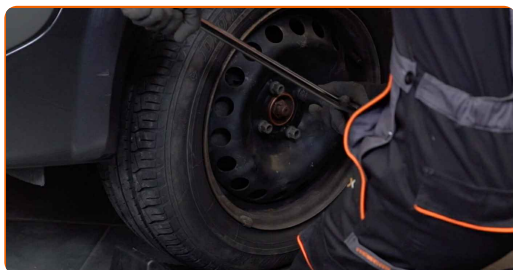

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

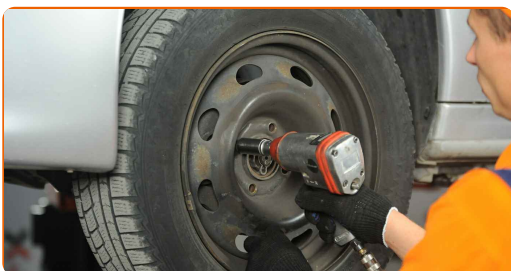

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Peugeot 406 sedan


6 Fjern hjulet.

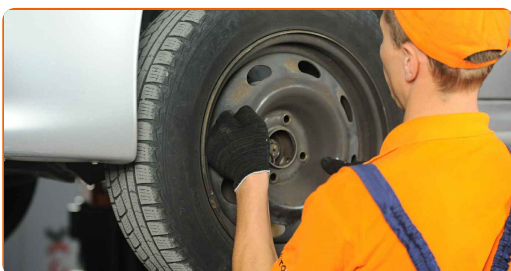

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8

Skrue fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17.

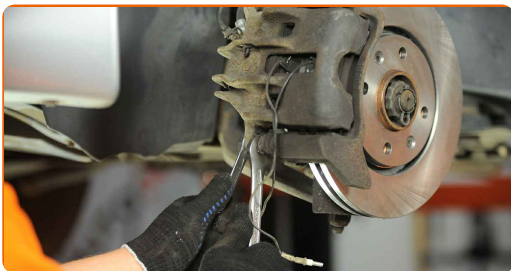


9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

10

Tag bremseklodsens slidensors stik af.

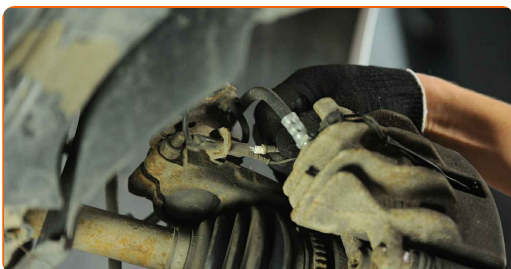

11

Afbryd kablet til bremseklods slidsensor.


12

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



13

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

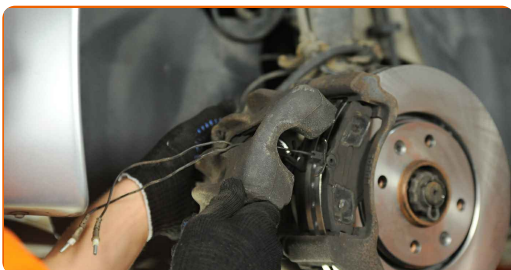


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

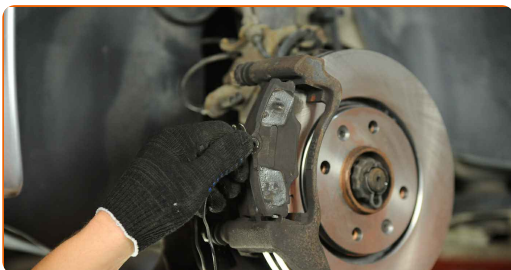


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

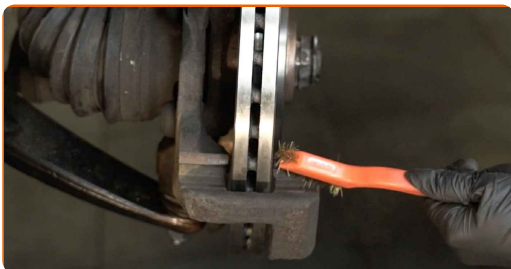

16

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17

Installer de nye bremseklodser.

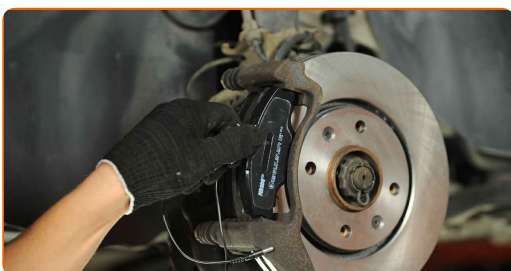

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Råd:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

18 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



19 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



20 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



21 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


22 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



23 Tilslut kablet til bremseklods slidsensor.

24

Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

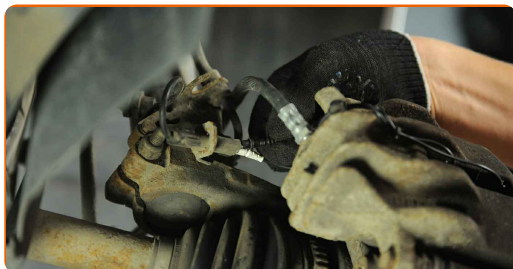


25

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



26

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

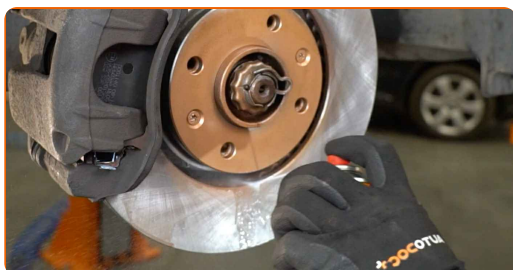

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 406 sedan

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 406 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 406 SEDAN

BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT 406 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.