



Udskift bremseskiver bag  
- **Peugeot 406 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 24V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 V6, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 406 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Hammer
- Dorn
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Peugeot 406 sedan i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 406 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

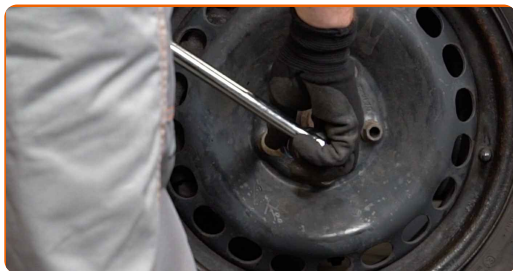

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Peugeot 406 sedan


**6** Fjern hjulet.



**7** Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug rundtænger.

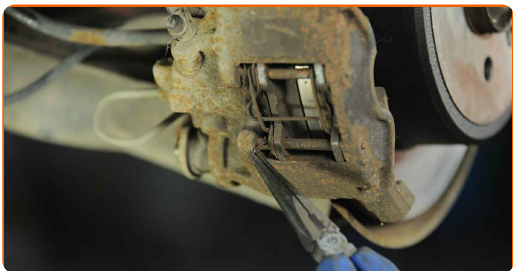


**8** Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

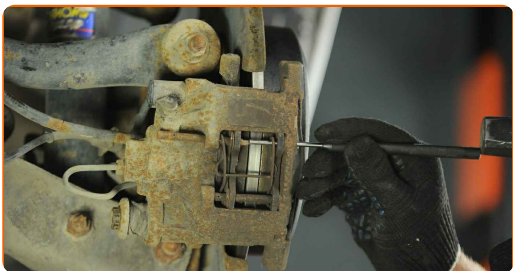


**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**10** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

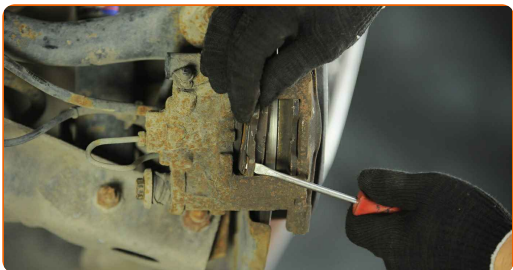


**11** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

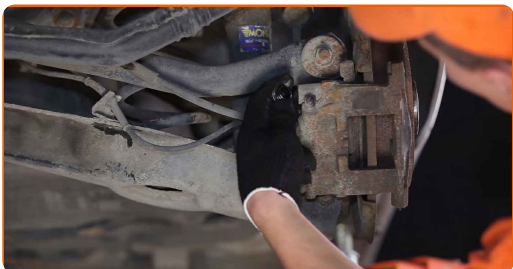


12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

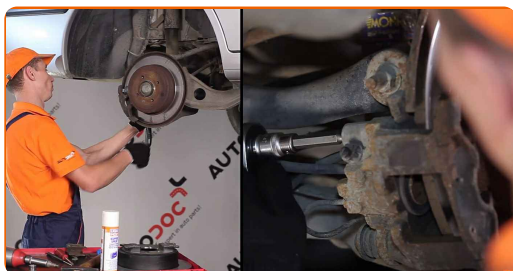

13

Fjern befæstigelsesboltene.

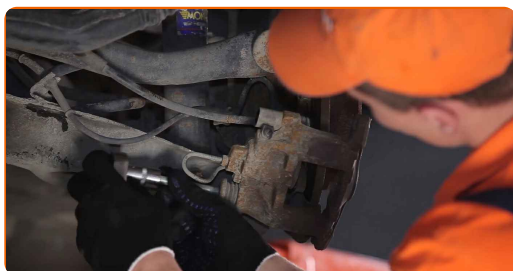

14

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stempet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.




**15** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**16** Skru bremseskivens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

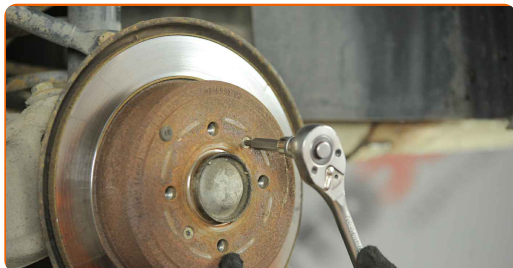

**17** Fjern bremseskiven.

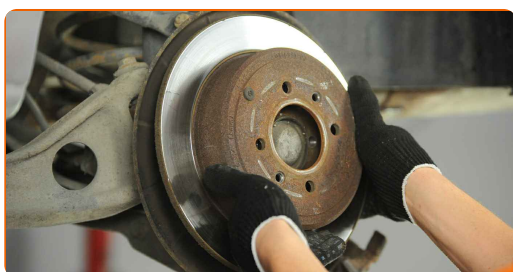

**18** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktflden. Brug kobberfedt.

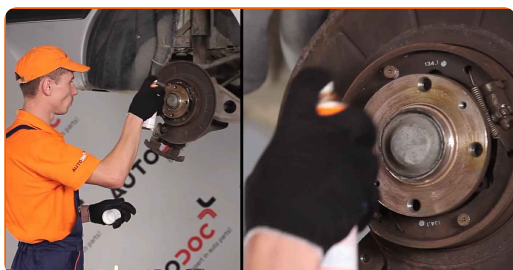

**19** Installer bremseskiven.





20

Stram bremseskivens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




21

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

22

Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forseglér.

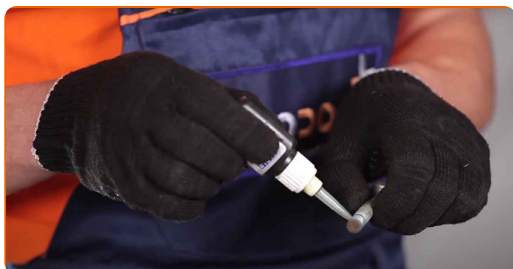

23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

24

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



25

Installer fastgørelsesboltene.

26


Stram bremsekaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.




**27** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.




**28** Installer bremseklodserne. Brug et koben.

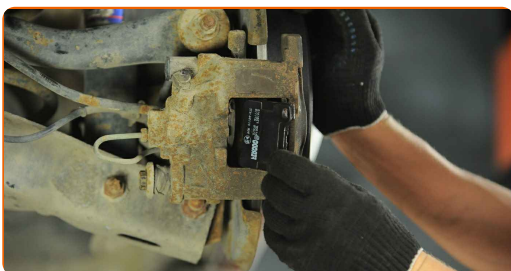

**29** Installer bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en hammer.

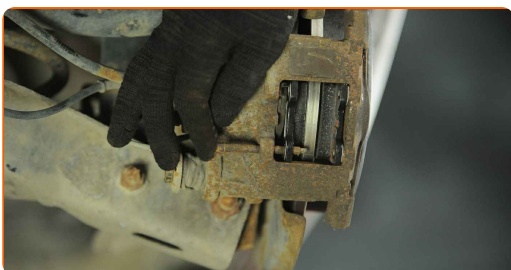

**30** Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug rundtænger.

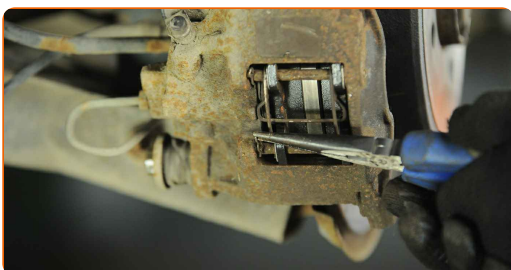

- 31** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.




- 32** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekiver – Peugeot 406 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 33** Installer hjulet.

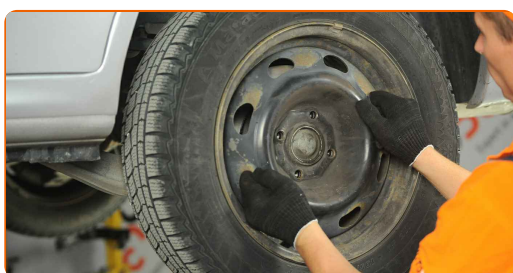


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 406 sedan

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

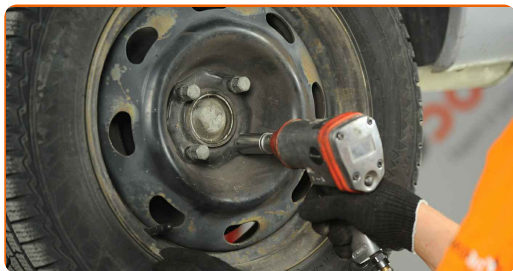


35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

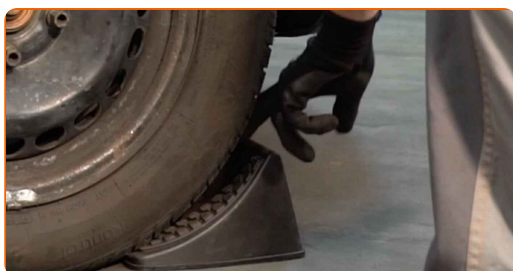

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 406 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



Udskiftning: bremsekiver – Peugeot 406 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 406 SEDAN**

**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT 406 SEDAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.