



Udskift fjeder bag -  
**Peugeot 406 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.8, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 406 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Dorn
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Peugeot 406 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – PEUGEOT 406 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Peugeot 406 sedan


**5** Fjern hjulet.

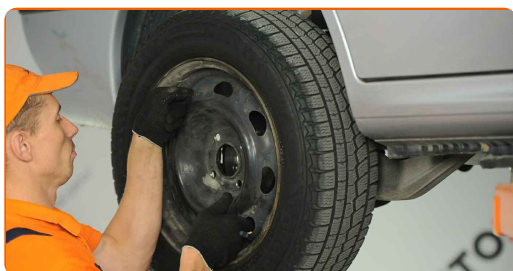


**6** Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**7** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

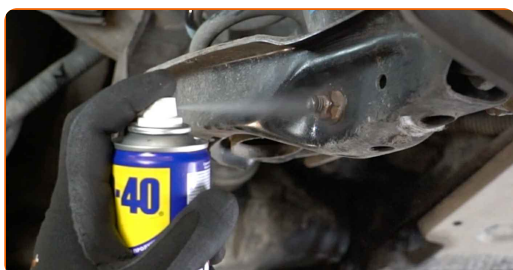

**8** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

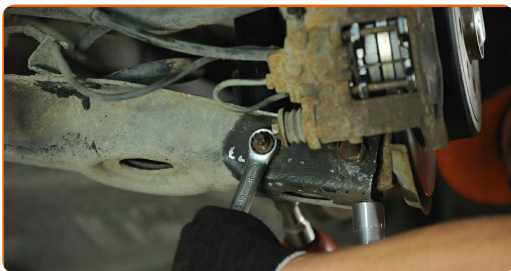


**9** Fjern befæstigelsesbolten.

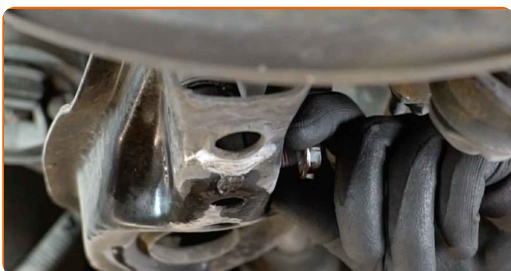


**10** Rengør befæstigelsesbolten der forbinder bagerste styrespindel med ophæng bæreamen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**11** Skru befæstelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

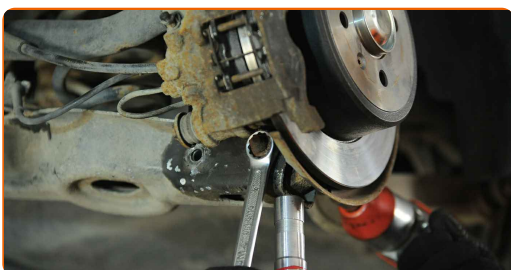

**12** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

**13** Træk stikket ud til ABS sensoren. Brug et kobet.

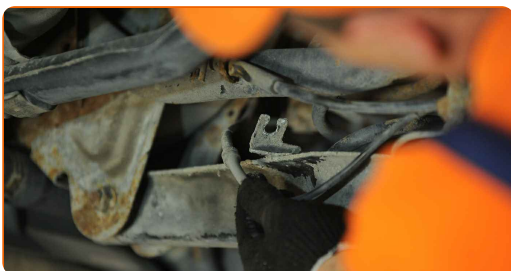

14

Fjern understøtningen under bageste bæream.




### AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 406 sedan – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

15

Tag fjederen af.

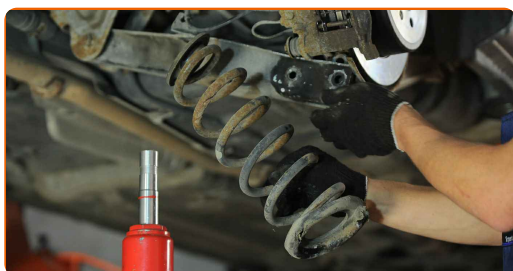

16


Fjern gummifjeder afstandskiven.

### Udskiftning: fjeder – Peugeot 406 sedan. Råd:


- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.



**17** Installer gummi fjederskiven.

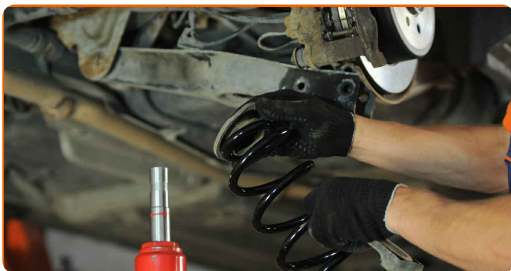

**18** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monterings sædet.

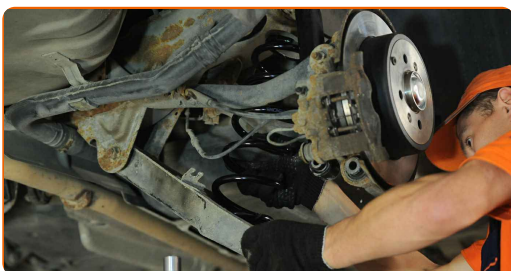


**19** Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**20** Installer fasgørelsesbolt. Brug en drivdorn. Brug et koben. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.


**21** Installer fasgørelsesbolt.

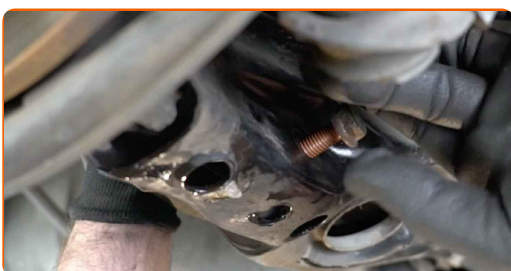




22

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

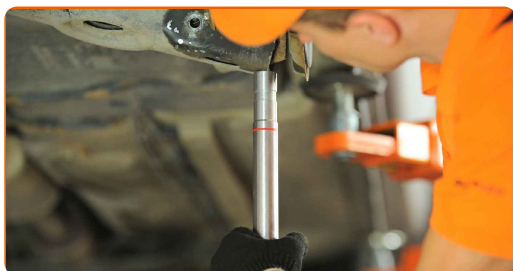


23

Stram befæstigelsen der forbinder bæreammen med den bageste spindel. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 21. Brug en topnøgle N<sup>o</sup>21. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

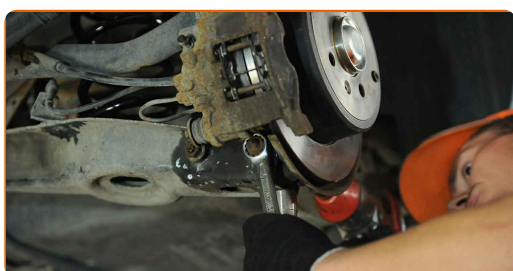


24

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 18. Brug en topnøgle N<sup>o</sup>18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

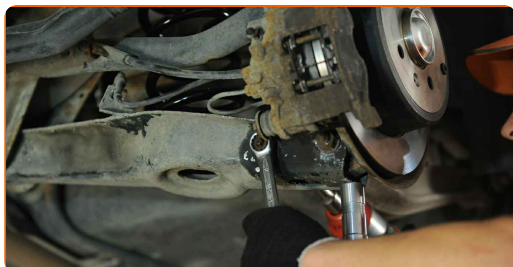

25

Fjern understøtningen under bageste bæream.

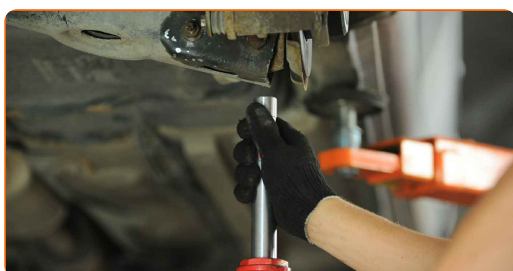


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: fjeder – Peugeot 406 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

26

Tilslut ABS sensorens ledninger.

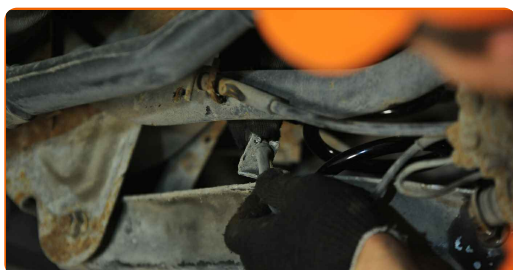

27

Behandel støddæmper befæstigelse. Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

28

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



29

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Peugeot 406 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**30**

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 406 sedan

**31**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

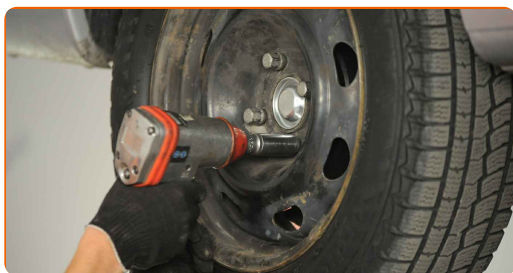

**32**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 406 SEDAN**

**FJEDER TIL PEUGEOT: KØB NU**

**FJEDER TIL PEUGEOT 406 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.