



Udskift tårnleje bag -  
**Peugeot 406 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Sedan 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 D, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedan 3.0 24V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, (+ 20)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – PEUGEOT 406 SEDAN.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

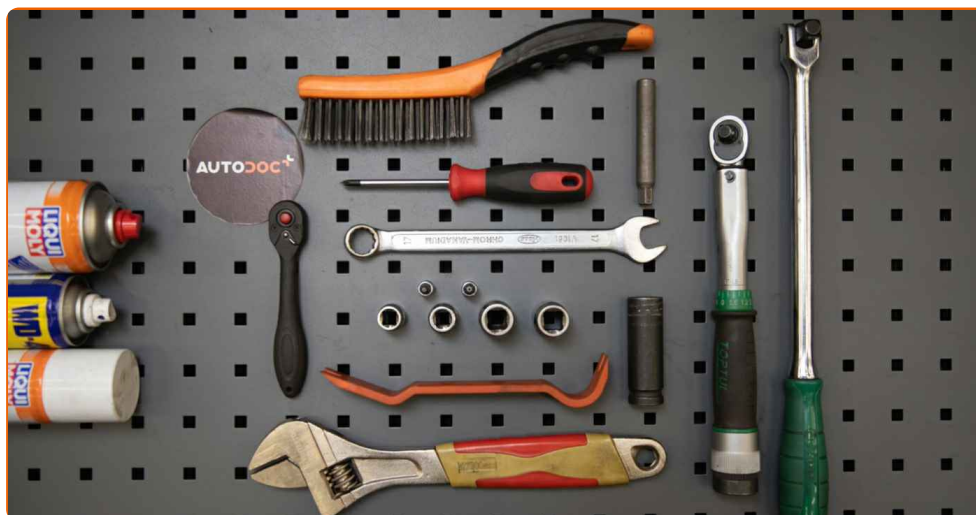

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Panelclip tang
- Justerbar skruenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tårnleje – Peugeot 406 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – PEUGEOT 406 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

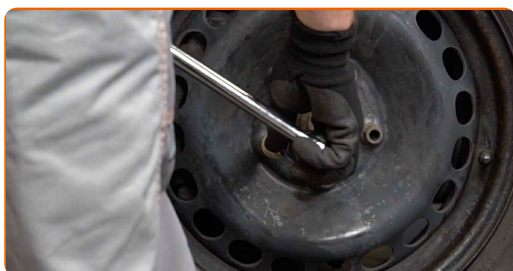


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

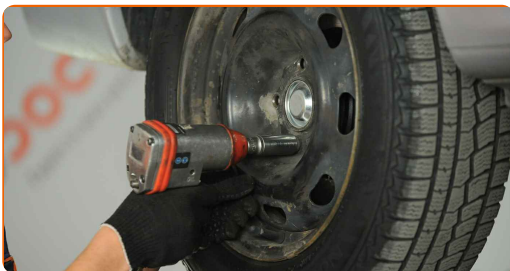


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Peugeot 406 sedan

5

Fjern hjulet.

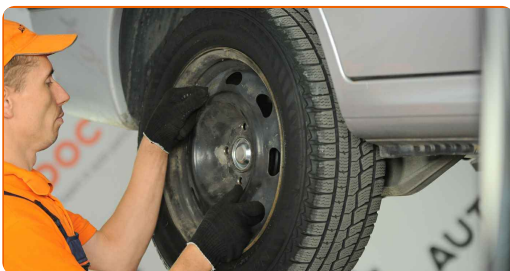

6

Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

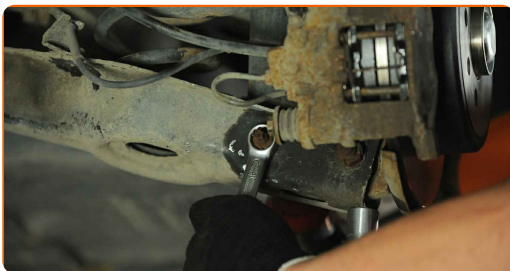


9

Fjern befæstigelsesbolten.

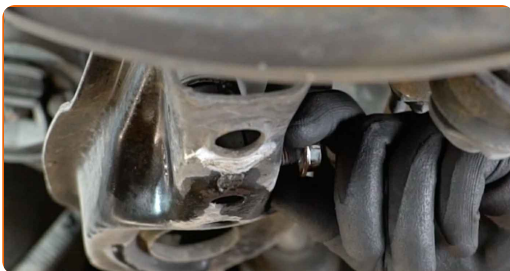

10

Fjern understøtningen under bageste bærearml.

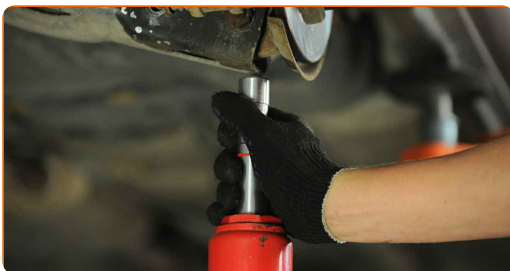

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – Peugeot 406 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


11 Sænk bilen.




12 Åben til bagagerummet.



13 Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.

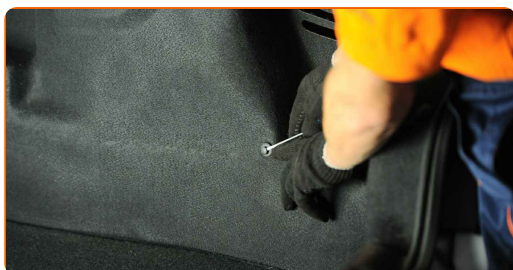


14 Frigør bagagerummets side foring.

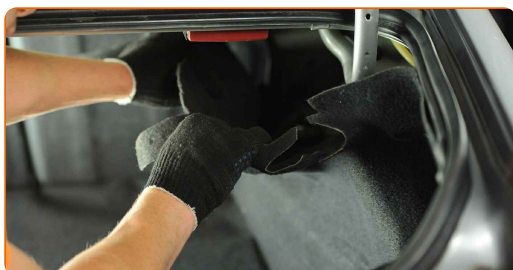

15 Rengør støddæmperens øverste fastgørelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

16

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle.

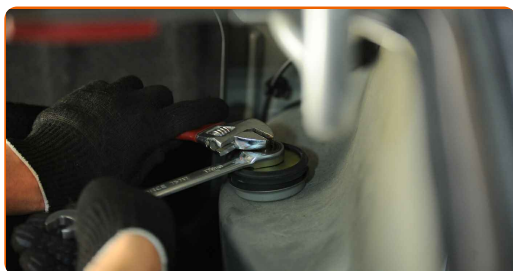


### AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 406 sedan – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.


17

Fjern støddæmperen.

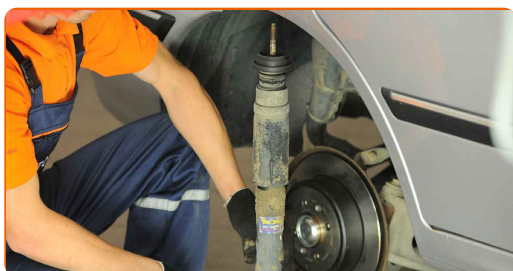


18

Fjern støddæmperens fjederskål.

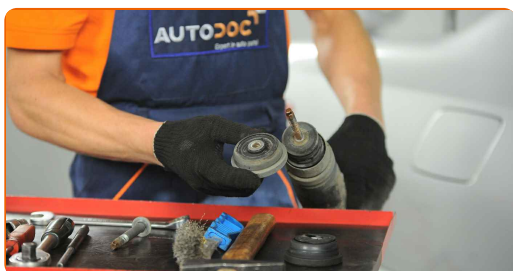

19

Installer den nye støddæmper befæstigelse.

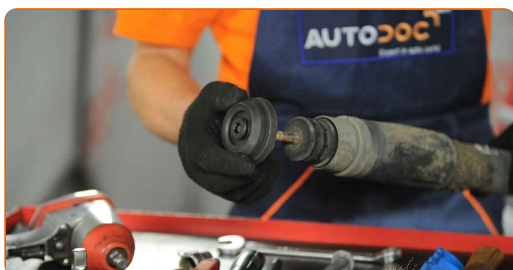



20

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

21

Anbring støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 406 sedan – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


22

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

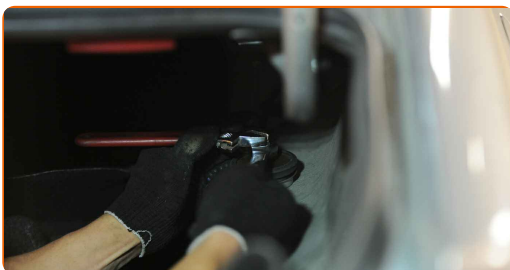


23

Fastgør side foringen i bagagerummet.

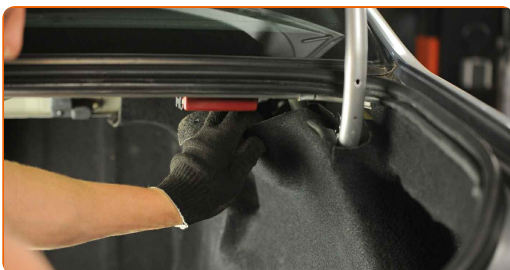


24 Installer klipsene til bagagerums side foring.

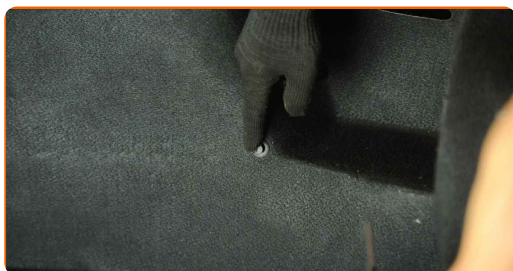


25 Luk bagagerummet til.




26 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

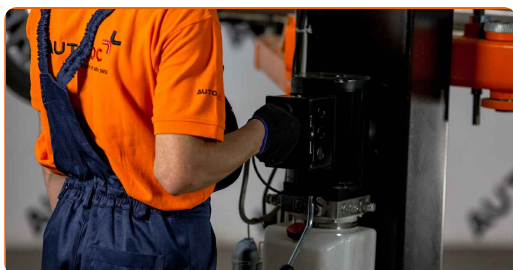


27 Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.

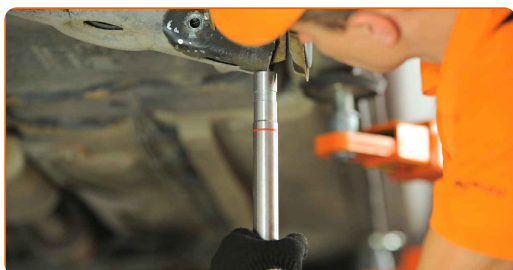


28 Installer fastgørelsesbolt.

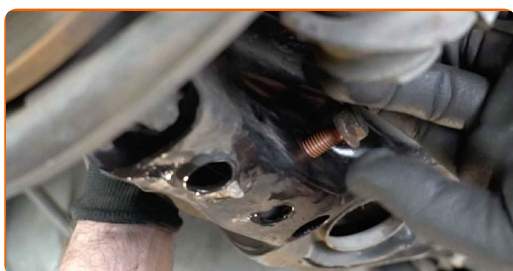

- 29 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

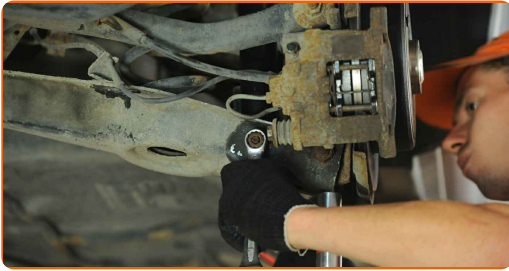

- 30 Fjern understøtningen under bageste bærearml.

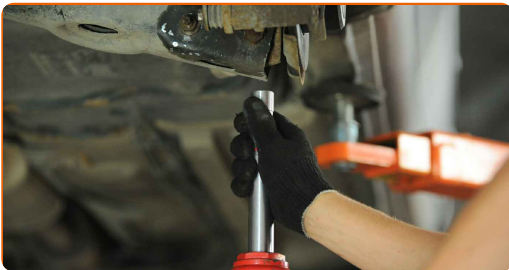

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – Peugeot 406 sedan. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 31 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

- 32 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: tårnleje – Peugeot 406 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.

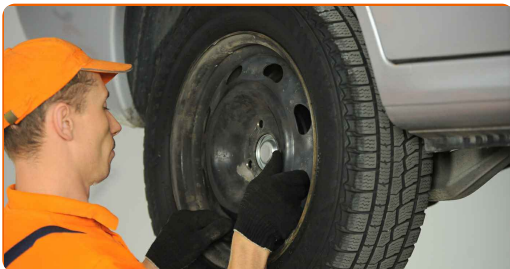

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 406 sedan

35


Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 36** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



- 37** Fjern donkraft og klodser.

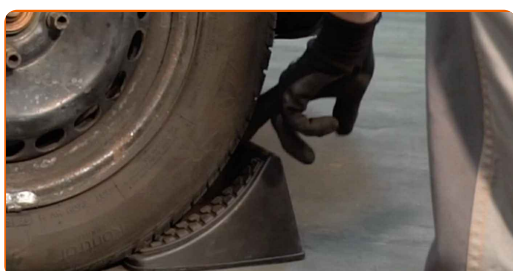

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 406 SEDAN**

**TÅRNLEJE TIL PEUGEOT: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL PEUGEOT 406 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.