



Udskift bremseklodser  
for - **Peugeot 407 sedan**  
| Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 407 Sedan 2.0, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Sedan 1.8, PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.0, PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 SW 1.8 16V, PEUGEOT 407 SW 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 1.8 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 407 SW 2.0 HDi, PEUGEOT 407 Coupe 2.0 HDi, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PEUGEOT 407  
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 407 SEDAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

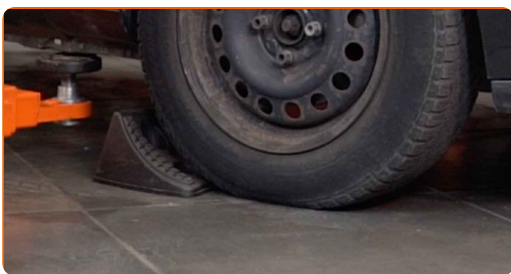


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

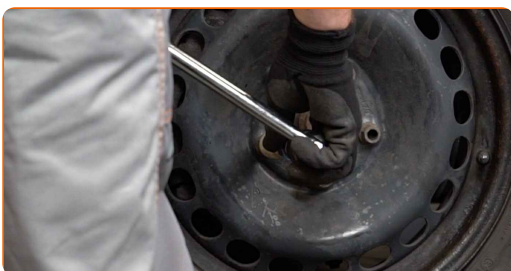

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.

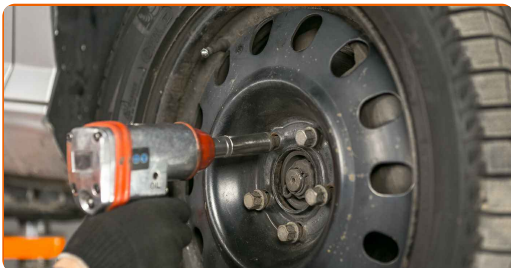

**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Peugeot 407 sedan

**6** Fjern hjulet.

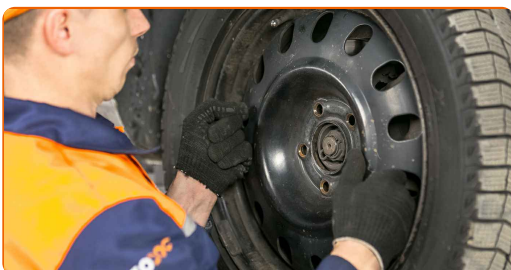


**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

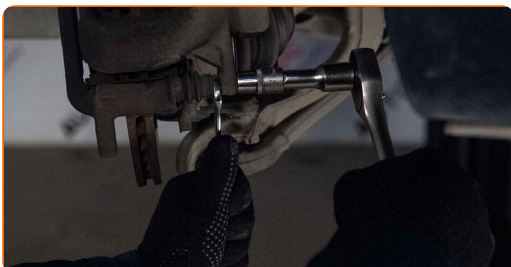


9

Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug en skruetrækker med lige kærv.

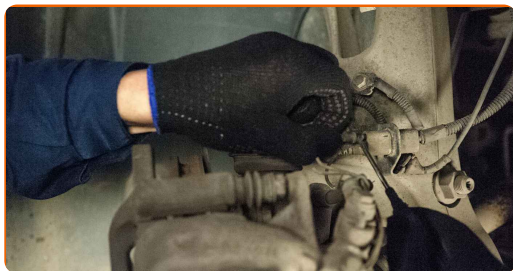


10

Afmonter kablet til bremseklods sensoren. Brug en skruetrækker med lige kærv.

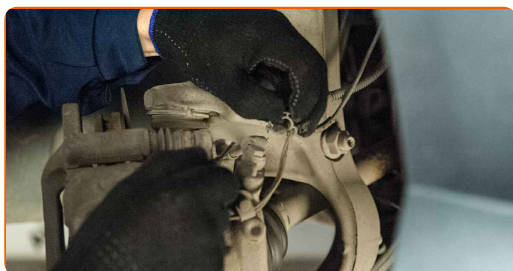


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

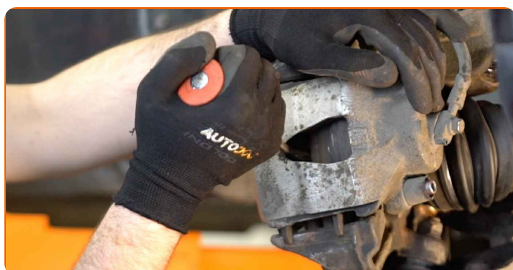

12

Fjern bremsekaliberen.

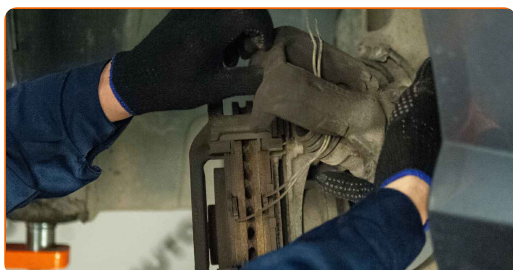


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

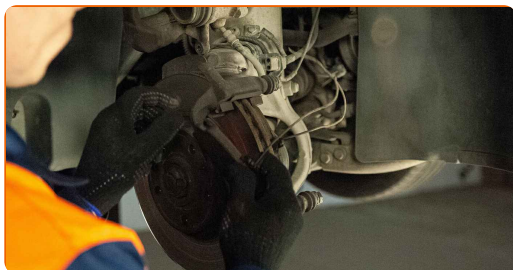

Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.



14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




### Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.



16

Installer de nye bremseklodser.

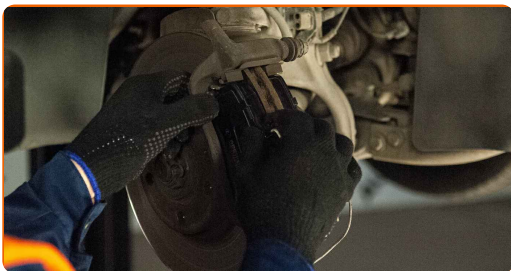


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

17


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

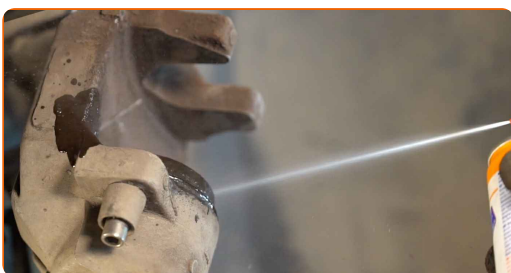


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**18** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

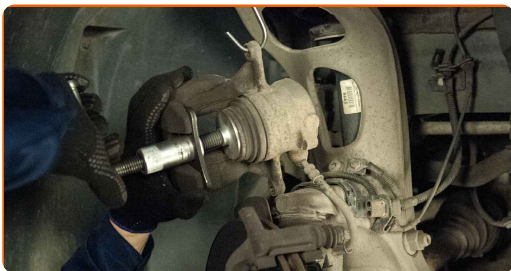


**19** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

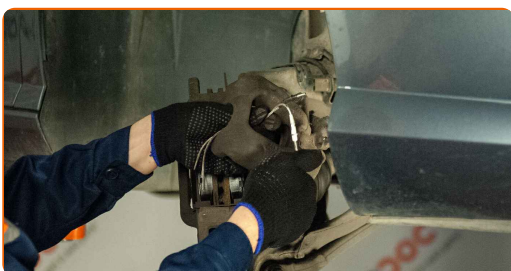

**20** Monter kablet til bremseklods sensoren.

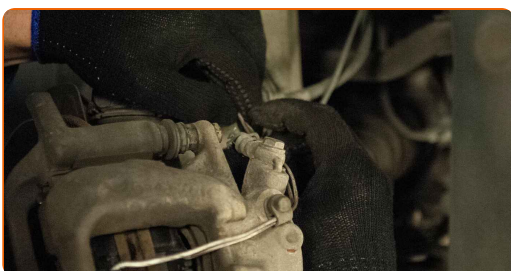


**21** Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

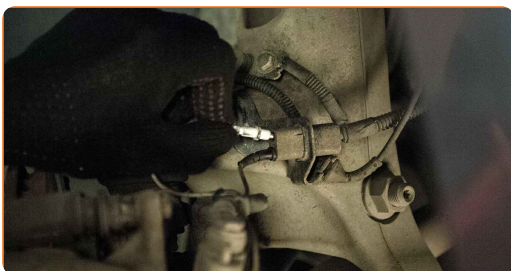

22

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

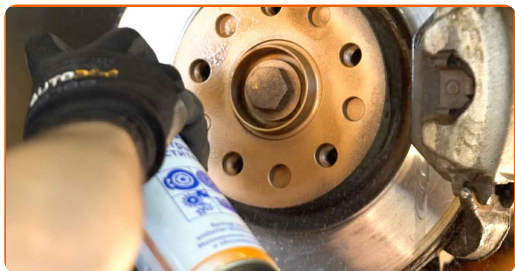

23

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 407 sedan

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

28

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



### Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 407 SEDAN**

**BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL PEUGEOT 407 SEDAN: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.