



Udskift hjullejer bag -  
**Peugeot 407 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.2 HDi, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 607 Sedan 3.0 V6 24V, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0, (+ 52)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 407 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.41
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**AUTODOC anbefaler:**

- Genbrug ikke hjullejet på din Peugeot 407 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 407 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

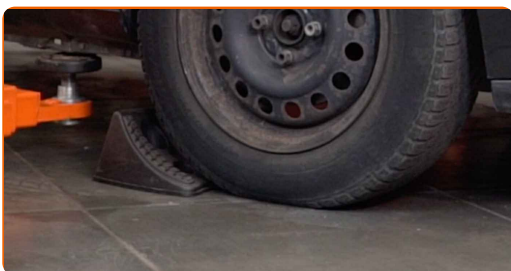

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Peugeot 407 sedan

5

Fjern hjulet.

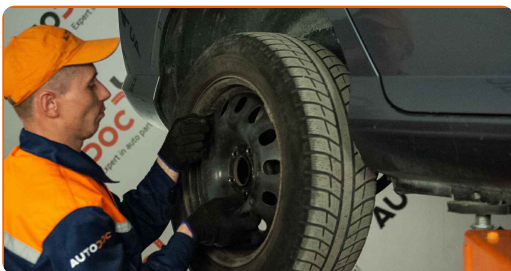


6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.

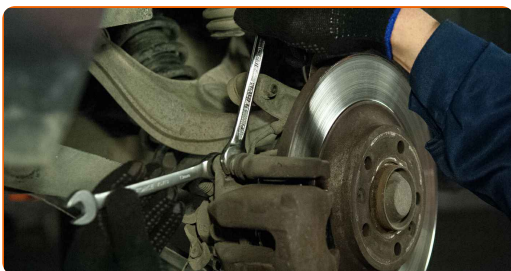


8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Fjern bremsekaliberen.

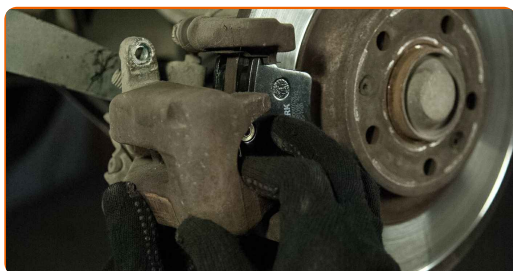


**Udskiftning: hjullejer – Peugeot 407 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

**10** Fjern bremseklodserne.




**11** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

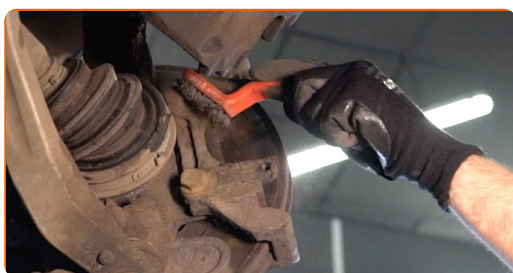

**12** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.



**13** Fjern kaliberens beslag.

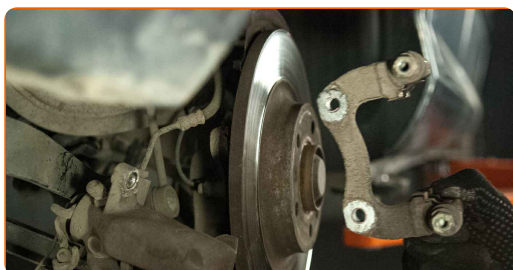

**14** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



16

Fjern bremseskiven.



17

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.



18

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.






19

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°41. Brug en skraldenøgle.




20

Fjern befæstigelses møtrikken.

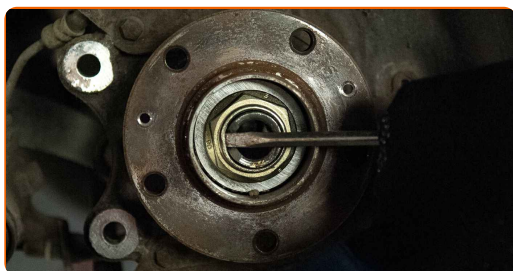


21

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

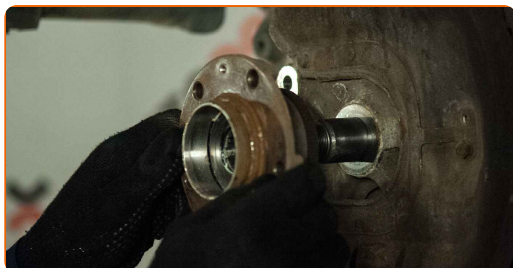

22

Monter det nye hjulnav med et leje. Brug en gummihammer.

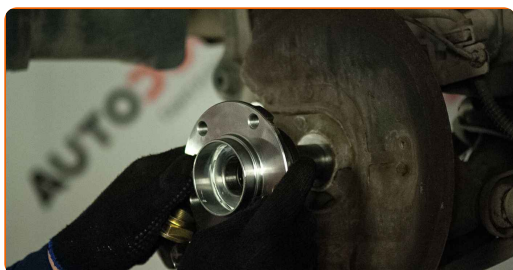

23

Installer fastgørelsesmøtrikken.



24

Stram navet. Brug en topnøgle №41. Brug en momentnøgle. Stram den til 250 Nm moment.




25

Påtvng hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.


26

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

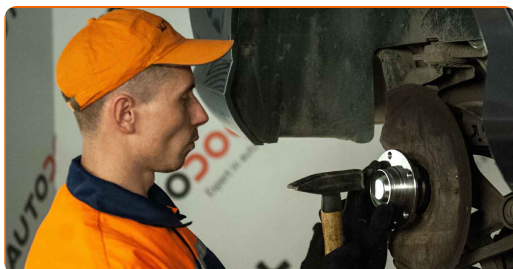


27

Installer bremseskiven.

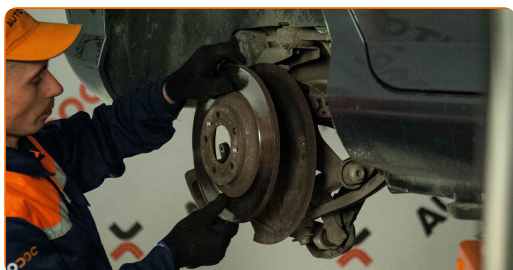


28

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

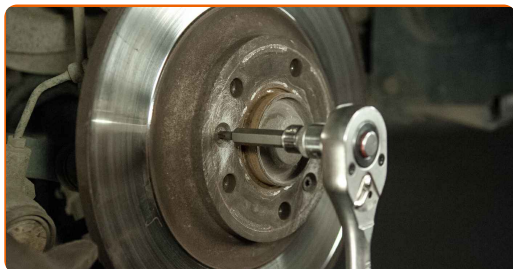

29

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

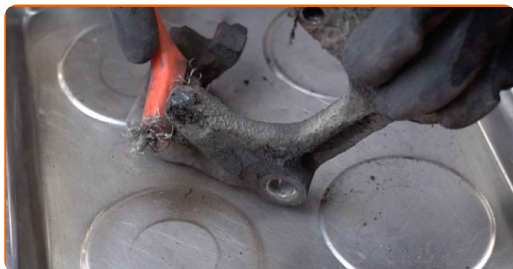


### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: hjullejer – Peugeot 407 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer bremsekaliberens beslag.

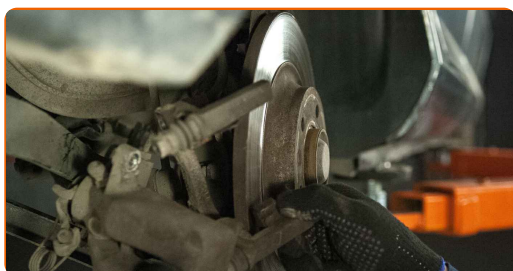


31

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



32

Installer bremseklodserne.

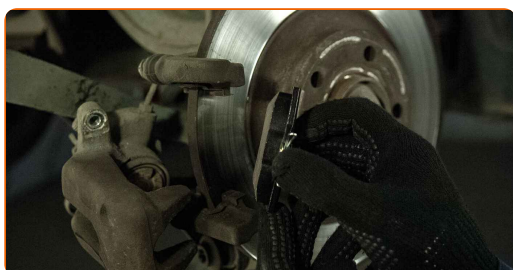


Udskiftning: hjullejer – Peugeot 407 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.


33

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

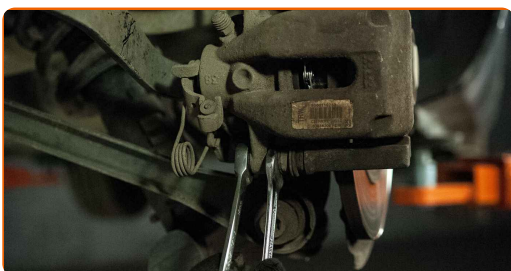

34

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

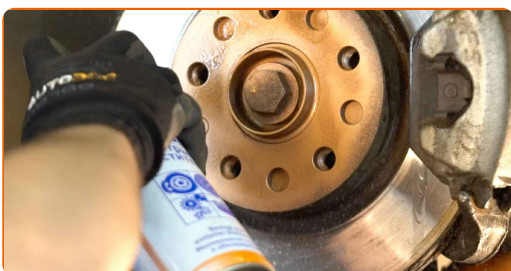

35

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – Peugeot 407 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.

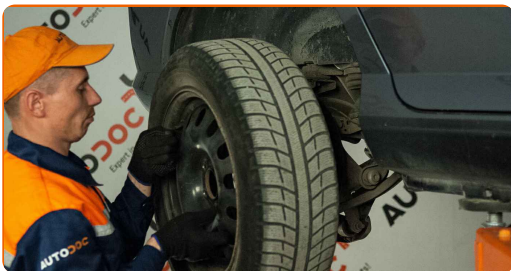

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 407 sedan

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.





39

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 407 SEDAN**

**HJULLEJER TIL PEUGEOT: KØB NU**

**HJULLEJER TIL PEUGEOT 407 SEDAN: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.