



Udskift bremsekaliber for  
- **VW Polo 9N** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, (+ 258)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW POLO 9N.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

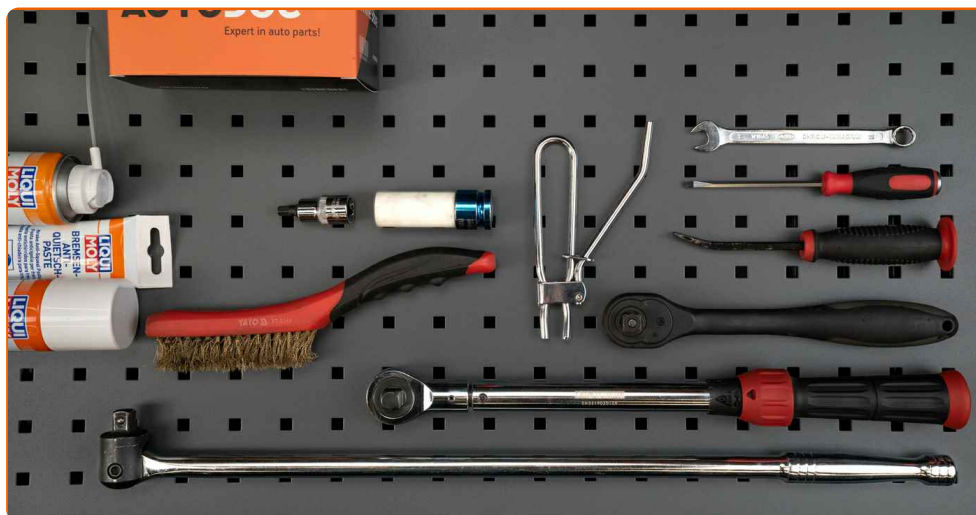

- Skraldehåndtag
- Stålbørste
- HEX bit nr. H7
- Kombinationsnøgle N°11
- Skraldenøgle
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Hjul slag topnøgle N°17
- Koben
- Hjulstøtte
- Bremseslange clips

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo 9N – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

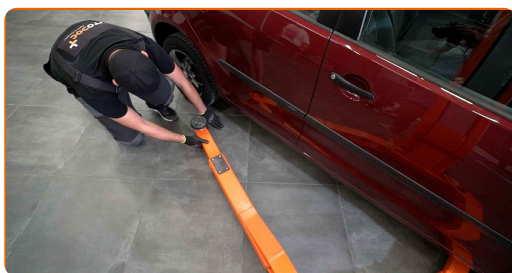

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.




### Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

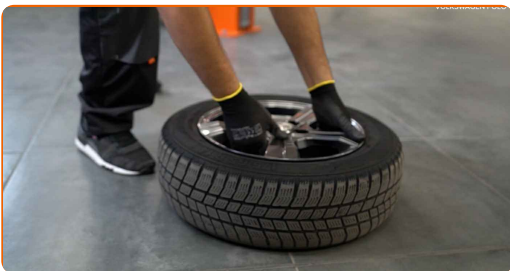

7

Drej styrespindel til højre for at få adgang til bremseslangeskruen og bremseklods slidsensor.



Venligst bemærk!

- Hvis du bruger en donkraft, så er trin #7 umuligt.

8

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


9

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



10

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

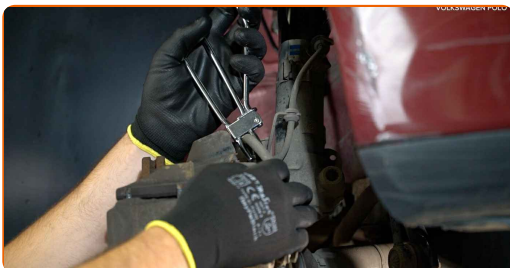


11

Tag bremseslangen holder af bremsekalibren.

12

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 11. Flyt bremseslangen til side. Bind bremseslangen til karosseriet med en krog eller et stykke tråd.

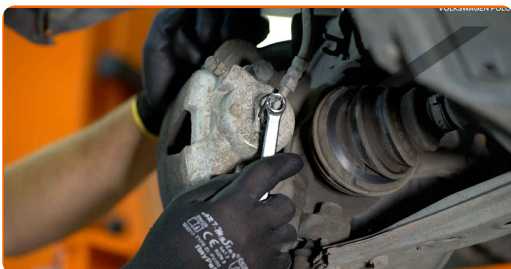


13

Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.


14

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

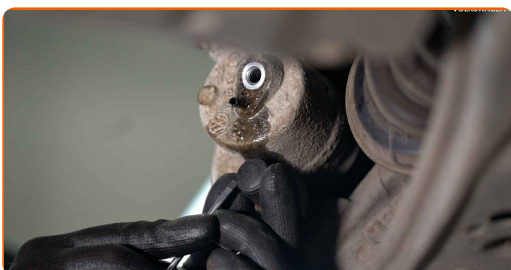


15

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

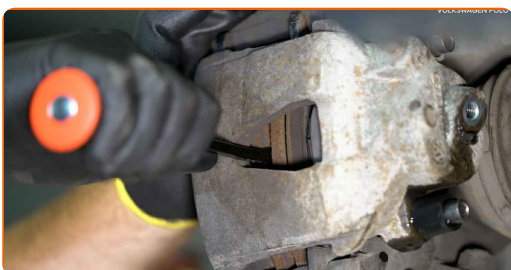


16

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

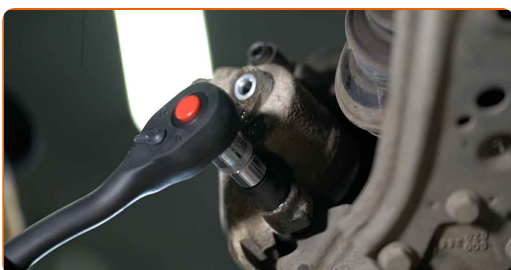

17

Fjern bremsekaliberen.

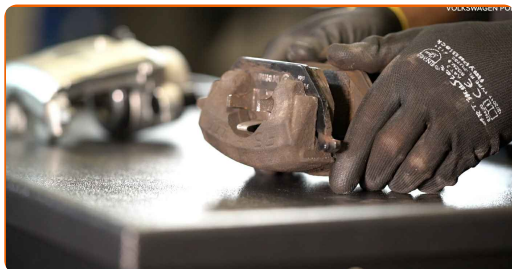

Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremsekiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Behandl bremseåget. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.



19

Behandel kontaktfladerne mellem bremseklodserne og bremseåget. Brug anti-hvin smøremiddel.

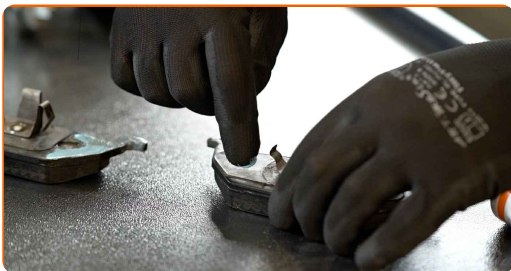


20

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

21

Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne. Brug bremserens.

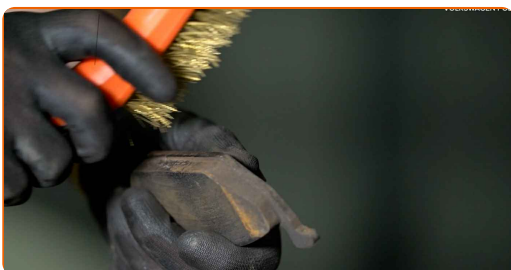


Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Smør styrestifterne med en speciel bremsefedt.

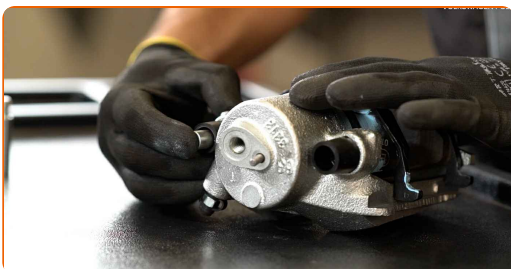

Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC:

- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremsekaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

23

Installer bremsekaliberne sammen med klodserne.




Venligst bemærk!

- Installer bremsekaliberne begyndende med den nedre del.

24

Skru styrestifterne ind.

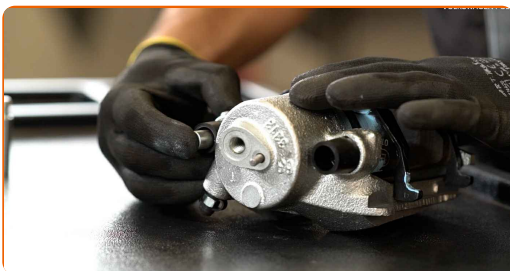

Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Hold bremsekaliberen oppe.

25

Stram styrestifterne til. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



26

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



27


Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle № 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

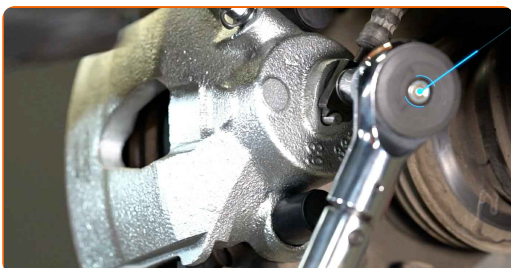

## Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC:

- Dræn bremsekaliber systemet.

29

Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

30

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontakthuden. Brug kobberfedt.

31

Installer hjulet.




## AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Polo 9N


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

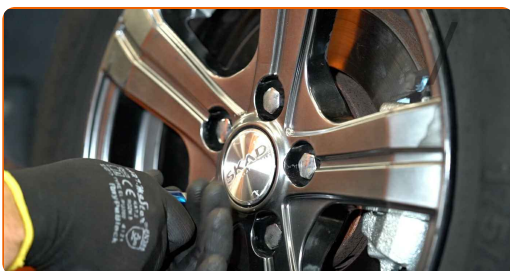


33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

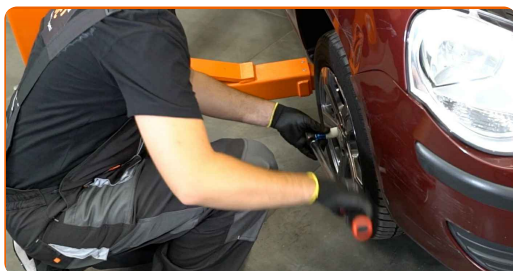

34

Fjern donkraft og klodser.

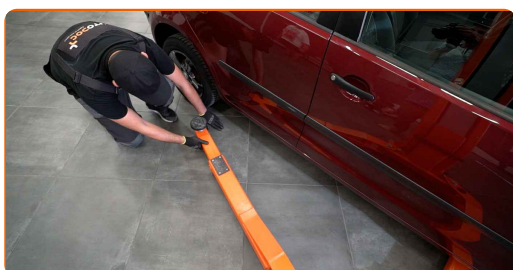


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo 9N. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

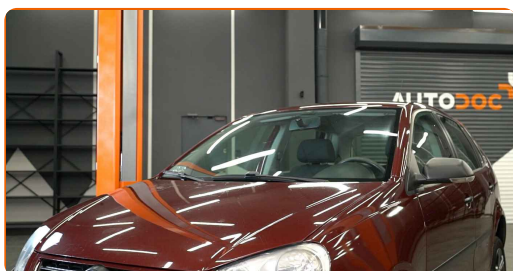

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N**

**BREMSEKALIBER TIL VW: KØB NU**

**BREMSEKALIBER TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.