



# Udskift forreste nedre arm - **VW Polo 9N** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW POLO 9N. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Polo 9N. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW POLO 9N. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Polo 9N

**5**

Fjern hjulet.

**6**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



## Udskiftning: forreste nedre arm – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

7

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



8

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle №13. Brug en vridenøgle.



9

Tag det sfæriske led af armen.



10

Fjern foreste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle №18.




**11**

Rens alle leddene i armen. Brug WD-40 spray.

**12**

Fjern armen. Brug et koben.

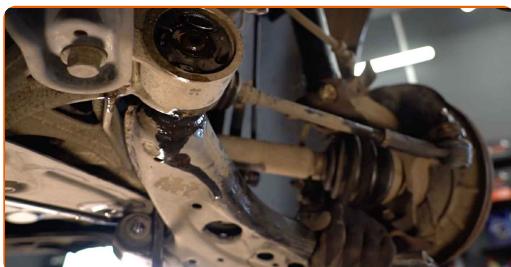**13**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**14**

Installer en ny arm. Brug et koben.



## Udskiftning: forreste nedre arm – VW Polo 9N. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

**15**

Installer forreste fastgørelse af armen. Brug en topnøgle №18.

**16**

Fastgør styrekuglen til bæreammen.

**17**

Skrub befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



18

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.



19

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°




#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

20

Fjern støtten under armen.

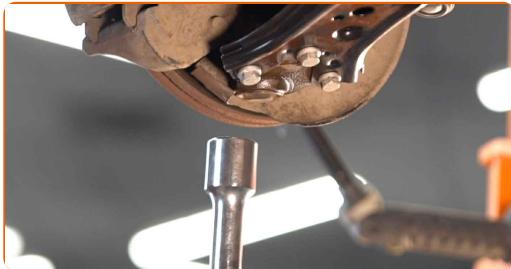


#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VW Polo 9N. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21

Stram befæstigelserne på kugleleddet. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°

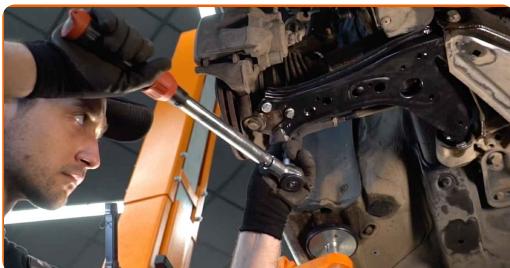

#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



23

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



## Udskiftning: forreste nedre arm – VW Polo 9N. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**25**

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 9N

**26**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**27**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

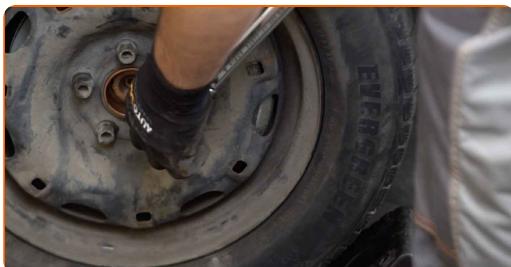

28

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N****BÆREARM TIL VW: KØB NU****BÆREARM TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og billede. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af billede af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.