



Udskift ribrem - **VW Polo**
9N | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Variant (1H5) 1.4, VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, (+ 31)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW POLO 9N. LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – VW Polo 9N. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW POLO 9N. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.




5

Fjern poly V-remmen.



6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

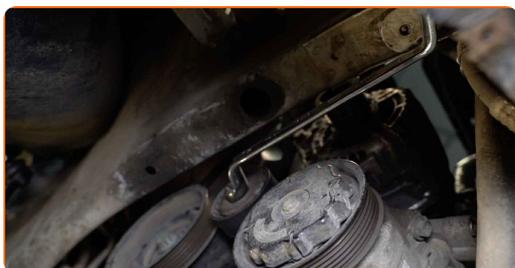

Udskiftning: ribrem – VW Polo 9N. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.



9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.



10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



11

Sænk bilen.



- 12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



- 13 Sluk motoren.

- 14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 15 Luk motorhjælmen.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

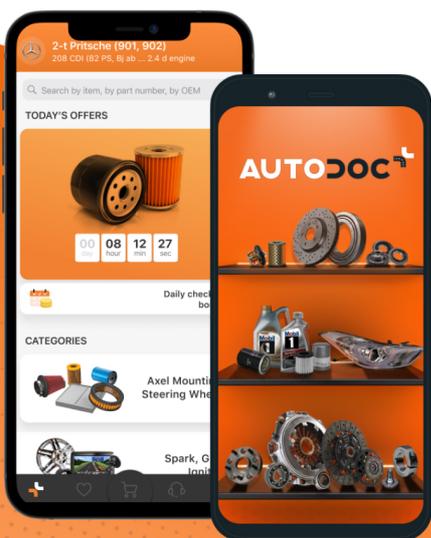

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N

RIBREM TIL VW: KØB NU

RIBREM TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.