



Udskift bremseskiver bag
- **VW Polo 9N** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 79)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Polo 9N i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW POLO 9N. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

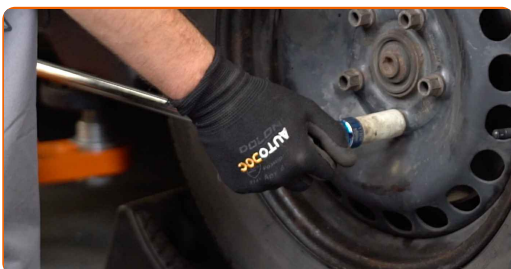

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

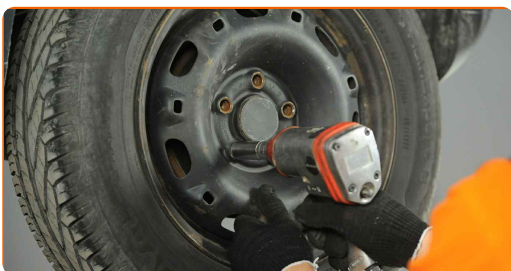

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Polo 9N


6 Fjern hjulet.

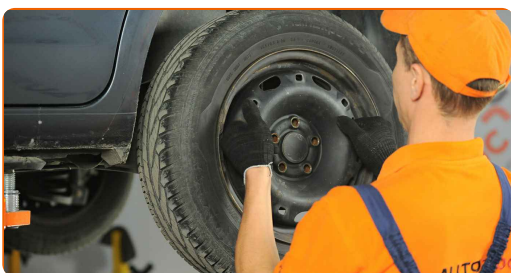

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.

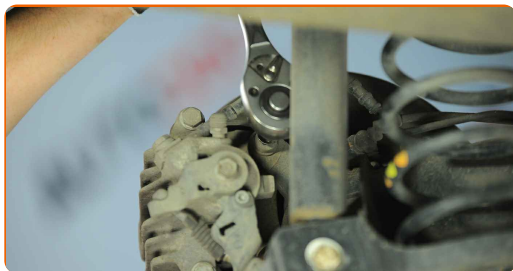


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

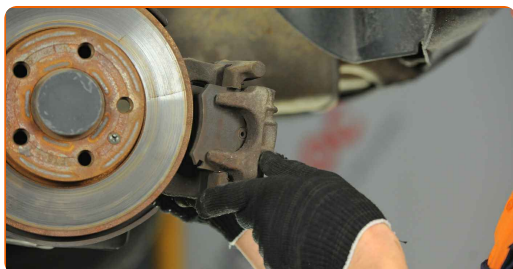


Udskiftning: bremseeskiver – VW Polo 9N. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

12 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

13 Fjern kaliberens beslag.

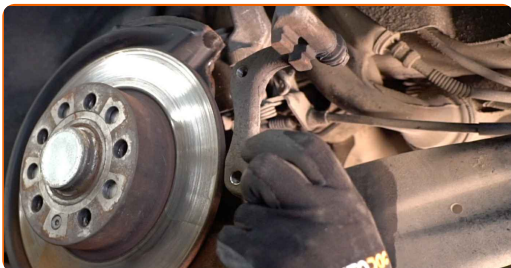

14 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

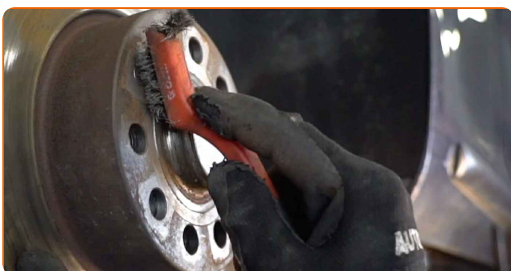

15 Skru bremsekivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.




16 Fjern bremsekiven.




17 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

18 Installer bremseskiven.

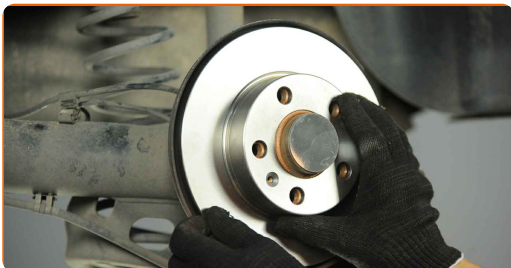

19 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

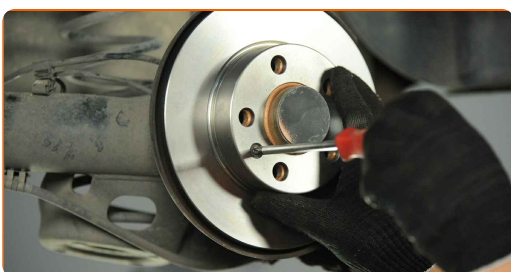

20 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Polo 9N. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Rengør bremsekaliber styrestifterne.

- 22** Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.
- 23** Behandel befæstigelsesboltene. Brug en forseglers.
- 24** Installer bremsekaliberens beslag.
- 25** Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.
- 26** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.


Udskiftning: bremsekliver – VW Polo 9N. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 27** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.
- 28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 29** Behandle overfladen hvor bremsekliver har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

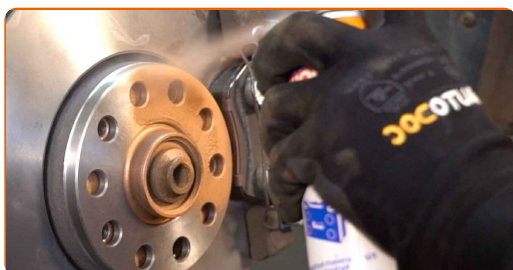


30 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseskiver – VW Polo 9N. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


31 Installer hjulet.

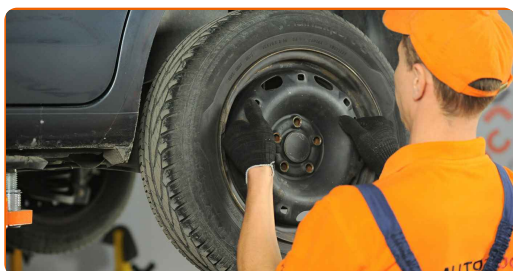

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 9N

32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

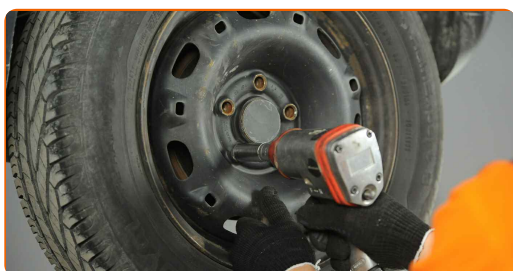

- 33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 34** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekiver – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 35** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

Udskiftning: bremsekiver – VW Polo 9N. Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjelman.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N

BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.