



Udskift tændrør - **VW**

Polo 9N |

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.0, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.6, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 9N. VÆRKTØJER
DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Køben
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 9N. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Frigør ventilationslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.

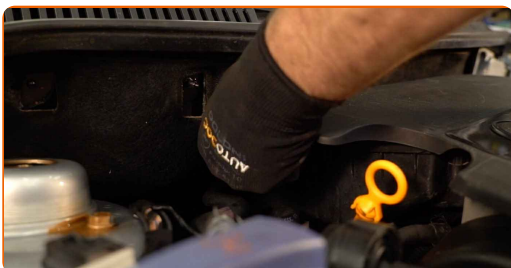

4 Fjern motordækslet. Luftfiltret er integreret i motorhjelman.

Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. Råd:


- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




6 Frigør ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldningens studs.


7 Skru oliepåfyldnings studs af.

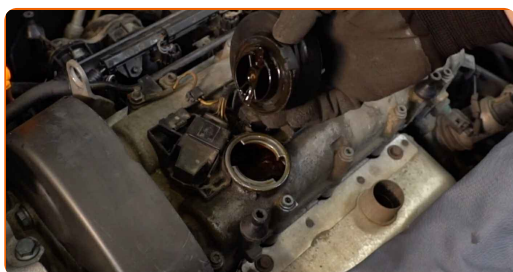


8 Fjern oliepåfyldnings studs.

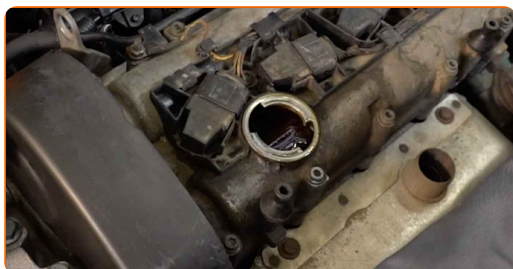


- 9 Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

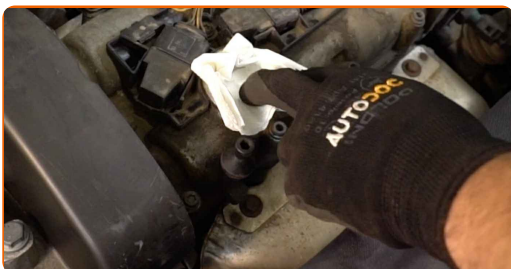


- 10 Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kær.

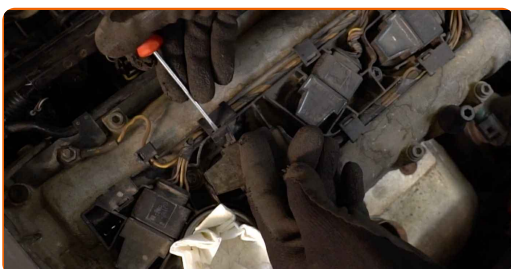

- 11 Træk tændspolen op. Brug et koben (2 dele).

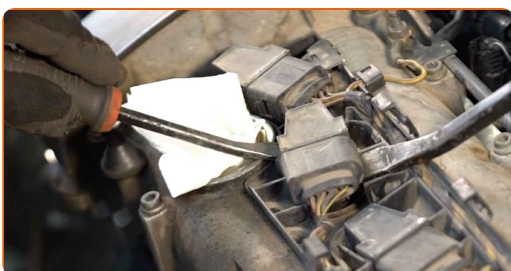


- 12 Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

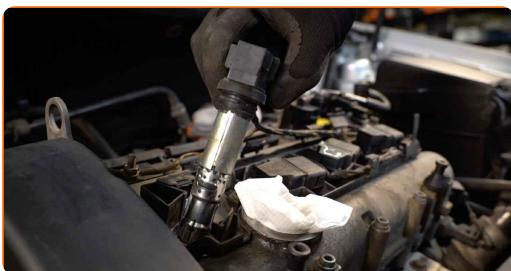

Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


13 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

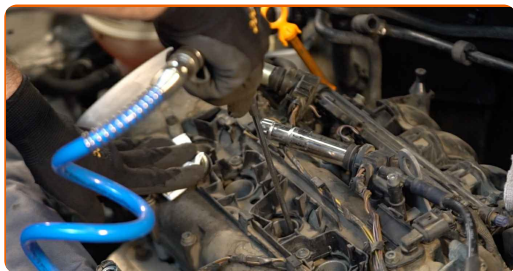


14 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



15 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

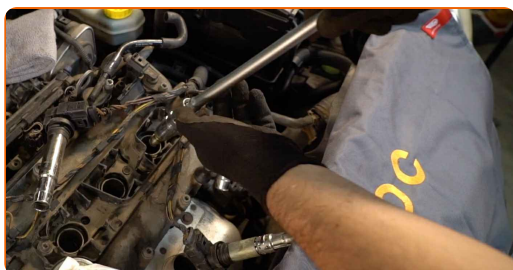


16 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

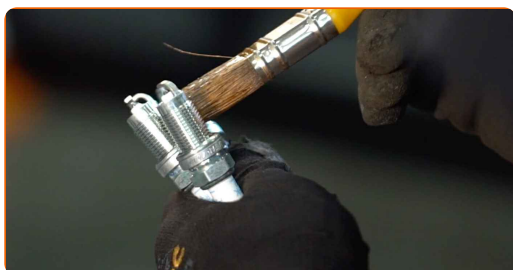


17

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

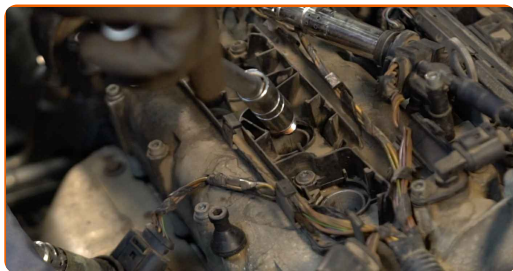

18

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

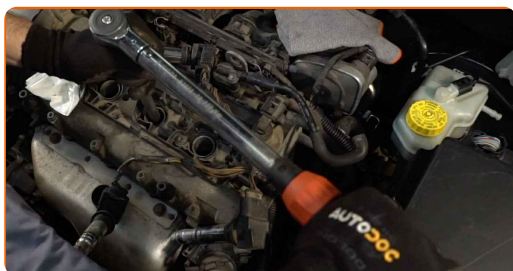


Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


19

Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

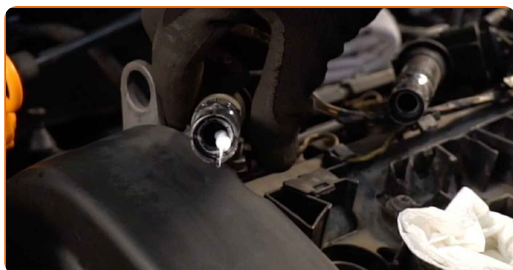

20

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

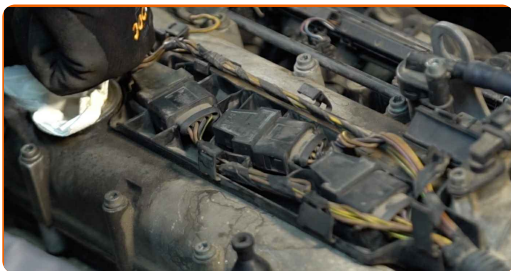


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. Følg installations trinnene.


21

Fastlås forbindelsen.

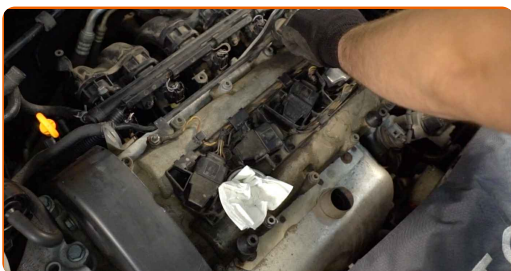


22

Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.

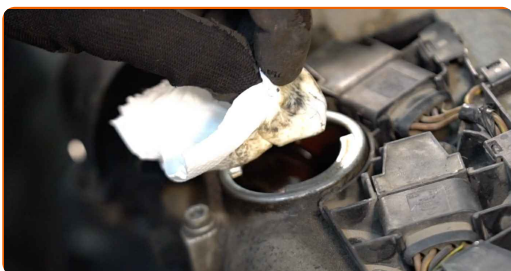

23

Påsæt oliepåfyldnings studs.

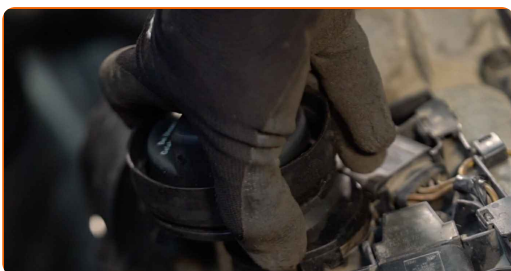

24 Skru oliepåfyldnings studsen ind.

25 Påsæt ventilationsslagen fra krumtaphuset til oliepåfyldnings studsen.

26 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.




27 Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – VW Polo 9N. Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

28 Forbind ventilationsslagen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.

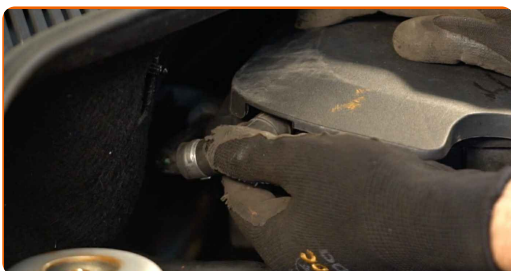

29 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



30 Sluk motoren.



31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



32 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLKSWAGEN

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW POLO 9N](#)[TÆNDRØR TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL VW POLO 9N: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.