




Udskift forreste nedre
arm - **Audi A6 C5 Avant** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

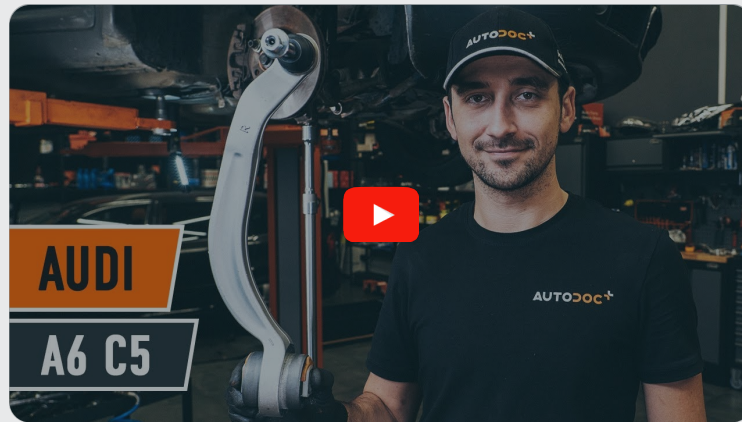

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7, AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro, (+ 118)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A6 C5
AVANT. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Kugleledsafrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A6 C5 Avant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

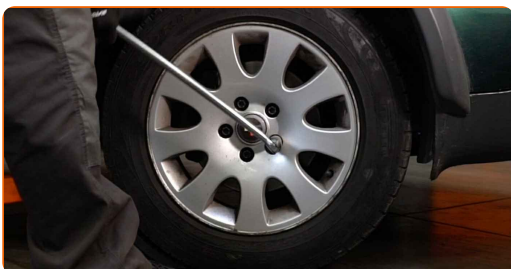

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A6 C5 Avant


5

Fjern hjulet.

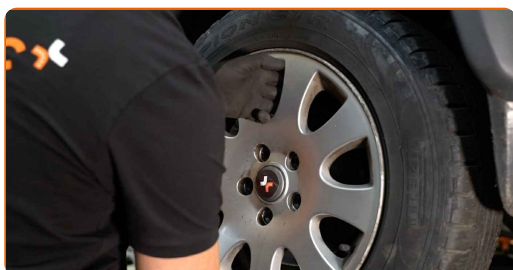

6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 sprayen.

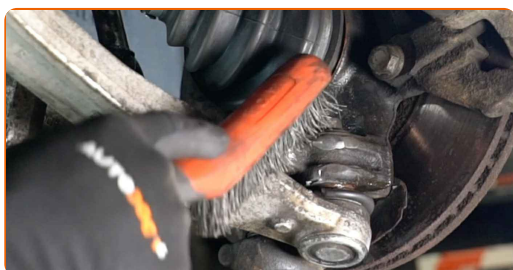


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


- 7** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

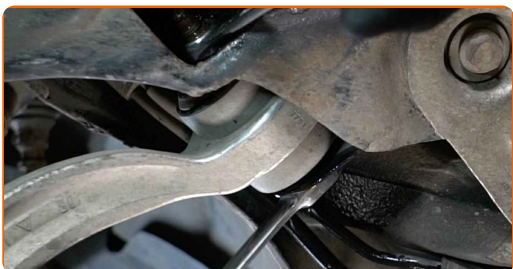


- 8** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №18.

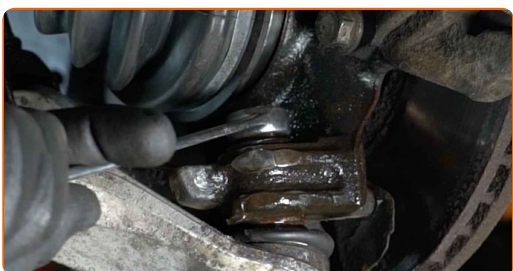


- 9** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

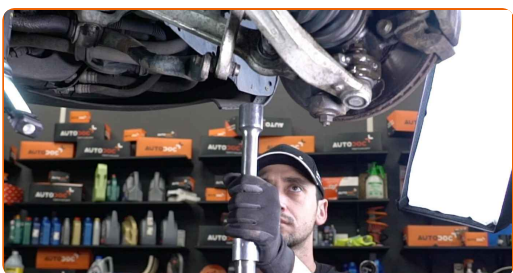


- 10** Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug et koben.

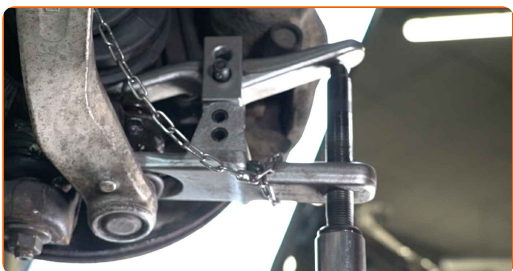


11 Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne.

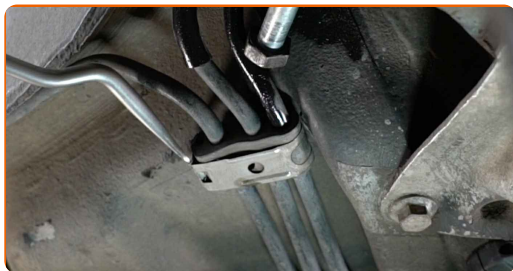

12 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.

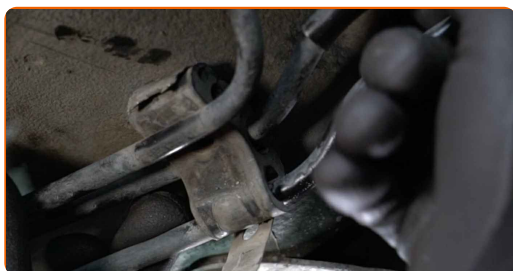


13 Fjern befæstigelsesbolten.

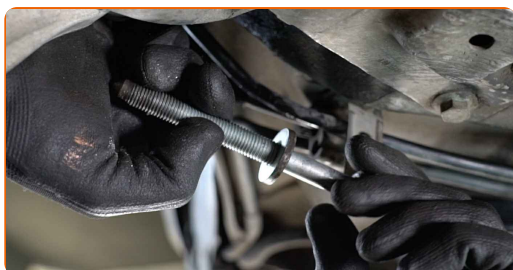

14 Fjern armen.



15 Fastgør slangerne til brændstoffilteret.

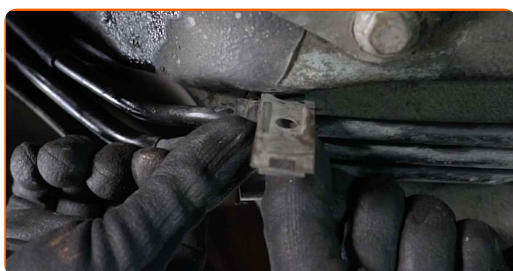


16 Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoffilterslangerne.



17 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18 Installer en ny arm.

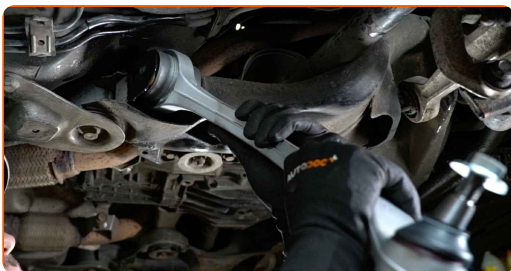

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


19 Installer fasgørelsesbolt.




20 Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle N° 18.



21 Forbind kugleledet til styrekuglen.

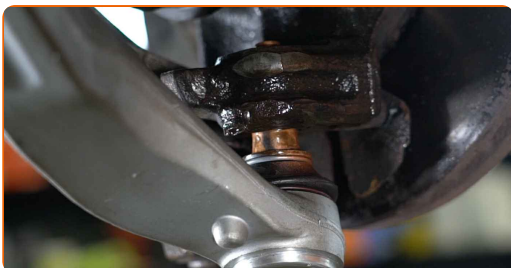

22 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18.

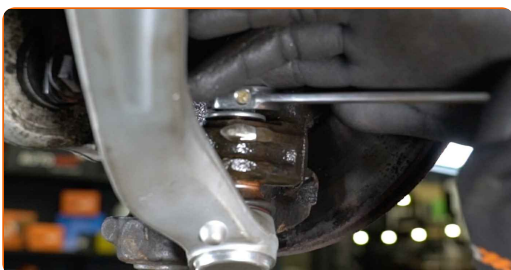


23

Stram befæstigelsen til der forbinder kugleleddet med styrespindlen. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



24

Fjern støtten under armen.

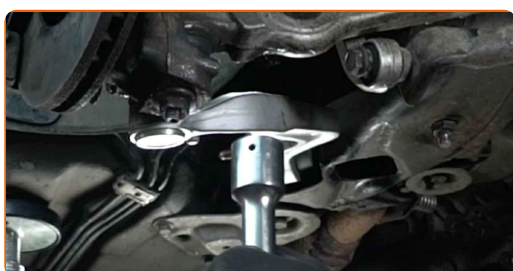

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




- 26** Stram den bageste befæstigelse til bærearmer. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 27** Fjern støtten fra under styrekuglen.

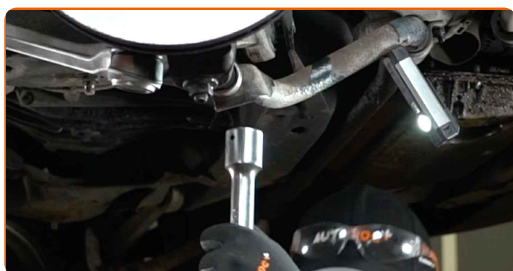


Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

28

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

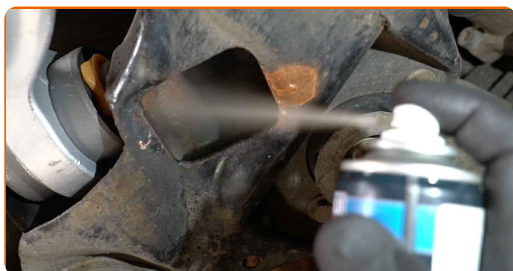


29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

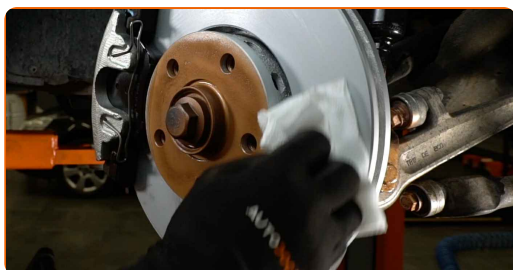

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A6 C5 Avant

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

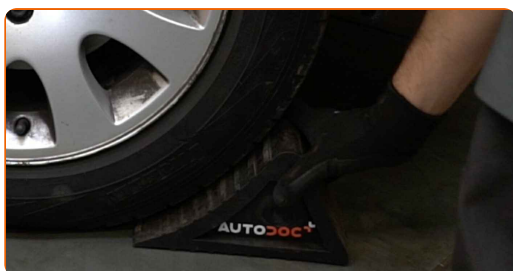

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 C5 AVANT

BÆREARM TIL AUDI: KØB NU

**BÆREARM TIL AUDI A6 C5 AVANT: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.