


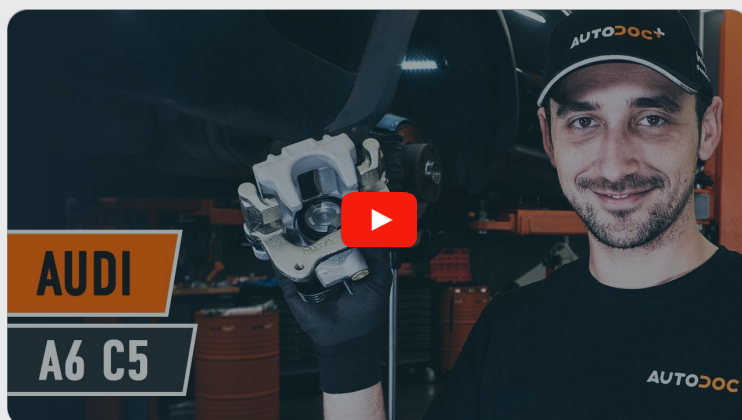

Udskift bremsekaliber  
bag - **Audi A6 C5 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, (+ 21)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A6 C5 AVANT.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

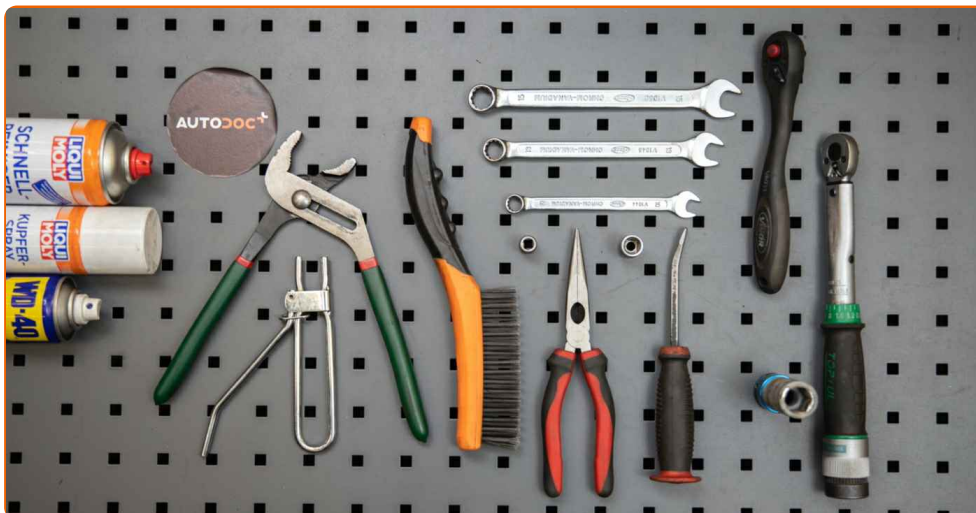

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremseslange clips
- Vandpumpetænger
- Flad næb tænger
- Bremseudluffer sæt
- Koben
- Hjulstøtte


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – AUDI A6 C5 AVANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

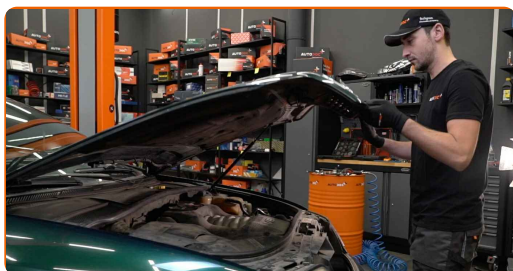


**2** Sikre hjulene med klodser.


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

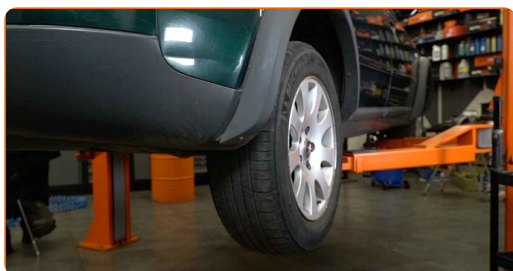


**5** Løsen hjulboltene.

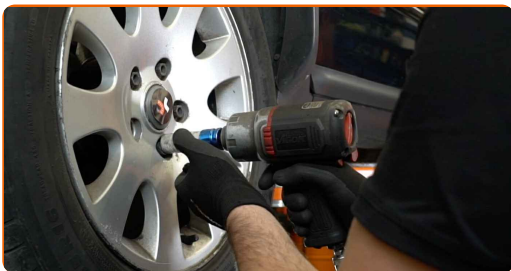


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Audi A6 C5 Avant

**6** Fjern hjulet.

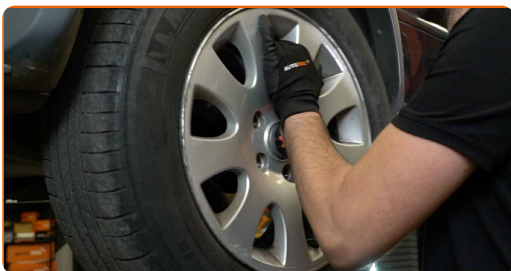


**7** Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.

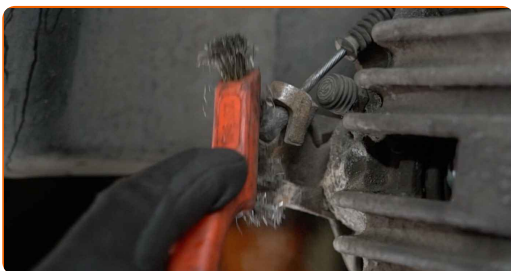


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**8** Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug rundtænger.

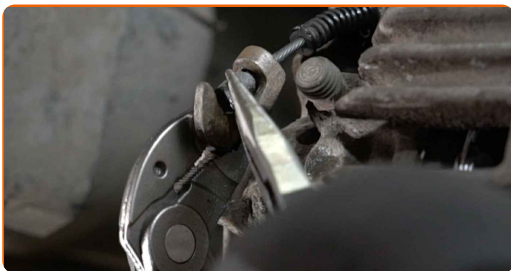


**9** Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kalibren og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.

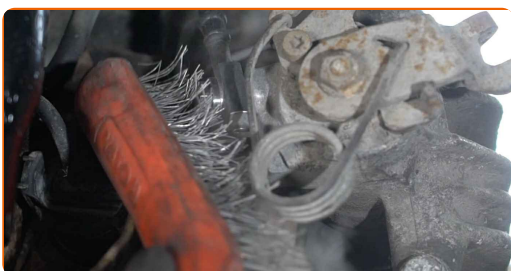


**Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**10** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

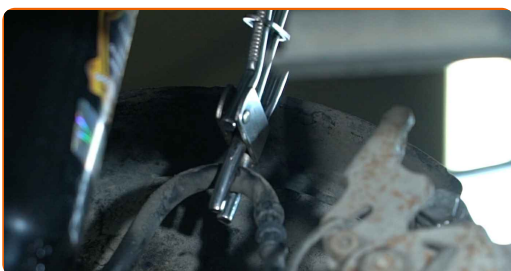


**11** Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 13.

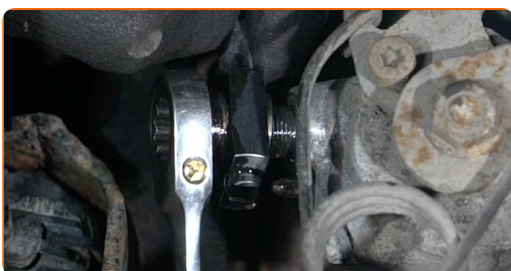


12

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

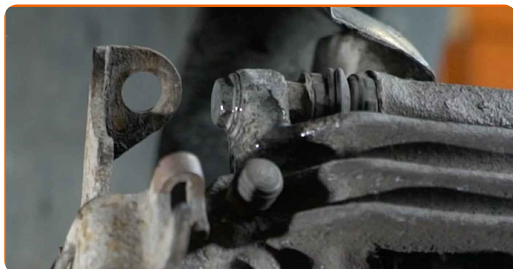

13

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

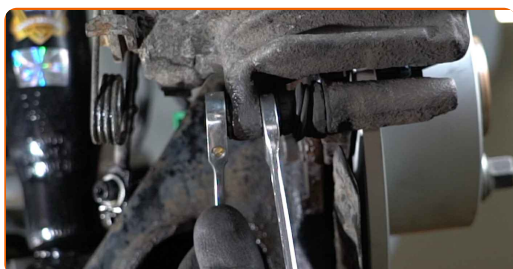

14

Fjern bremsekaliberen.






Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


15

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

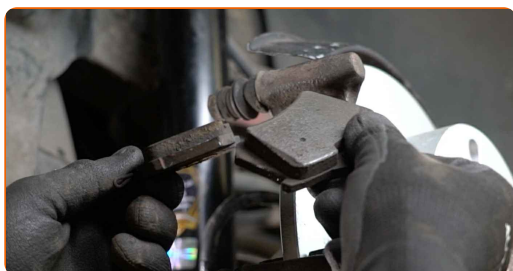

16

Installer bremseklodserne.

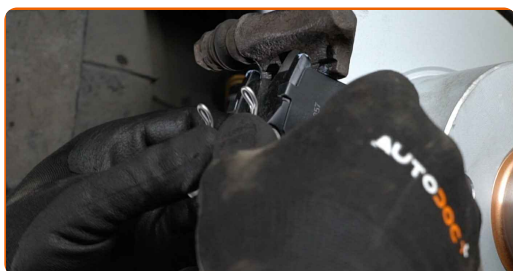




17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



18

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

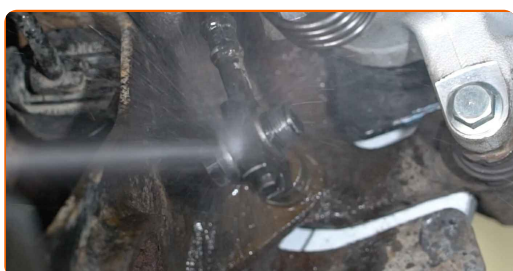


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


19

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en kombinøgle N° 13.

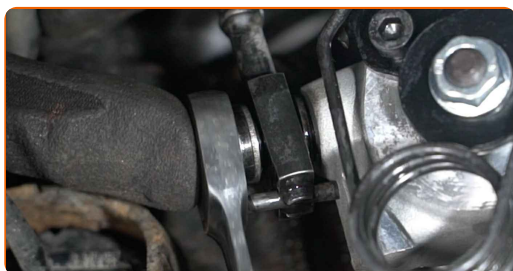


20

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

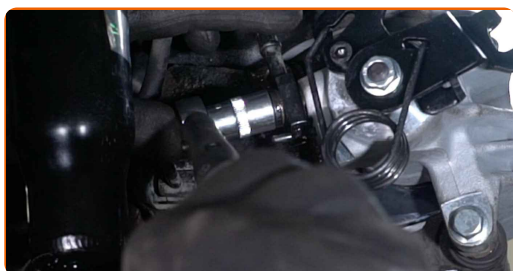

21

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

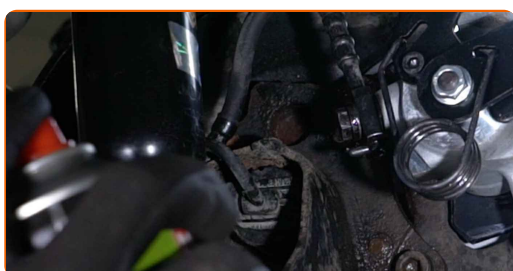


### Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Fjern bremseslange klemmen.

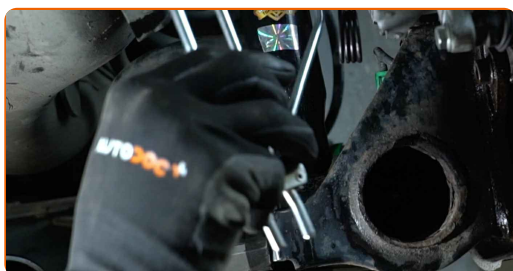


23

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug rundtænger.




**24** Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 10.

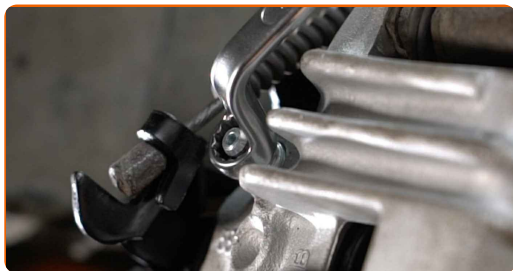

**25** Forbind bremse udluftningssettet til bremseudluftningskruen.




**26** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

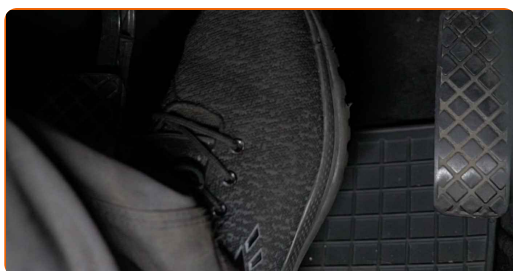

**27** Stram bremseudluftningskruen til. Brug en kombinøgle N° 10.

**28** Afbryd bremse udluftningssettet.

**29** Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

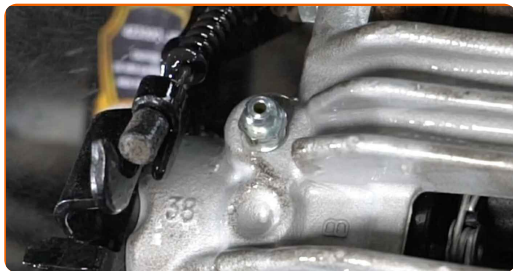

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**30**

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



**31**

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**32**

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.




**Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.

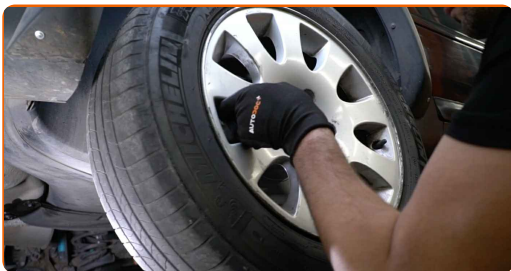


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A6 C5 Avant

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

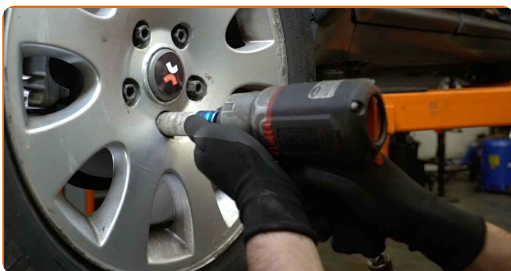

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremsekaliber – Audi A6 C5 Avant. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 C5 AVANT**

**BREMSEKALIBER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSEKALIBER TIL AUDI A6 C5 AVANT: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.