



Udskift tændrør - **Audi**  
**A6 C5 Avant** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 C5 AVANT.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

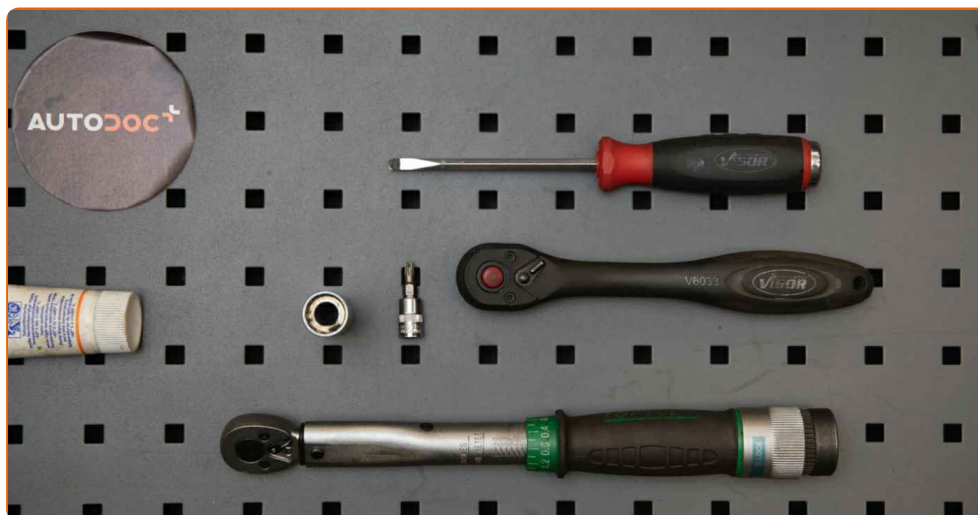

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørnsøgle nr.16
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 C5 AVANT. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

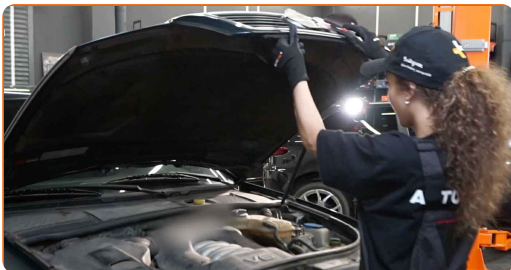


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Skrue befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.

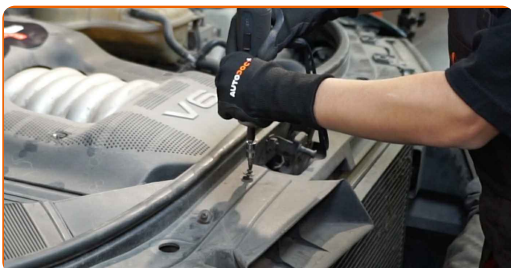


4 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

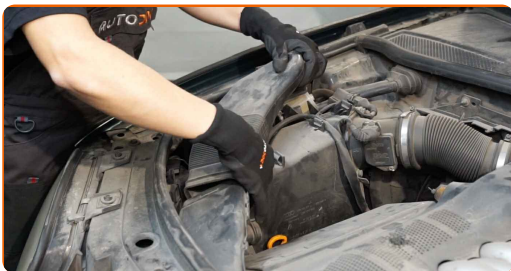

5 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær.



6 Fjern motordækslet.

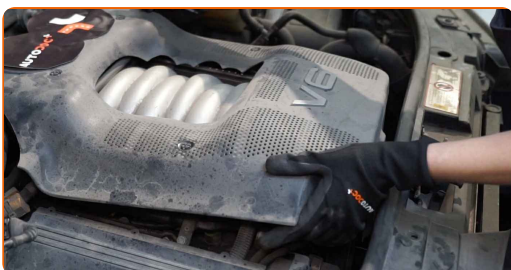


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


7

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær.

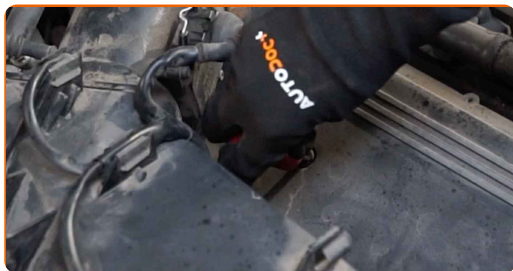

8

Fjern motordækslet.

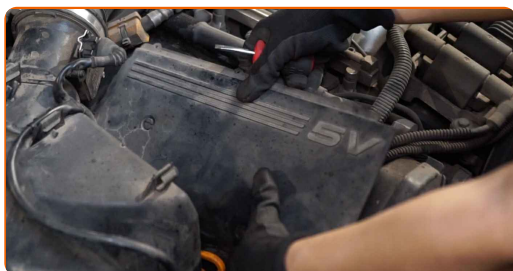


Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Fagfolk anbefaler:


- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

9


Skru befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

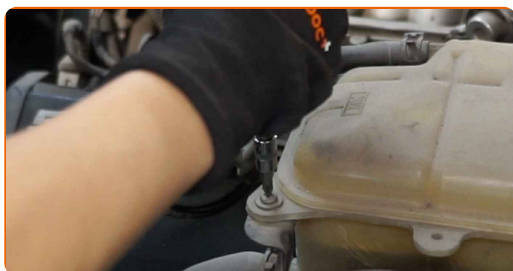


10 Fjern kølervæskebeholderen.

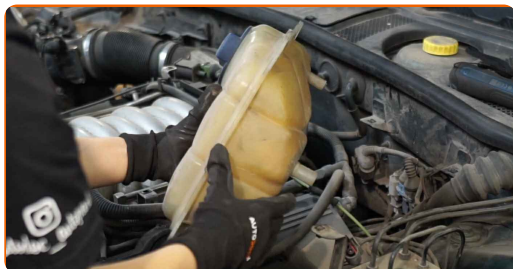

11 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en skruetrækker med lige kær.

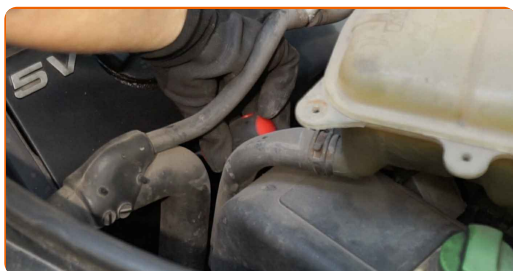


12 Fjern motordækslet.

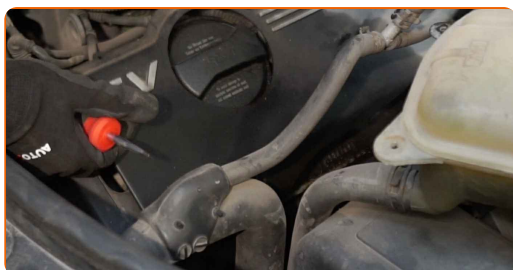

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

13 Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

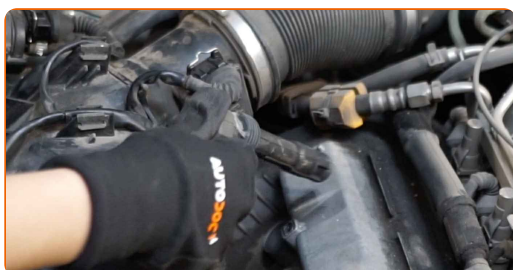


Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Fagfolk anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.


14

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

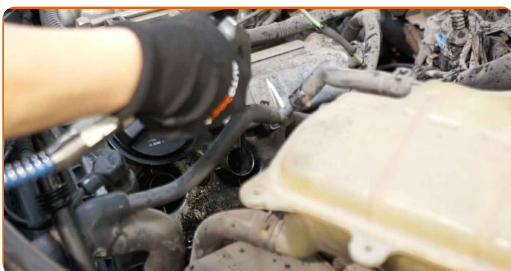


15

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

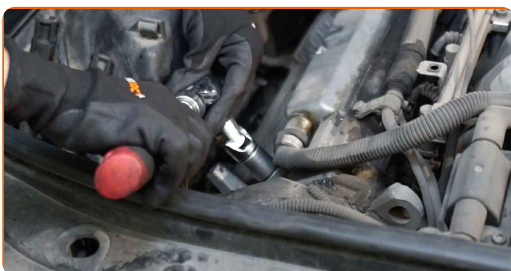

16


Tag tændrørene ud.

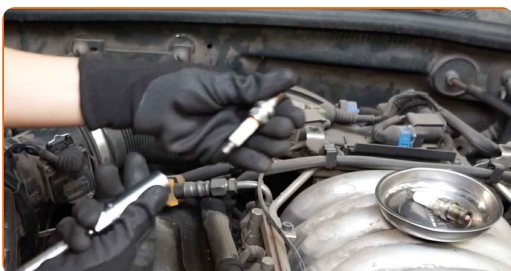



17

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

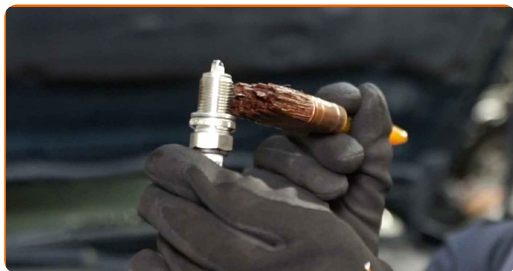


18

Installer det nye tændrør i monteringsfor dybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



19

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

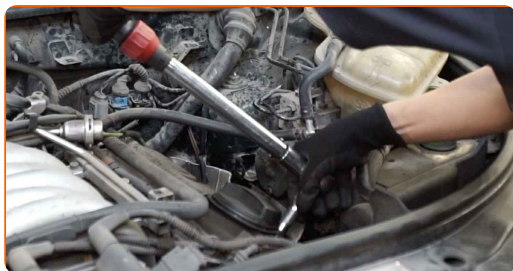


### Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

20

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

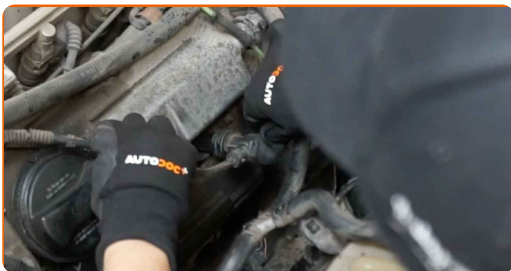


### Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Råd:

- Følg installations sekvensen.

21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

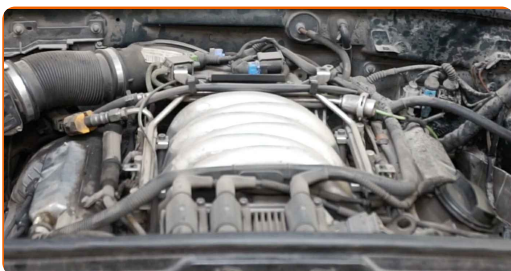


22

Sluk motoren.

23

Monter motordækslet og fastgør den.

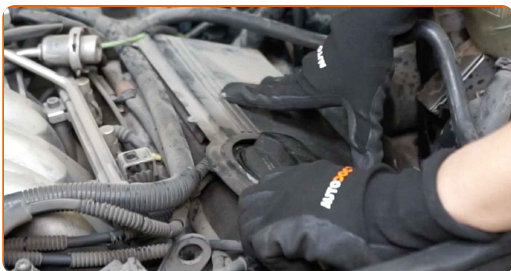

Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

24

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.

25

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

26

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.



27

Monter motordækslet og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:


- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – Audi A6 C5 Avant. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

28

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en skruetrækker med lige kærv.

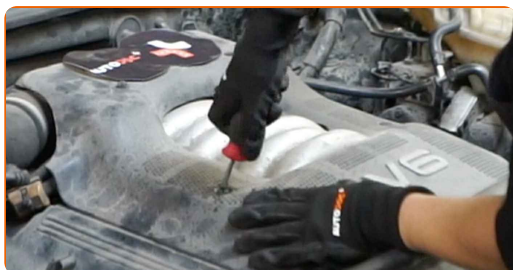

**29** Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

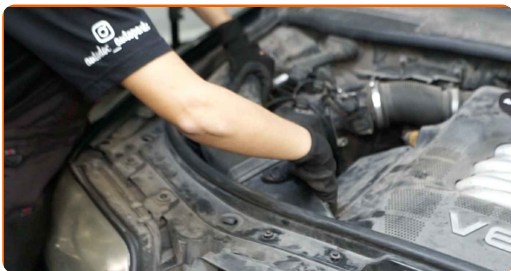

**30** Skru befæstigelserne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.




**31** Installer kølervæskebeholderen.

**32** Skru befæstigelserne ind til kølervæskebeholderen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.




**33** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

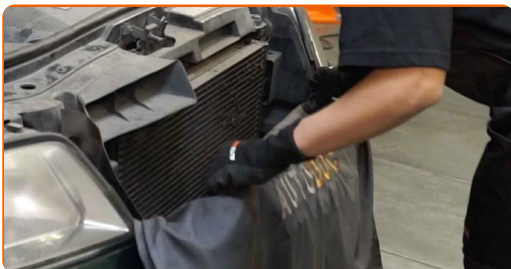

34

Luk motorhjelm.

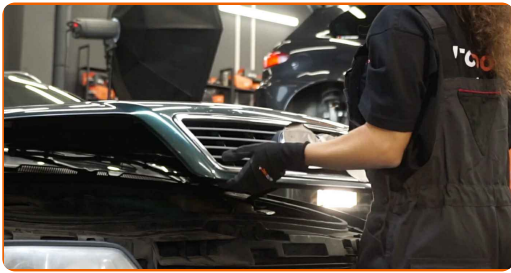

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 C5 AVANT**

**TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL AUDI A6 C5 AVANT: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.