



Udskift luftfilter - **BMW**  
**E39** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, (+ 68)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E39. VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E39. Ignorer ikke vedligeholdesesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten for brugen af bildelen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E39. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

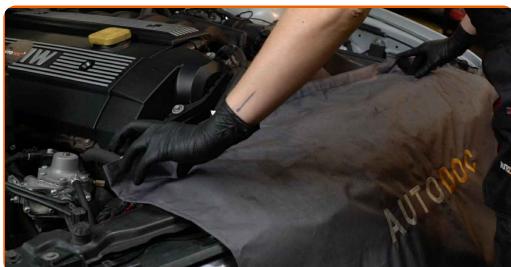

3

Frigør luftfilter dækselklemmerne.



**4**

Fjern luftfilterhuset.

**5**

Rengør luftfilterdækslet og huset.



#### Udskiftning: luftfilter – BMW E39. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

**6**

Fjern filterelementet fra filterhuset.



7

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – BMW E39. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

8

Monter luftfilterhuset igen.

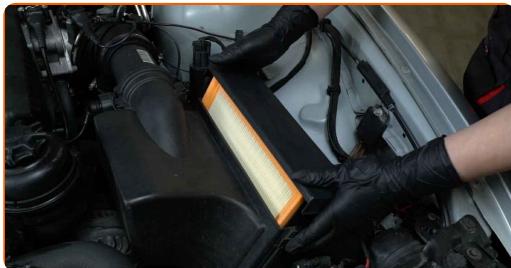

9

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



10

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



11

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL BMW E39****LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU****LUFTFILTER TIL BMW E39: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.