



Udskift bremseskiver for -
BMW E39 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E39. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsesempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – BMW E39. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen BMW E39 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – BMW E39. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

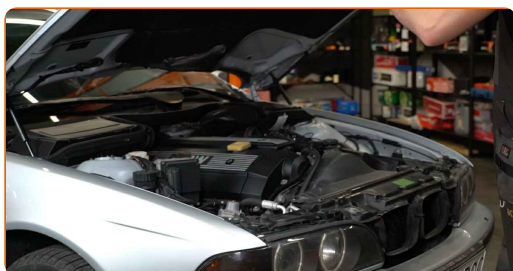


2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3


Frigør luftkanalen fra kabinefilterhuset.

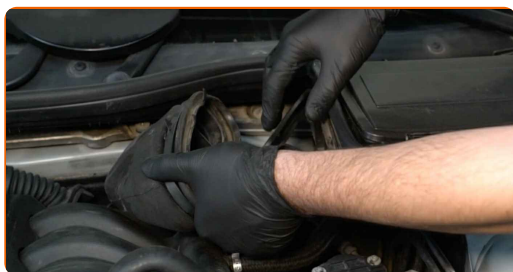


4 Frigør kabinefilter dækselklemmer.

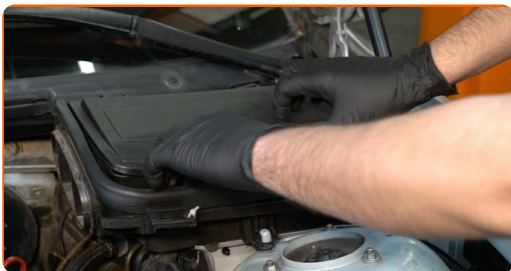


5 Fjern kabinefilterets dæksel.

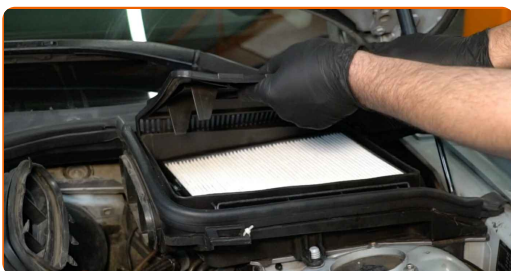


6 Fjern kabinefilterhusets forsegling.

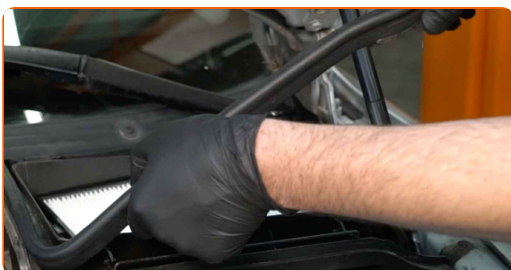

7 Fjern kabineluftfilterets hus.

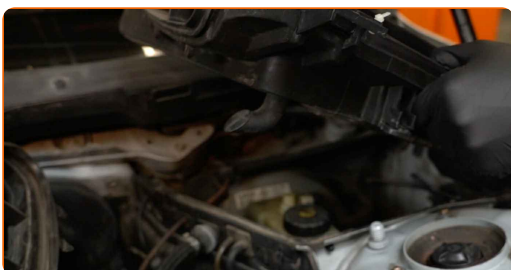

8 Løsen bremsebeholderens dæksel.

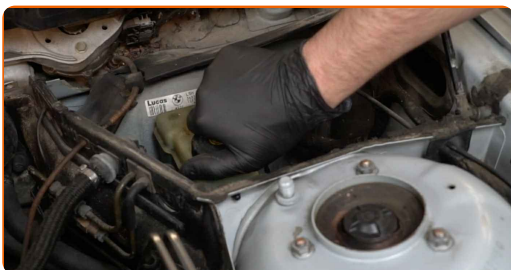

9

Sikre hjulene med klodser.




10

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



11

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

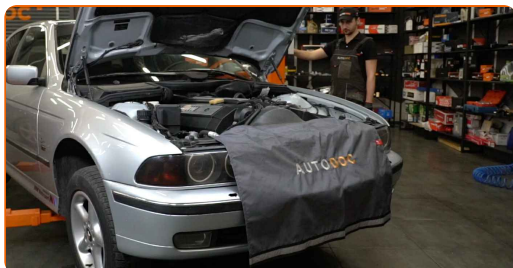

12


Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – BMW E39. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


13 Fjern hjulet.

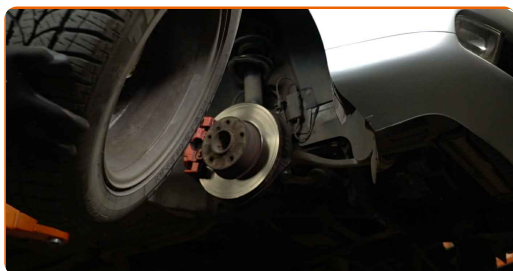


14 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

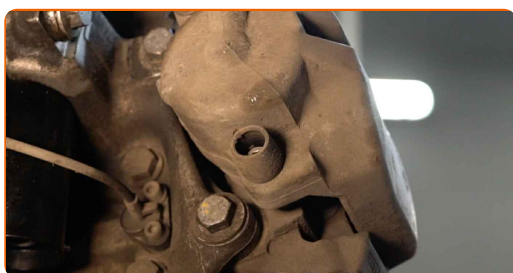


15 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

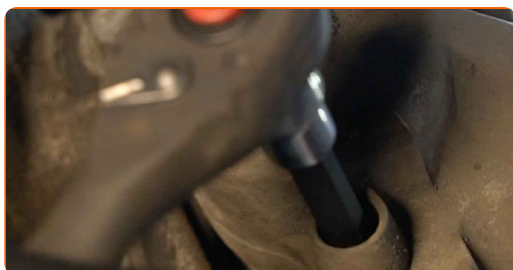

16 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

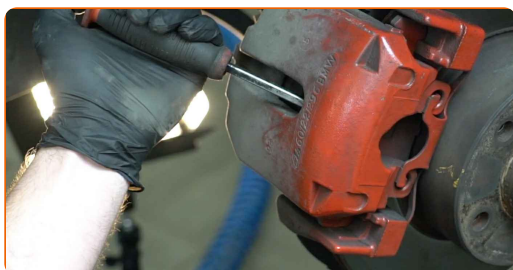

17 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

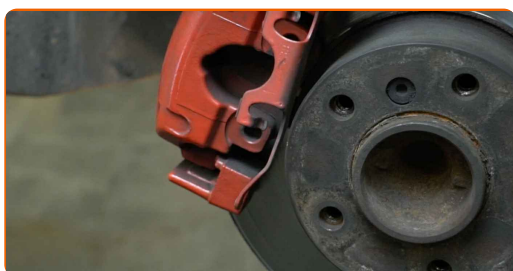

18

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – BMW E39. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

19


Fjern bremseklodserne.




20 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

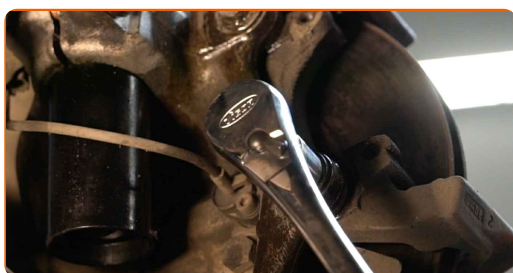

22 Fjern kaliberens beslag.

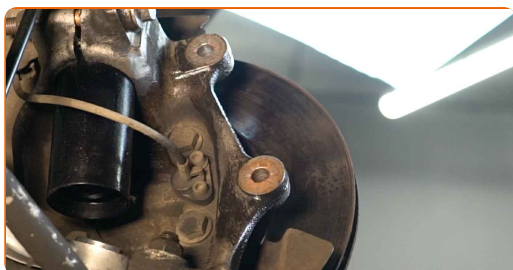


23 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

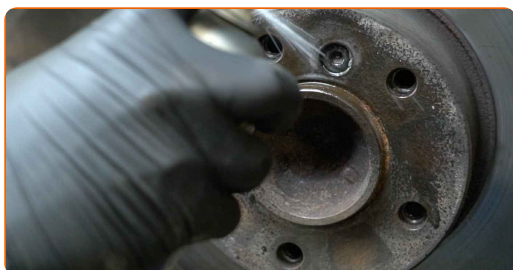


24


Skru bremseskivens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en slagskrueetrækker.

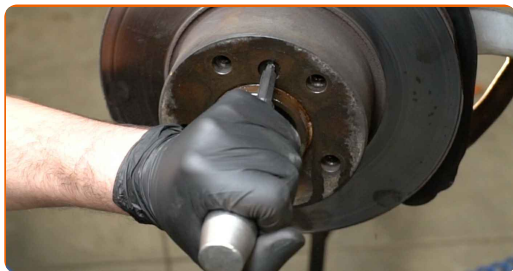**25**


Fjern bremseskiven.

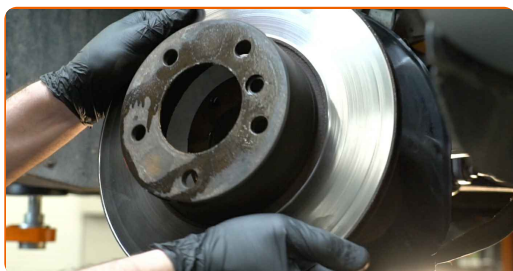**26**

Rengør navet. Brug en stålborste.

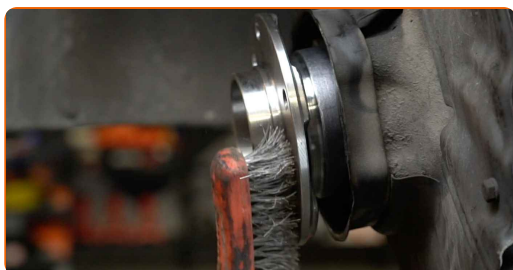**27**

Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

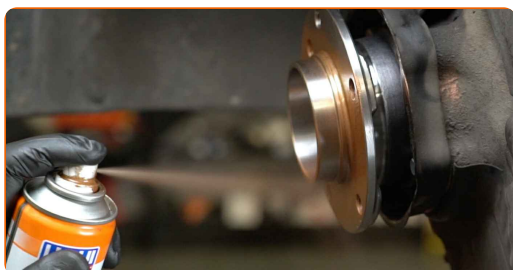**28**

Installer bremseskiven.



29

Stram bremseklavens skrue. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.



30

Rens bremseklavens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklaver – BMW E39. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer bremseklavens beslag.

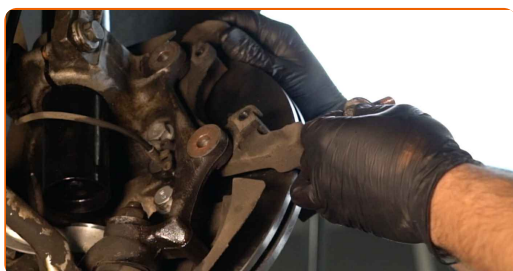

32 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




33 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – BMW E39. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


34 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

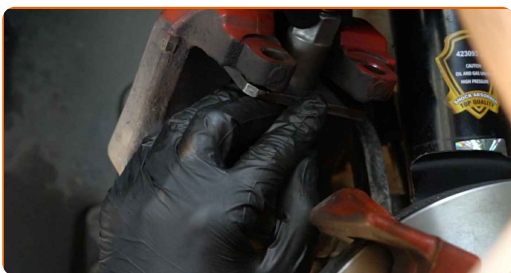


35 Installer bremseklodserne.

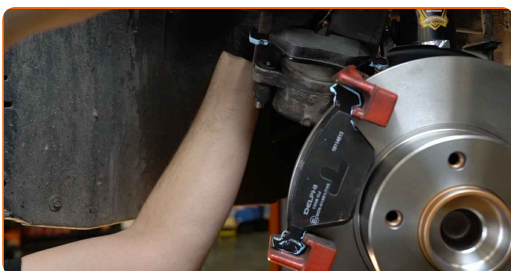


36 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

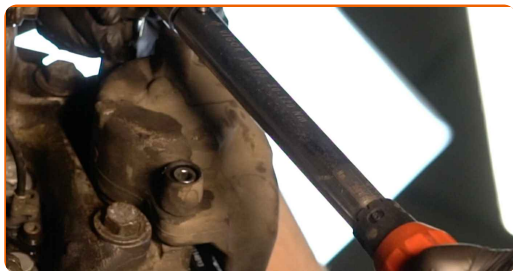


37 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

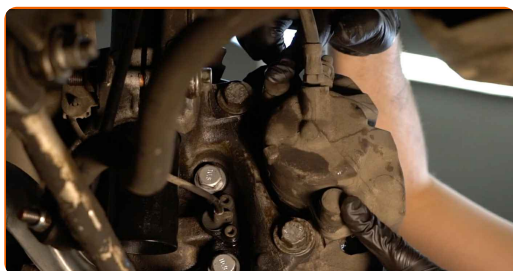


38 Monter bremsekaliberens holdefjeder.

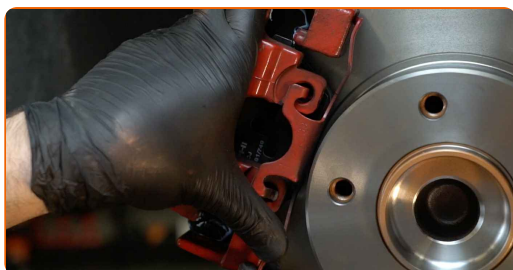

39 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

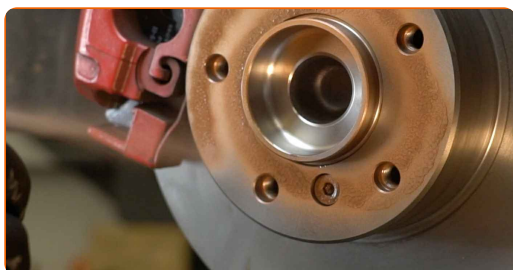

40 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

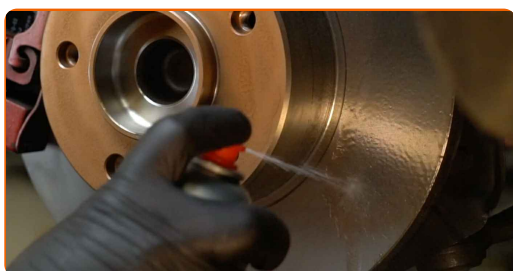

Udskiftning: bremseeskiver – BMW E39. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. BMW E39


42

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

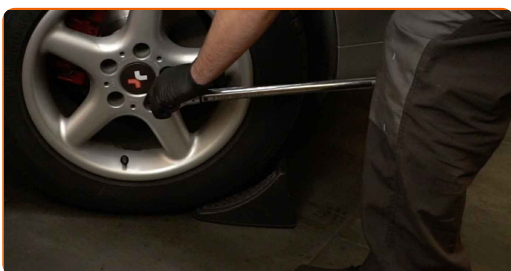

Udskiftning: bremseskiver – BMW E39. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

44

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




AUTODOC anbefaler:

- BMW E39 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.


45

Monter kabineluftfilterets hus.

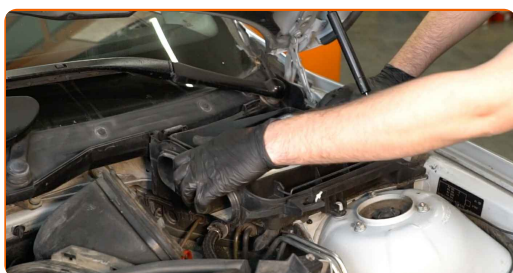


46

Geninstaller kabinfilterhusets forsegling.

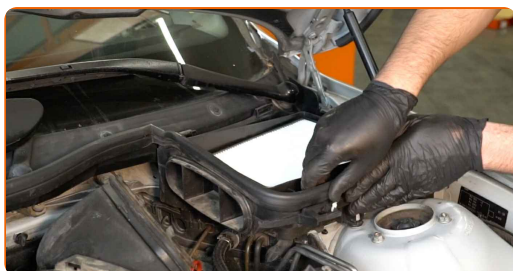

47

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

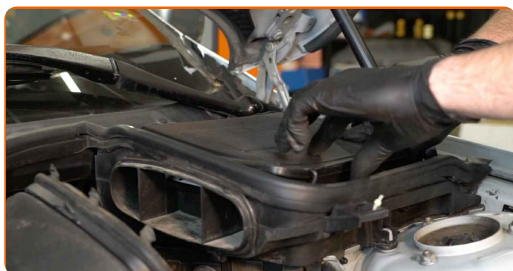


48

Fastgør kabinefilter dækselklemmer.



49

Påsæt luftkanalhuset.

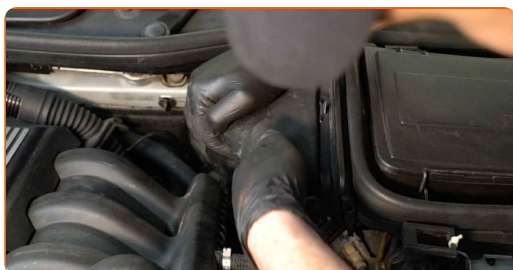

50

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.


51

Luk motorhjelmen.



52

Fjern donkraft og klodser.

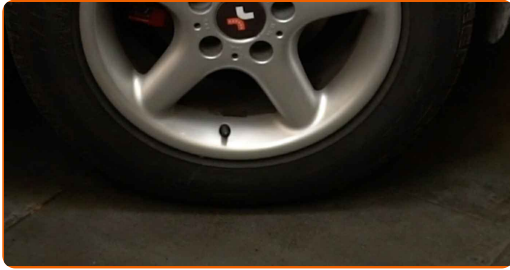

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E39

BREMSESKIVER TIL BMW: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL BMW E39: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.