



Udskift bageste øvre arm
- **BMW E39** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 750i / iL 5.4, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 7 (E38) 725tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, (+ 20)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: BAGESTE ØVRE ARM – BMW E39. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.22
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bageste øvre arm – BMW E39. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre øvre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BAGESTE ØVRE ARM – BMW E39. FORETAG
FØLGENDE TRIN:****1** Sikre hjulene med klodser.**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW E39

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7

Tag ABS sensorens ledninger af.



8

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



9

Skru befæstelsen til der forbinder bæreammen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



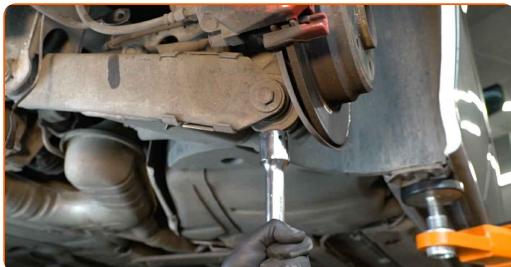
10

Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle № 16.



11

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.



12

Fjern befæstigelsesbolten.



13

Fjern bagerste øvre arm.



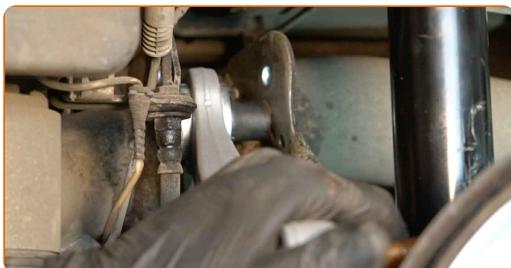
14

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



15

Monter bagerste øvre arm.

**Udskiftning: bageste øvre arm – BMW E39. AUTODOC anbefaler:**

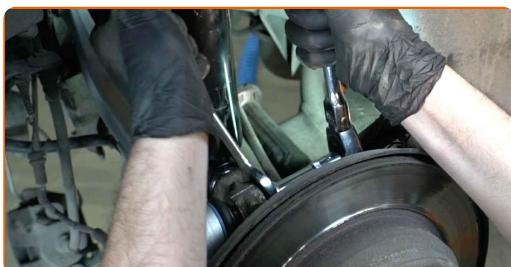
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

16

Installer fasgørelsesebolt.

**17**

Skru befæstigelsen ind som forbinder bærearmen med bageste spindel. Brug en kombinøgle № 22. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

**18**

Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bærearm med bageste styrespindel. Brug en topnøgle №22. Brug en momentnøgle. Stram den til 142 Nm moment.

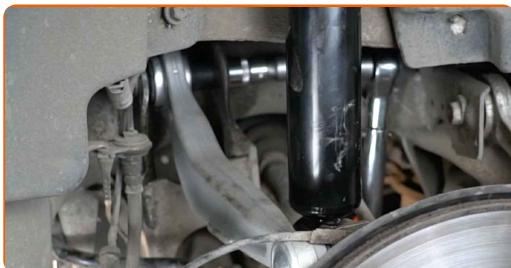
**19**

Skru befæstigelserne til der forbinder kontrolarmen med underrammen. Brug en kombinøgle № 16.



20

Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

**21**

Forbind ABS-sensorens ledninger.

**22**

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- BMW E39 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

23

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

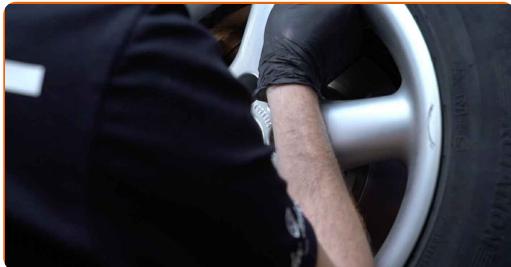


Udskiftning: bageste øvre arm – BMW E39. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. BMW E39

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E39**BÆREARM TIL BMW: KØB NU****BÆREARM TIL BMW E39: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.