



Udskift motorophæng  
venstre - **BMW E39**  
**touring** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – BMW E39 TOURING.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

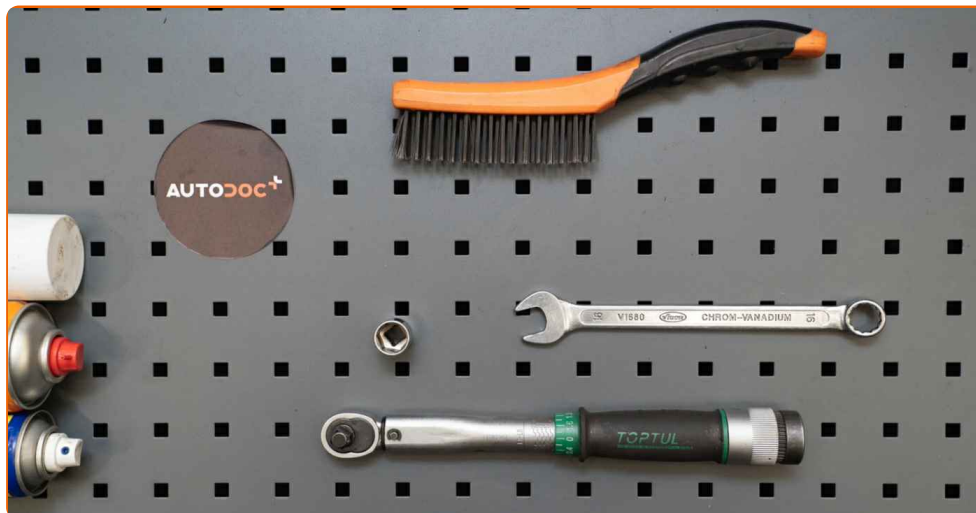

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: motorophæng – BMW E39 touring. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – BMW E39 TOURING. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Skru den øvre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en kombinøgle № 16.




3

Frigør vakuumslangen fra motorbeslaget.

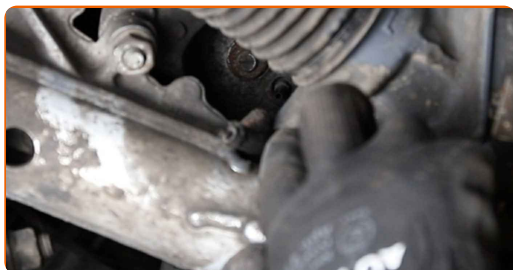


4

Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

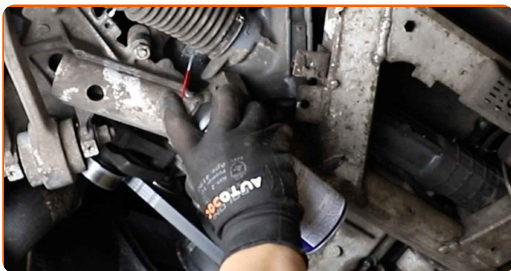


5

Skru den nedre befæstigelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

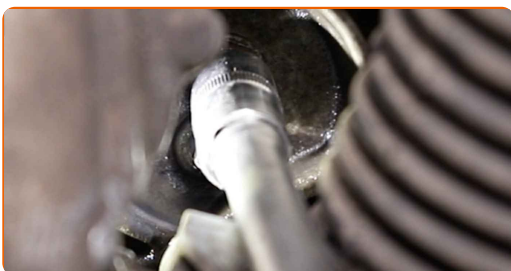


6

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.

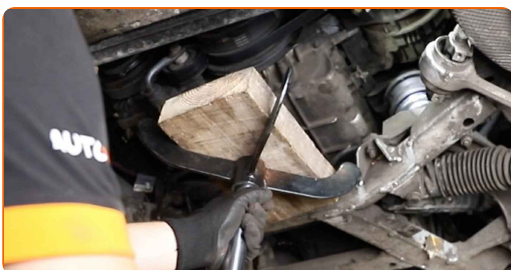

7

Fjern motorophænget.

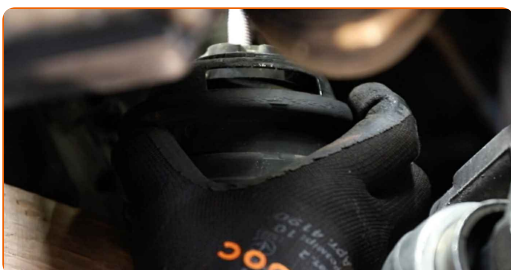


Udskiftning: motorophæng – BMW E39 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.


8

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray. Brug universal rengøringsmiddel.

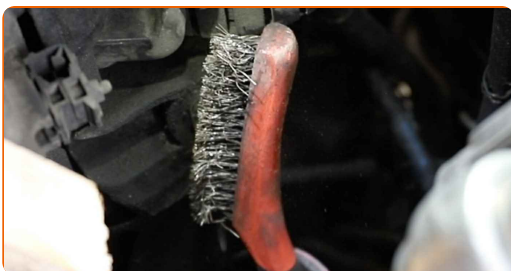


9

Skru motorophænget på dets montageflade.

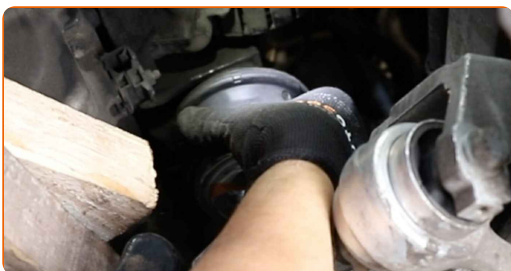

10


Fjern den hydrauliske donkraft.

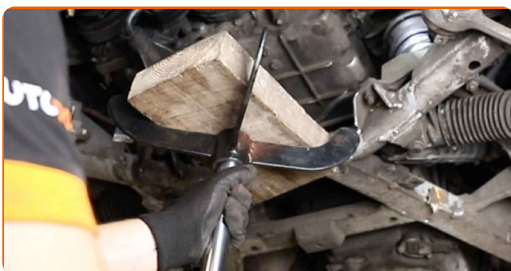

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: motorophæng – BMW E39 touring. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 11** Stram den nedre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 51 Nm moment.

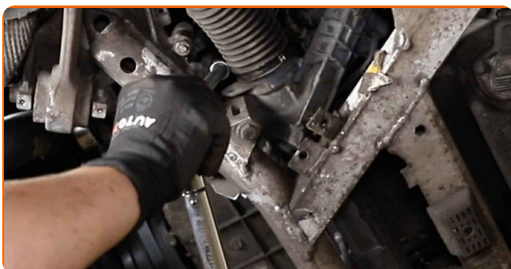


- 12** Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 51 Nm moment.



- 13** Fastgør vakuumslangen til motorbeslaget.

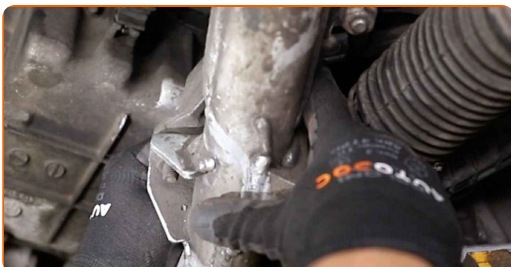


- 14** Behandl motorbeslagets befæstigelser. Brug kobberfedt.

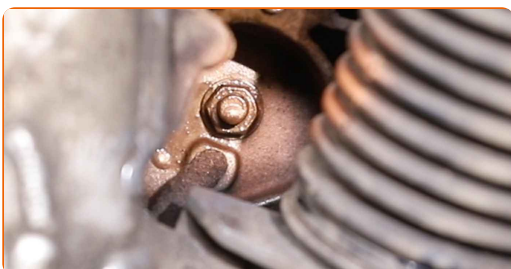

15

Sænk bilen.

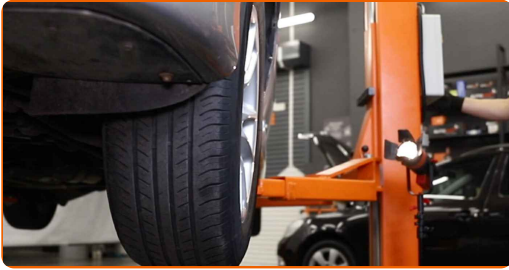

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL BMW E39 TOURING**

**MOTOROPHÆNG TIL BMW: KØB NU**

**MOTOROPHÆNG TIL BMW E39 TOURING: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.