



Udskift ribrem - **BMW**  
**E39 touring |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0,  
BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9,  
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46)  
330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E39 TOURING.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №24
- Kombinationsnøgle №32
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: ribrem – BMW E39 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – BMW E39 TOURING. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern blæsserskærmklemmerne. Brug et panelclip værktøj.



**4**

Skru fastgørelseselementet ud af køleventilatoren. Brug en kombinøgle № 32 (2 dele).

**5**

Fjern blæsetragten. Fjern køleventilatoren.

**6**

Træk kileremstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

**7**

Fjern V-kileremmen.



### Udskiftning: ribrem – BMW E39 touring. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

8

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



9

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 24.



10

Fjern poly V-remmen.



#### Udskiftning: ribrem – BMW E39 touring. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

11

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.


12

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 24.



13

Installer poly V-remmen.

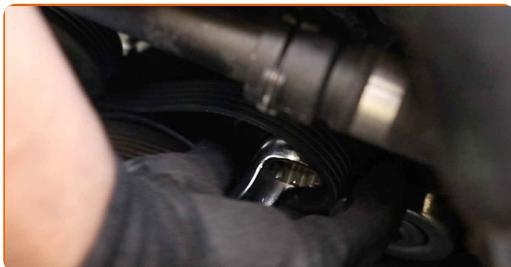

Udskiftning: ribrem – BMW E39 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

14

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



15

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.



**16**

Installer V-kileremmen.

**17**

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

**18**

Installer køleeventilatoren. Installer blæsetragten.

**19**

Stram fastgørelseselementet på køleeventilatoren. Brug en kombinøgle № 32 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 33 Nm moment.

**20**

Installer blæserskærmklemmerne.



**21**


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

**22**

Sluk motoren.

**23**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

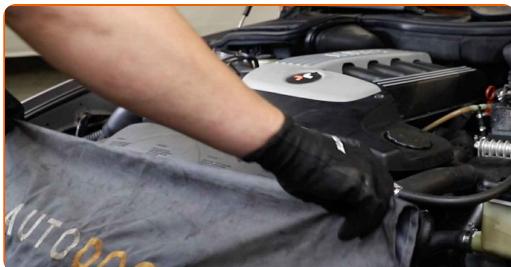**24**

Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL BMW E39 TOURING****RIBREM TIL BMW: KØB NU****RIBREM TIL BMW E39 TOURING: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.