



Udskift bremseskiver for -
Abarth 595 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – ABARTH 595. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Bremsstempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Abarth 595 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Abarth 595 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

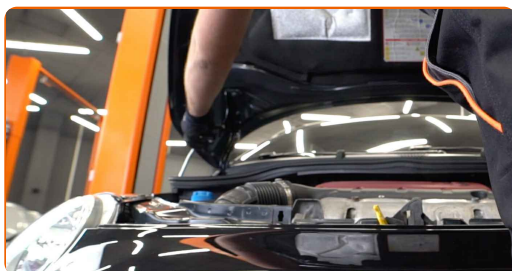

2

Sikre hjulene med klodser.

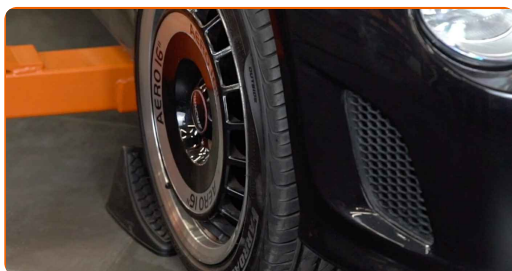

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Abarth 595. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.




7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

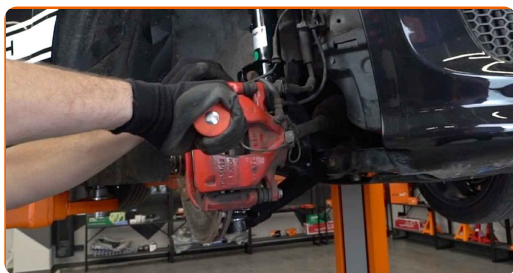

8

Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

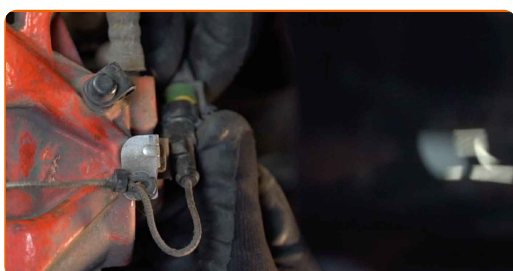


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


9

Frigør ABS følerkabel fra holderen på bremsekaliberen.

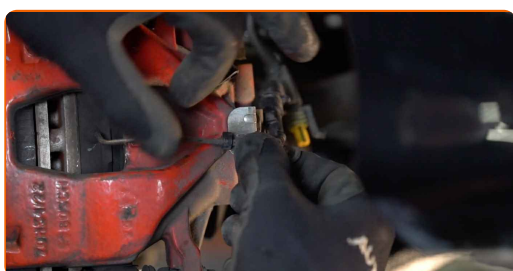

10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

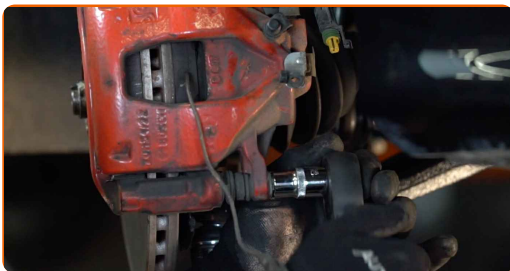

11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekiver – Abarth 595. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.




13

Fjern bremseåget sammen med bremseklodserne.

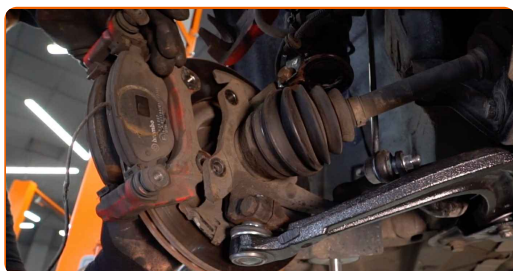


14

Fjern bremsekiven.

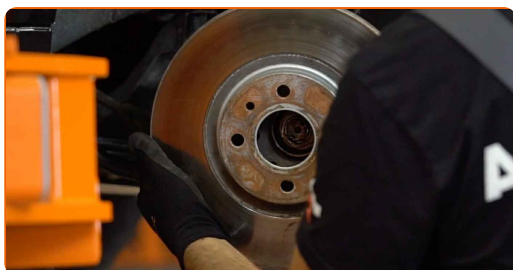

15

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

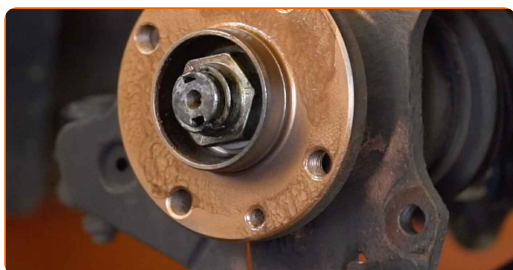

16

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremsekive.

17

Installer bremseskiven.



18

Installer bremseåget sammen med bremseklodserne.



19

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



20

Rengør bremsekaliber overfladen. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Abarth 595. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

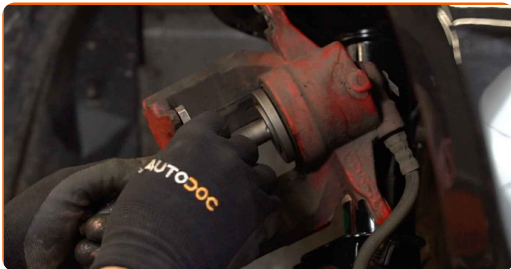

22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

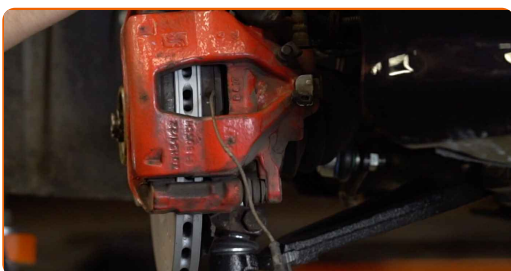


Udskiftning: bremseeskiver – Abarth 595. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.


23

Installer ABS følerkabel i holderen på bremsekaliberen.

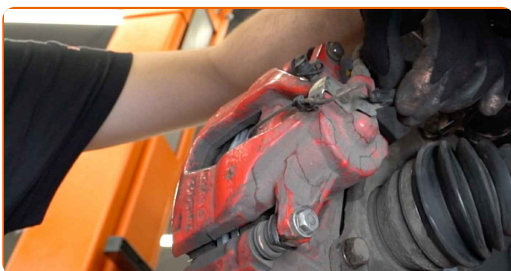

24

Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

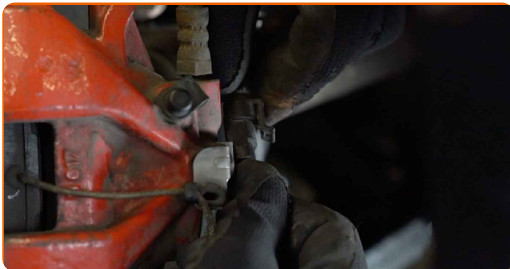

25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Abarth 595. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

27

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Abarth 595

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

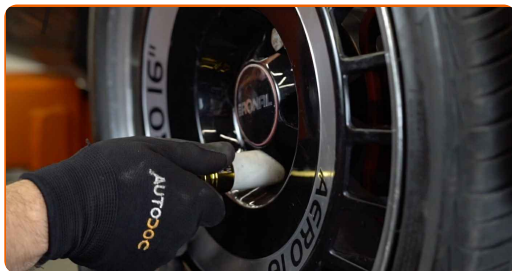

29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




30

Fjern donkraft og klodser.


31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

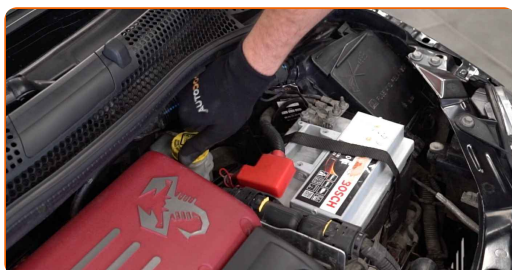

32

Luk motorhjelmen.

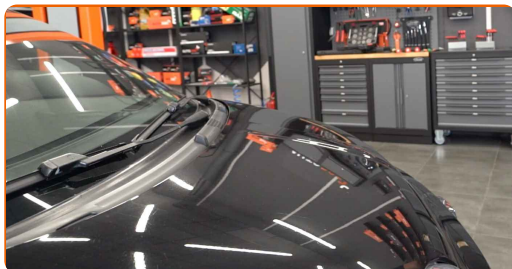

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

BREMSESKIVER TIL ABARTH: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.