



Udskift forreste nedre
arm - **Abarth 595** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – ABARTH 595.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

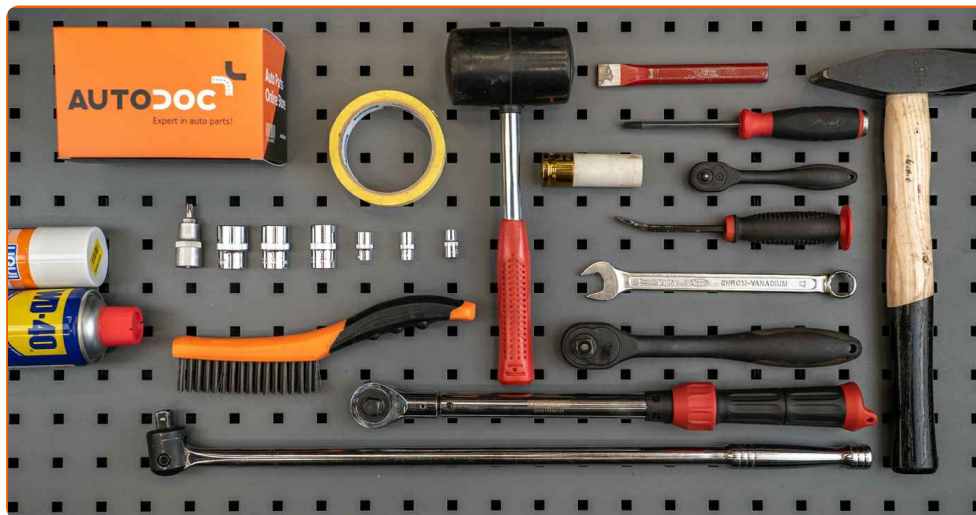

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Malertape
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Udskiftning af det uafhængige ophængs nedre arm i nogle biler kræver at en del af udluftningsrøret til varmeblæseren , skal fjernes.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Abarth 595 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2


Sikre hjulene med klodser.

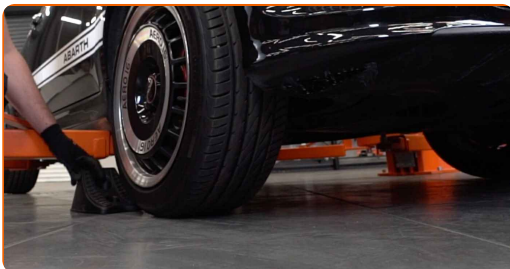


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

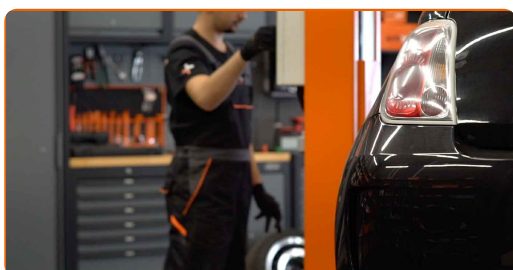


5 Løsen hjulboltene.

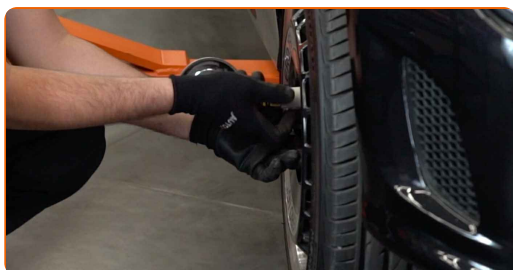

Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

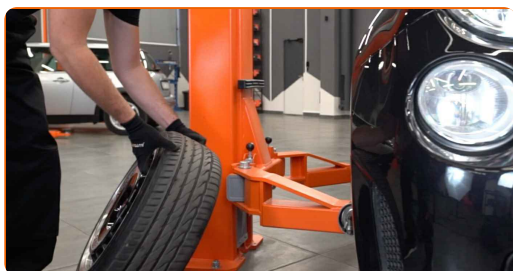


7

Skru bundkarret af og fjern det. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

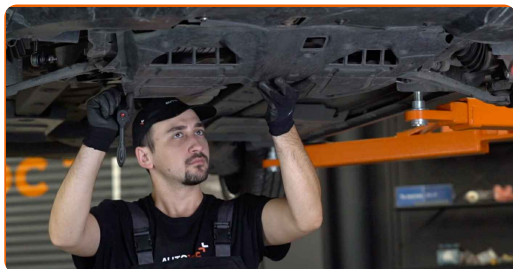


8

Skru den nedre fastgørelse på plastik kofanger dækslet af. Brug en topnøgle N°8.

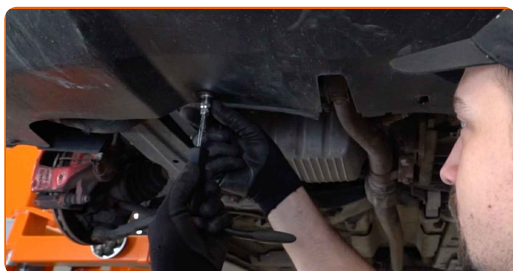


9

Skru hjulkassens dæklister fastgørelse af. Flyt det til siden. Brug en skraldenøgle. Brug en Phillips skruetrækker.

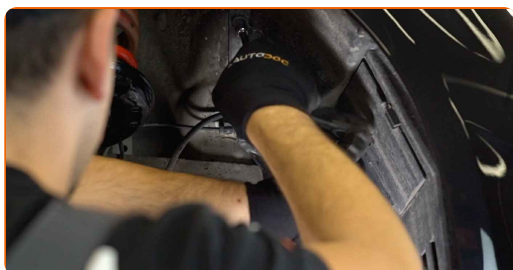


10

Træk stikket ud til forlygterne.

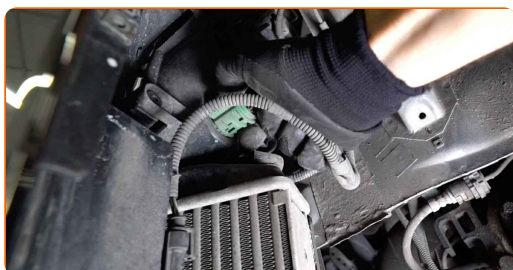

11

Skru fastgørelserne der forbinder kofangeren til skærmene af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

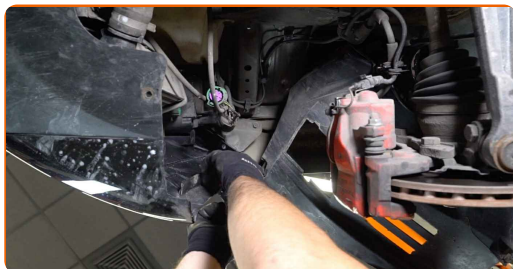


12

Påsæt malertape til bilskærmene for at beskytte lakken for skader under afmontering af kofanger.




13

Skru kofangerens øveste fastgørelse af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

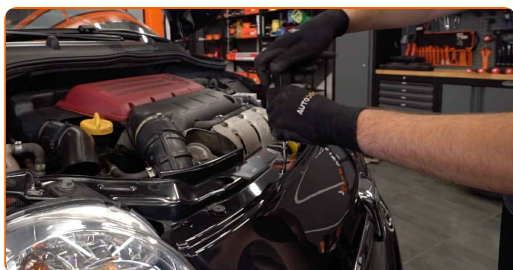

14

Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.

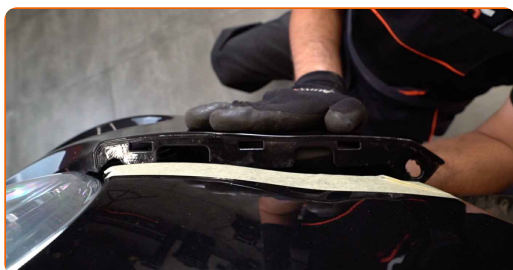


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

15

Skrue de øverste fastgørelser af kofangeren af og fjern den.

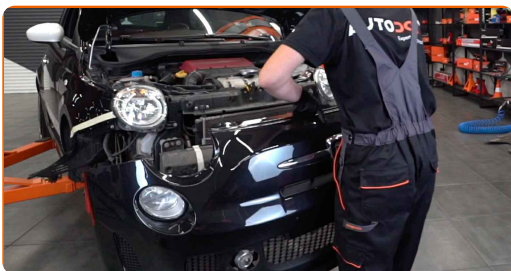

Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. Råd:

- For at undgå skade på delene, så hold på kofangeren mens du skruer de øverste fastgørelser af.


16

Skrue fastgørelsen af ladeluftkølerens luftindtag. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



17

Fjern ladeluftkølerens luftindtag.

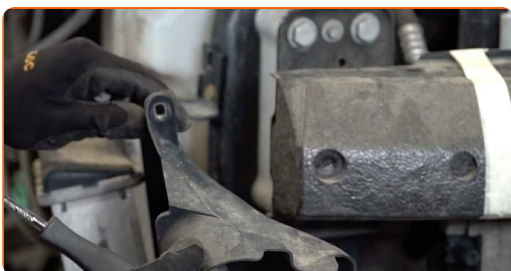


18

Skrue fastgørelsen af afstandsstykkerne under kofanger forstærkerstang. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




19

Skrue fastgørelserne af kofanger forstærkerstangen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

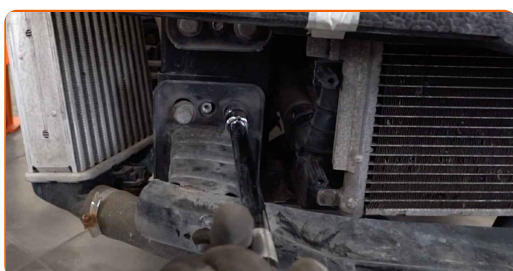

20

Fjern fastgørelserne af kofanger forstærkerstangen.

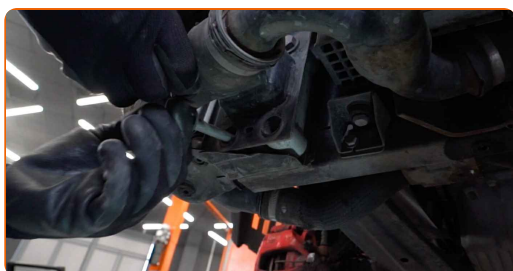


21

Fjern kofanger forstærkerstangen.



22

Skrue den øvre fastgørelse af ladeluftkøleren. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

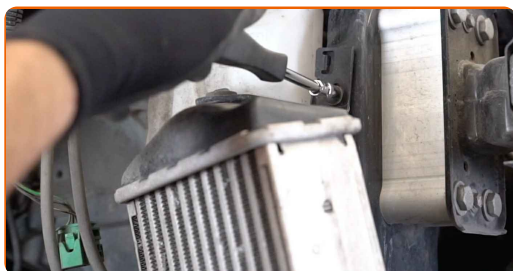

23

Frigør ladeluftkølerens rør klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



24

Lirk op og frigør det nedre rør fra ladeluftkøleren. Brug et koben.




25


Skrue fastgørelsen til sidevangen af underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




26 Flyt ladeluftkøleren til side og fjern sidevangen.

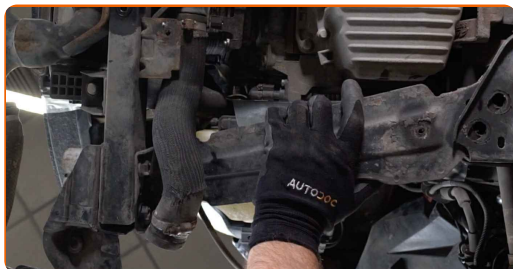


27 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

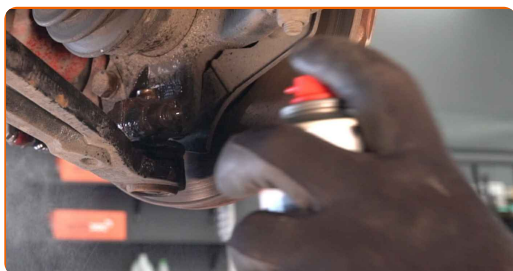

28 Skru kugleledets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №17. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

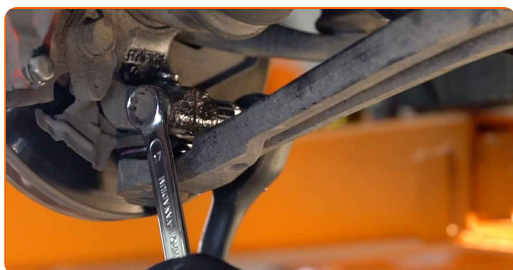


29 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

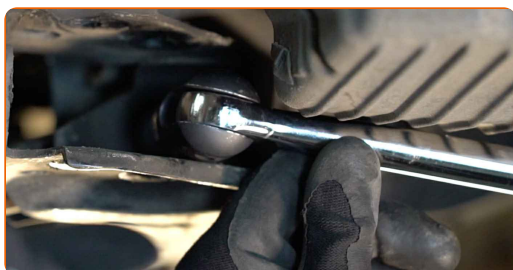

30

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

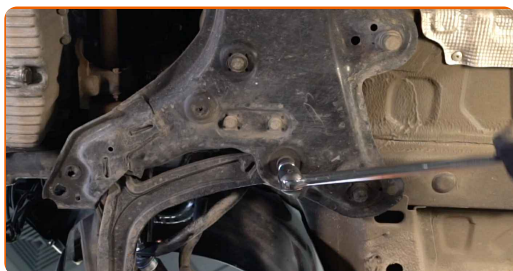


31

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



32

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

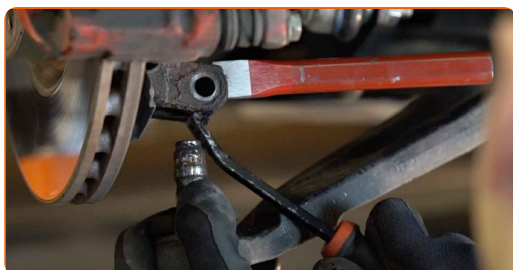


33

Fjern armen.



34

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Behandl alle leddene. Brug WD-40 spray.

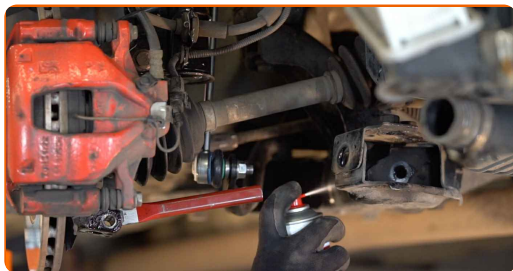

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


35

Installer en ny arm. Brug et koben.




36

Installer forreste fastgørelse af armen. Spænd den ikke til.

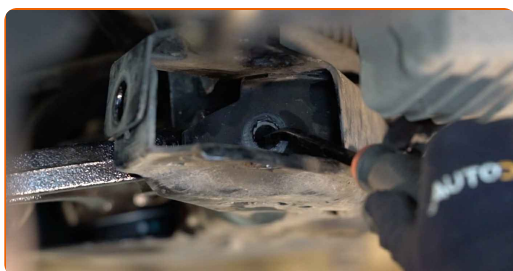

37

Installer bageste fastgørelse af armen. Spænd den ikke til.

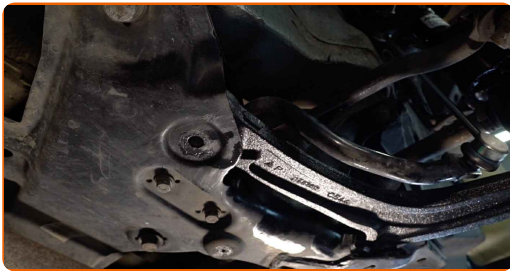

38

Forbind kugleledet til styrekuglen. Om nødvendigt så brug en gummihammer.



Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Du må ikke skade kugleledets dæksel.

39


Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.




40 Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

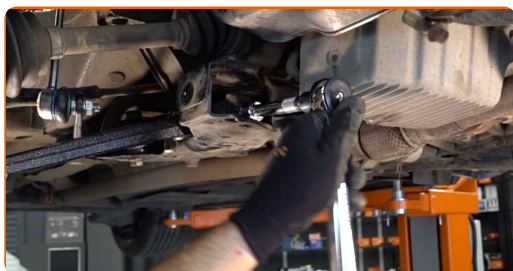


41 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

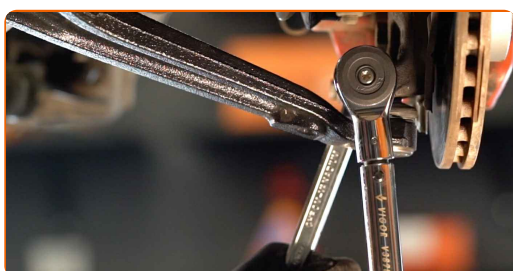

42 Flyt ladeluftkøleren til side og isæt sidevangen.

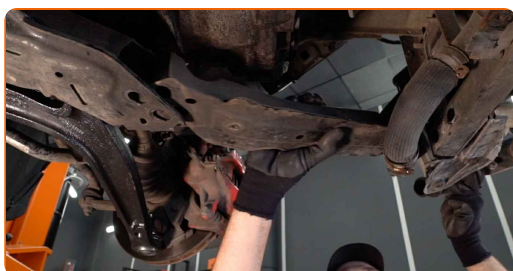

43 Skru fastgørelsen til sidevangen ind. Brug en topnøgle N°16. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

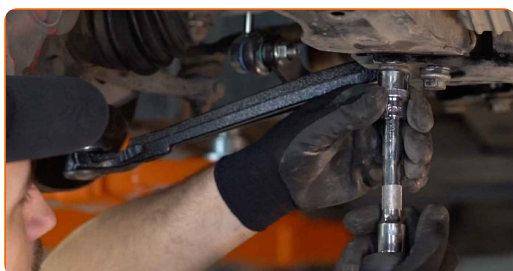


44

Behandel boltforbindelsen på sidevangen. Brug WD-40 spray.




45

Installer kofanger forstærkerstangen.

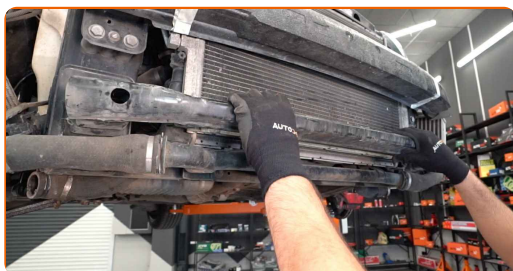

46

Stram fastgørelsen på kofanger forstærkerstangen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

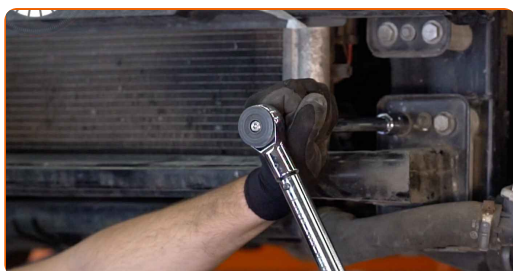


47

Skrue fastgørelsen på afstandsstykket under kofanger forstærkerstangen ind.




48

Forbind røret til ladeluftkøleren. Installer ladeluftkøleren på dets montagested.

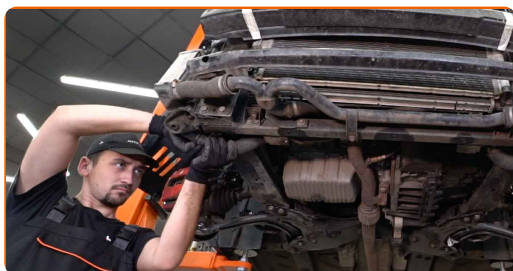

49

Skru ladeluftkølerens øverste fastgørelse ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

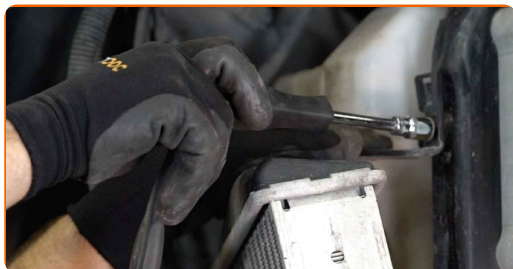

50

Installer ladeluftkølerens luftindtag.




51

Skru fastgørelsen på ladeluftkølerens luftindtag ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




52

Stram fastgørelsen på sidevangen. Brug en topnøgle N°16. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

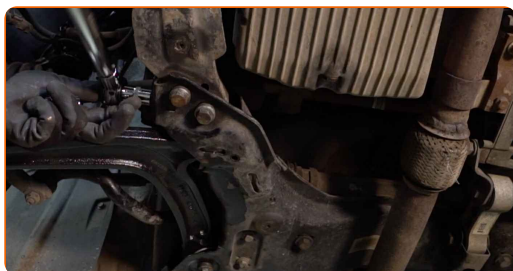

53

Rengør kofangerens montagested. Brug WD-40 spray.

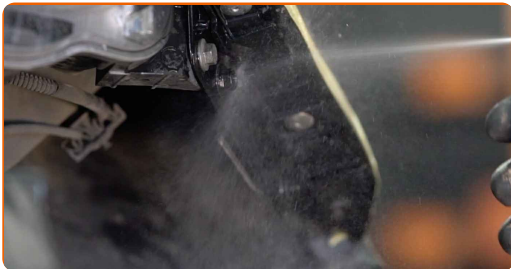

54

Monter kofanger. skru de øverste fastgørelser ind.




Udskiftning: forreste nedre arm – Abarth 595. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skade på delene, så hold på kofangeren mens du skruer de øverste fastgørelser ind.

55


Fjern malertapen.

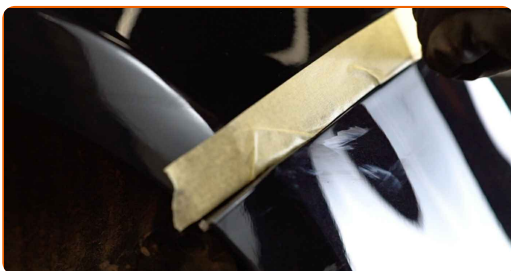


56

Monter kofanger på dets montagested. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

- 57 Skru fastgørelserne på kofangerens øverste del ind. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

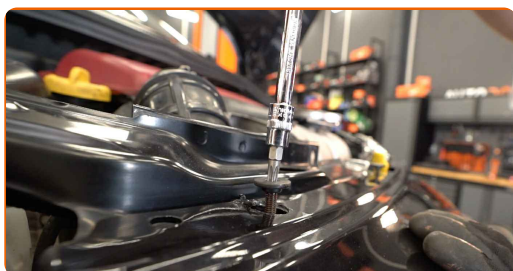


- 58 Skru fastgørelsen på den nedre del af kofangeren der forbinder skærmene. Brug Torx T30.

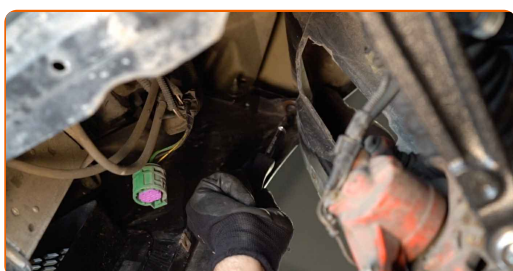


- 59 Isæt stikket til forlygterne.




- 60 Stram ladeluftkølerens rør befæstigelse. Brug en topnøgle N°7.

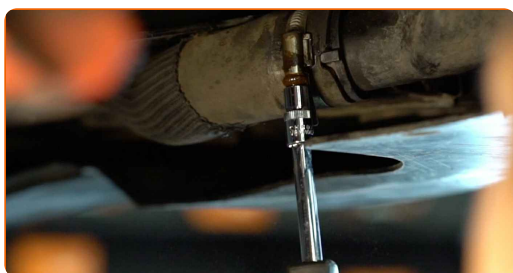

- 61 Isæt stikket til forlygterne.

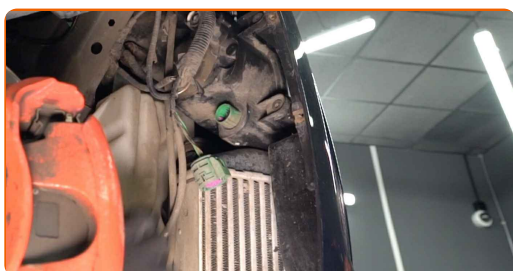


- 62** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skraldenøgle.

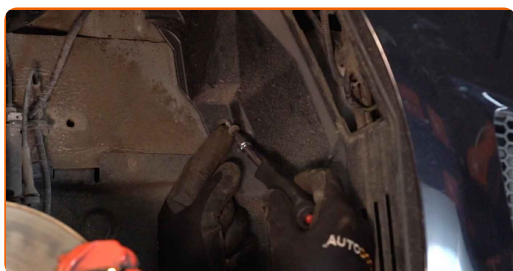


- 63** Skru fastgørelsen til den nedre del af plastik kofanger dækslet. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



- 64** Isæt stikket til forlygterne.

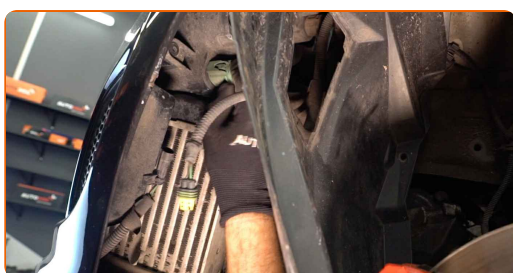

- 65** Installer bundkarret og skru dets fastgørelse ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

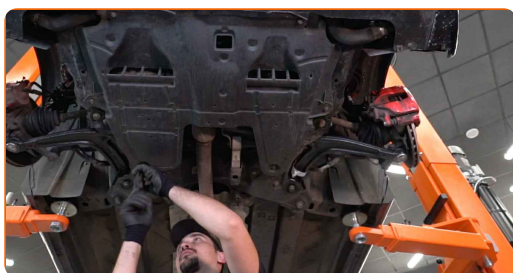

66

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



67

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Abarth 595

68

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

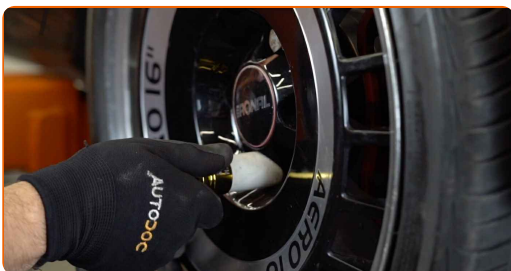


69

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



70 Fjern donkraft og klodser.

71 Luk motorhjelm.

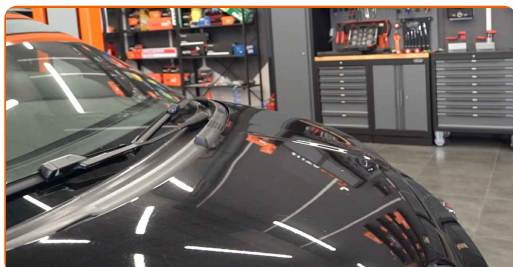

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

BÆREARM TIL ABARTH: KØB NU

BÆREARM TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.