




Udskift fjederben for -
Abarth 595 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

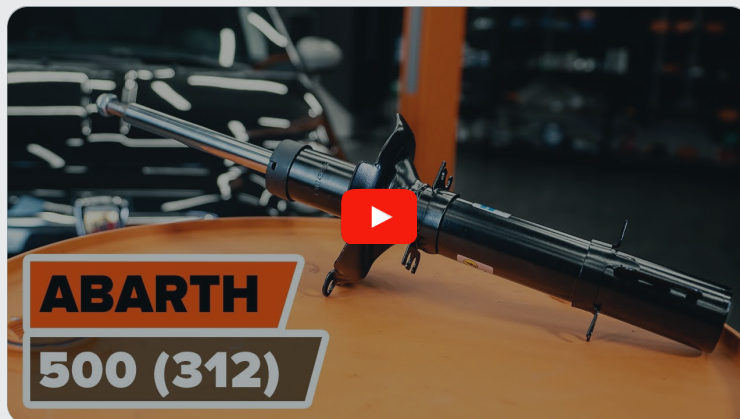


ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – ABARTH 595. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

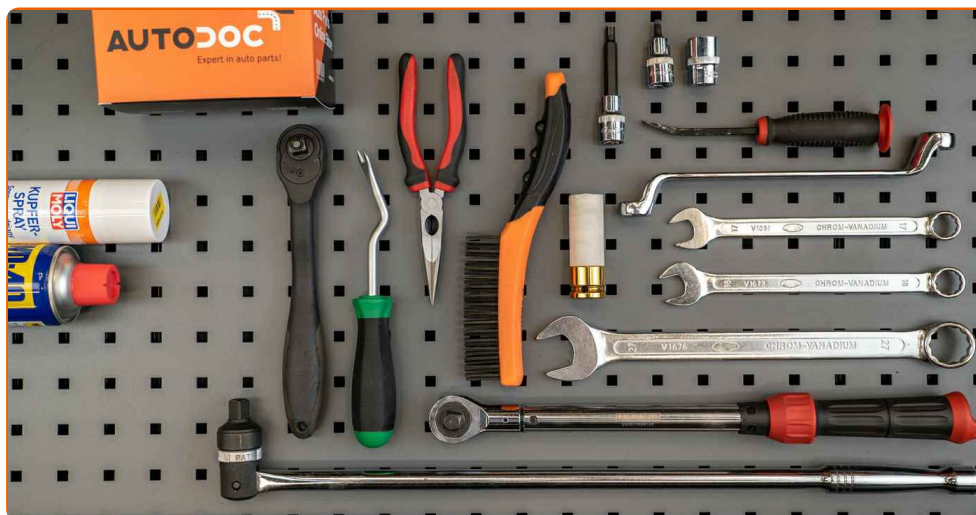

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №27
- Ringnøgle №17
- Ringnøgle №18
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Panelclip tang
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Abarth 595. Fagfolk anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3


Fjern clipsen fra plastik vindskjoldet. Brug et panelclip værktøj.

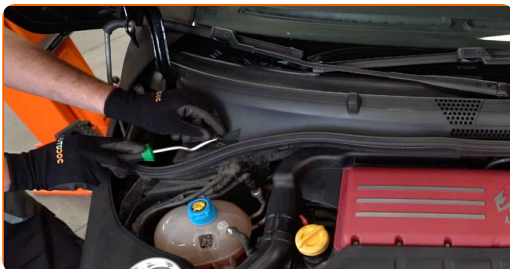


4 Løft plastgitteret væk fra vinduesviskerne.



5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug WD-40 spray.

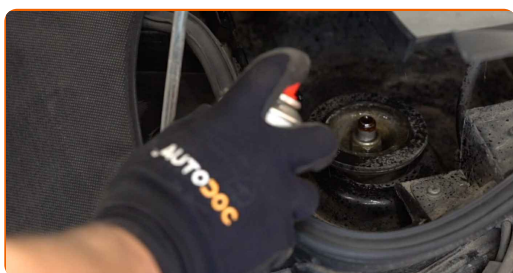

6 Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en kombinøgle № 19. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

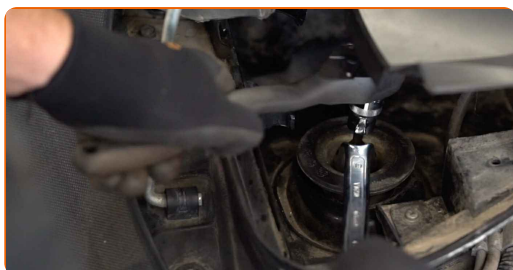

7 Sikre hjulene med klodser.



8 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



9 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




10 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Abarth 595

11 Fjern hjulet.

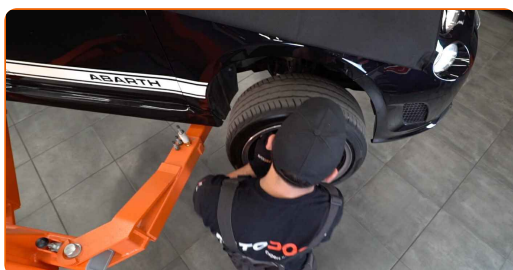


12

Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver. Brug rundtænger.

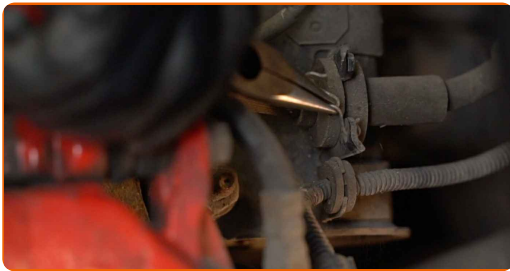


13.1

Rengør fastgørelsesforbindelsen på stabiliserings stiveren og fjederbenet og disse der fjederbenet og styrespindel.

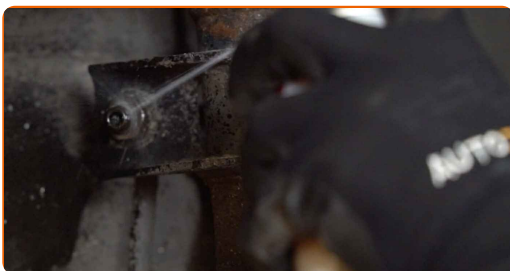


13.2

Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

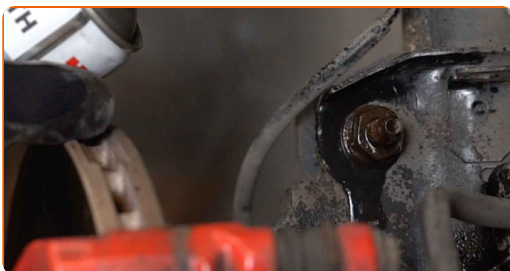


14

Skru møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug ringnøgle #18. Brug en topnøgle N°18. Brug HEX nr. H5.

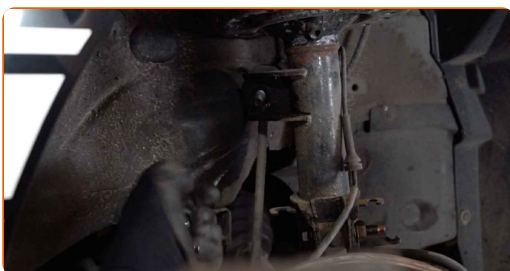


15

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

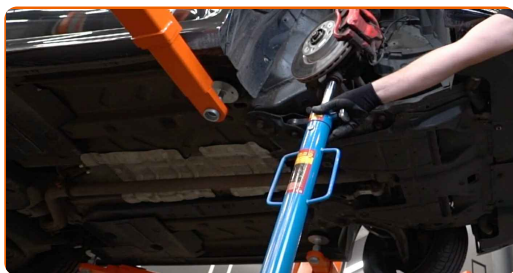


16

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug ringnøgle #17. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

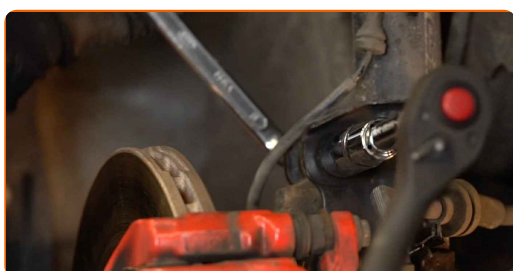


17

Fjern støtten fra under styrekuglen.

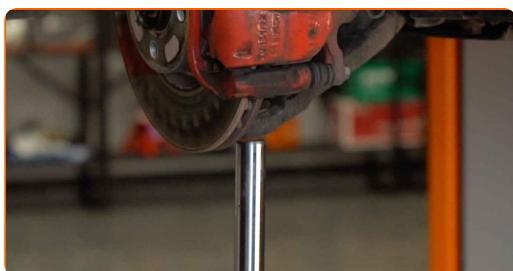


18

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

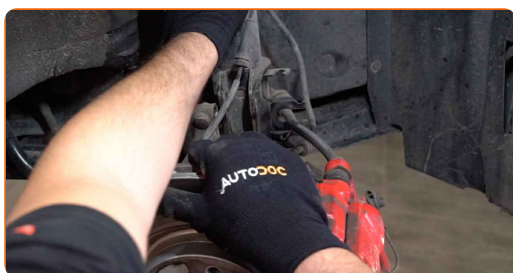

19

Skrue de øverste skruer af støddæmperens stiver.

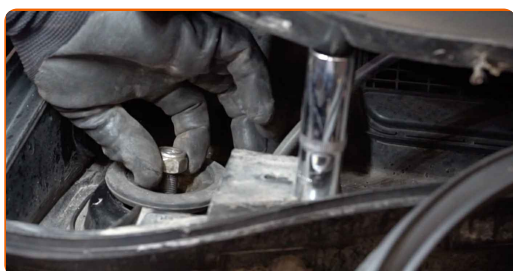


Udskiftning: fjederben – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

20

Fjern affjedningsstiveren.

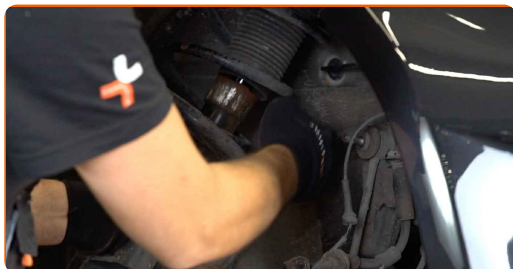

21

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – Abarth 595. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

22 Tryk fjederen sammen.



23 Rengør støddæmper stangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

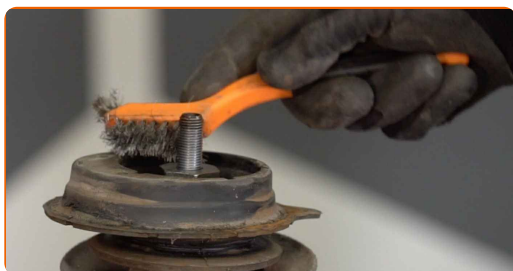

24 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 27. Brug HEX nr. H7.



25 Fjern tårnlejets beslag.



26 Frigør spolefjederen.



27

Fjern fjedren.



28

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Abarth 595. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

29

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



30

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.



31 Monter fjederen på støddæmperen.



32 Tryk fjederen sammen.



33 Installer fjederbenets øverste leje beslag. Brug et koben.



34 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 27. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


35 Dekomprimer fjederen.




36 Fjern det samlede fjederben.

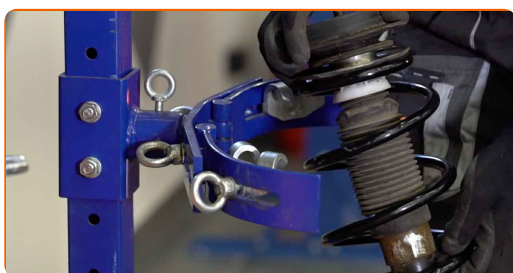

37 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

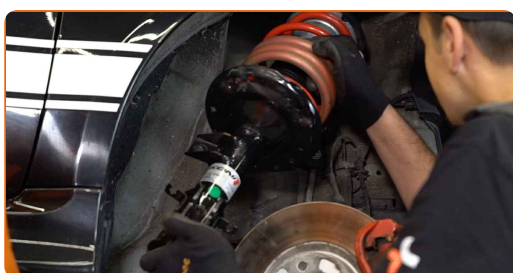

38 Stram den øvre møtrik på støddæmperens stiver. Spænd den ikke til.

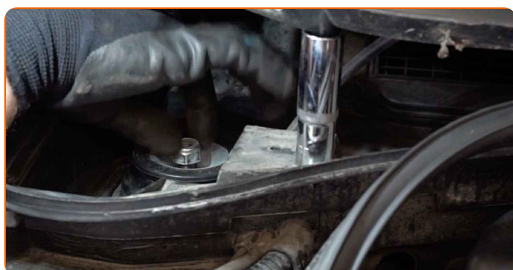


39

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug WD-40 spray.




40

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Installer de nye styrespindel bolte.

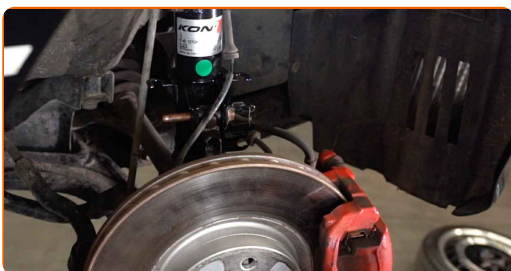


41

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle №15. Brug en kombinøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

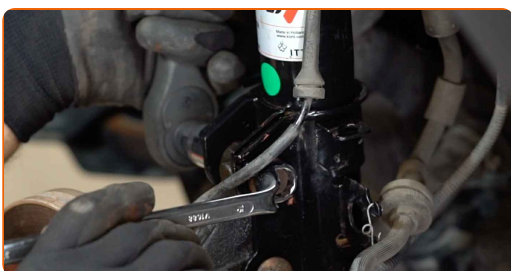


42

Fjern støtten fra under styrekuglen.

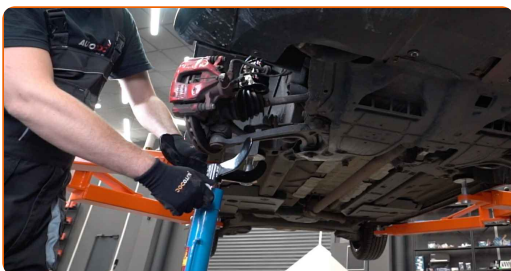

43

Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren. Fastgør bremseslangen til stiveren.

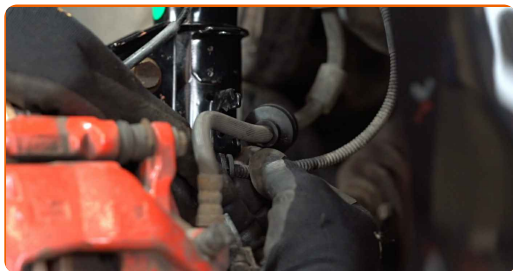


44

Fastgør stabilisatorforbindelsen på stiveren. Brug ringnøgle #18. Brug en topnøgle N°18. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



45

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

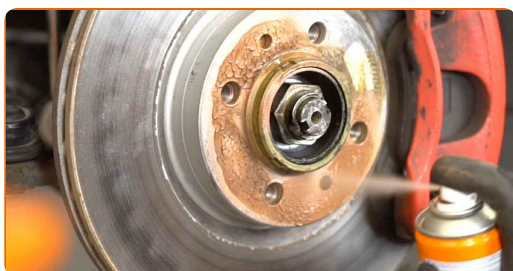

46

Installer hjulet.



Udskiftning: fjederben – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

47

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



48

Stram tårnlejet. Brug en kombinøgle №19. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



49

Installer og sikre kølergrillen.




50

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.




51

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

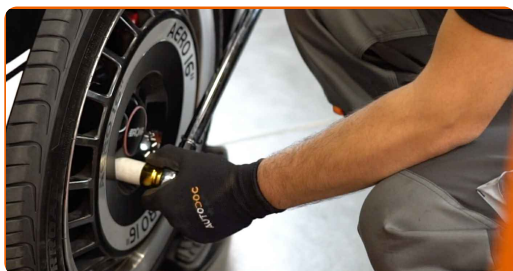


52

Fjern donkraft og klodser.

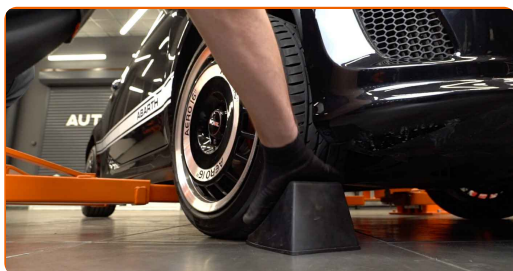

53

Luk motorhjelmen.

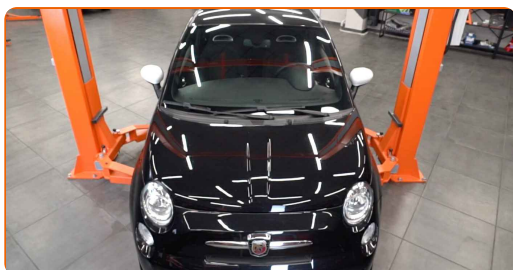

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

STØDDÆMPER TIL ABARTH: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.