




Udskift støddæmper bag
- **Abarth 595** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

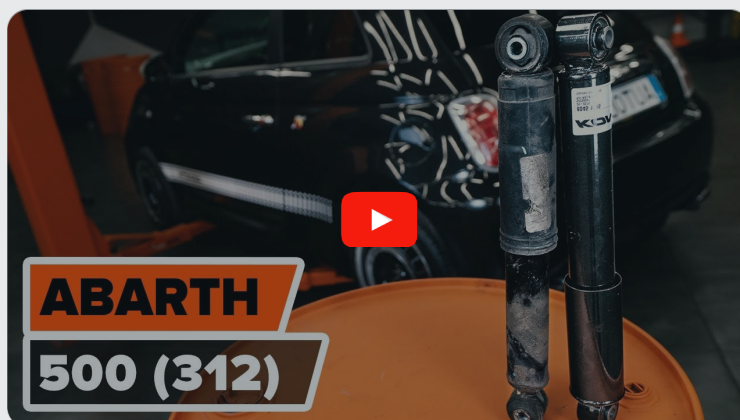

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – ABARTH 595.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°19
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

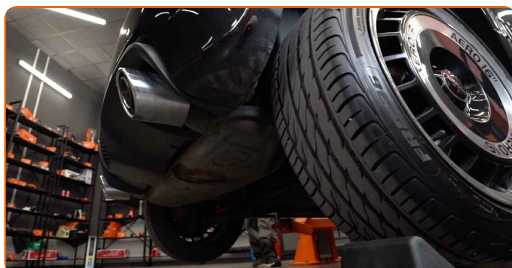

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Abarth 595


5 Fjern hjulet.



6 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

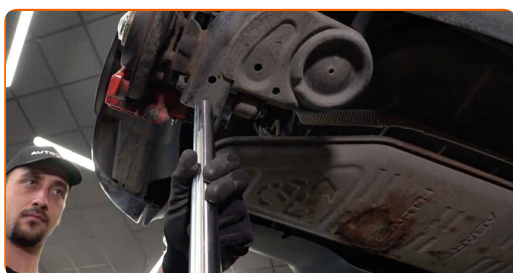

7 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

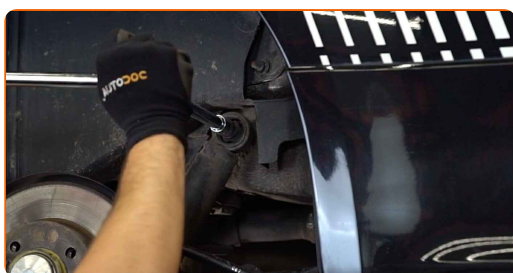

8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: støddæmper – Abarth 595. Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


9 Fjern støddæmperen. Brug et koben.



AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


10 Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

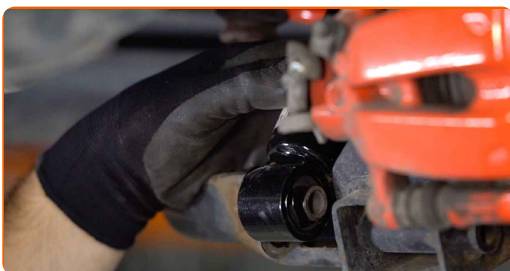

- 11** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.




- 12** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

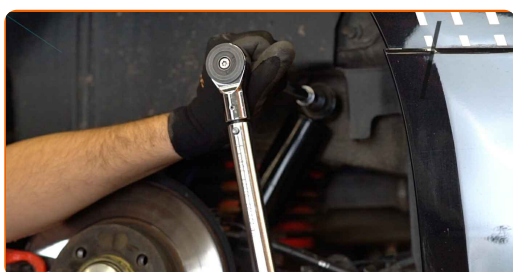

- 13** Fjern støtten under den bagerste arm.



- 14** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktflden. Brug kobberfedt.

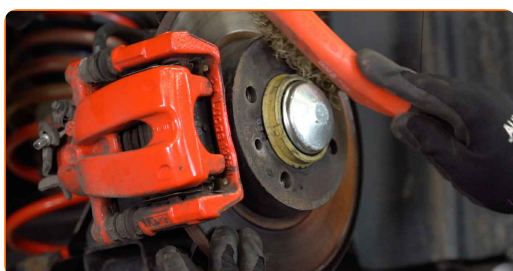


15 Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

16 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

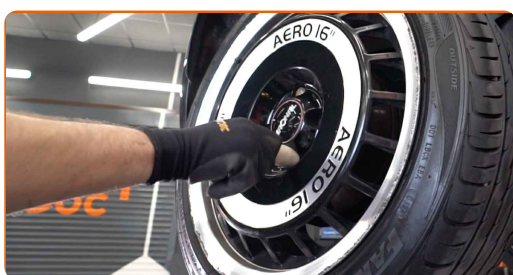

17 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

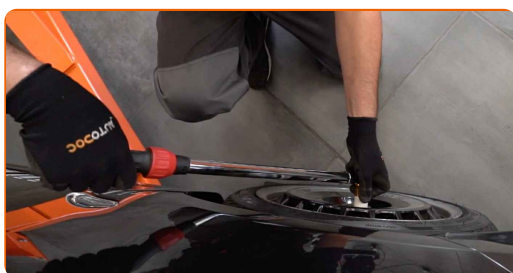

18

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595

STØDDÆMPER TIL ABARTH: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.