



Udskift fjeder bag -  
**Abarth 595** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – ABARTH 595. VÆRKTØJER  
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

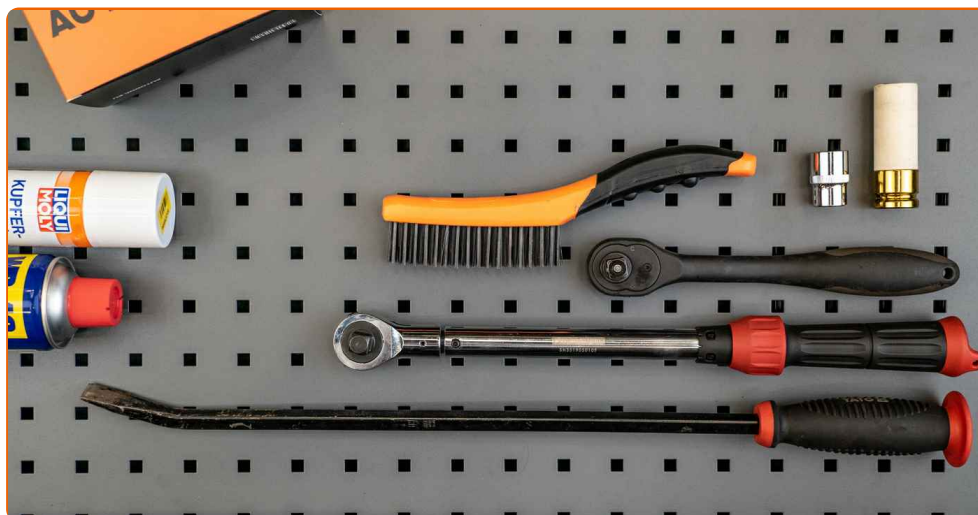

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°19
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjeder – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – ABARTH 595. FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Abarth 595

5 Fjern hjulet.



6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

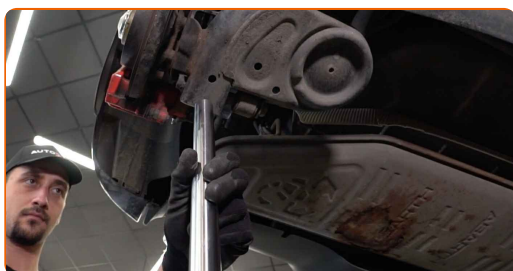

7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Abarth 595

9 Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.




10 Fjern støtten under den bagerste arm.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Abarth 595. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11.1 Træk bagbroen ned.

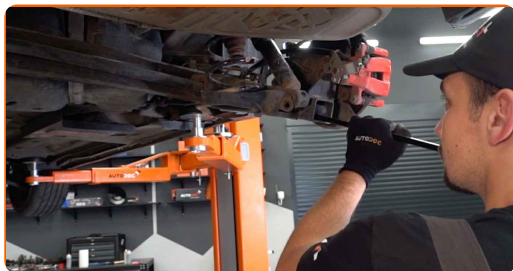


11.2 Brug et koben. Tag fjederen af.

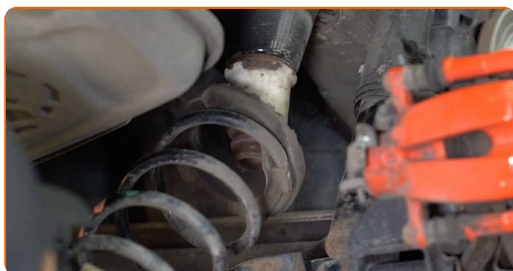


12 Rengør spiralfjeder beslag sædet.

13 Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

14 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet. Brug et koben.

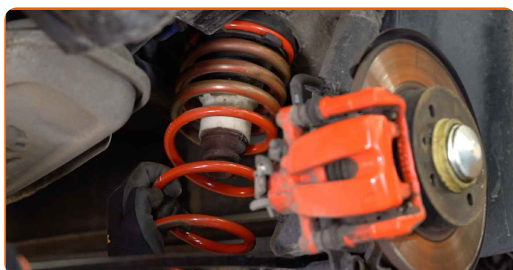


15 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

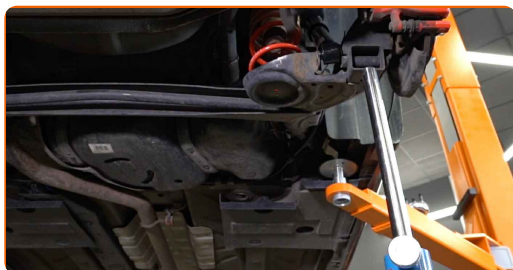



16 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

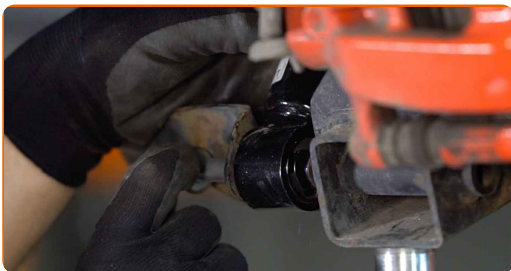

17 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



18 Fjern støtten under den bagerste arm.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Abarth 595. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.



19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

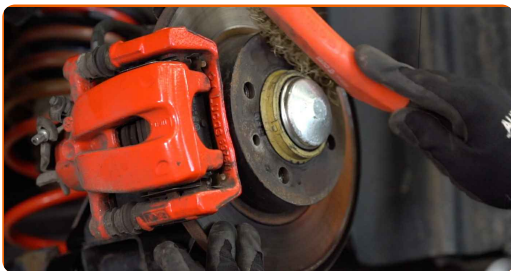

20

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Abarth 595

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 22** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

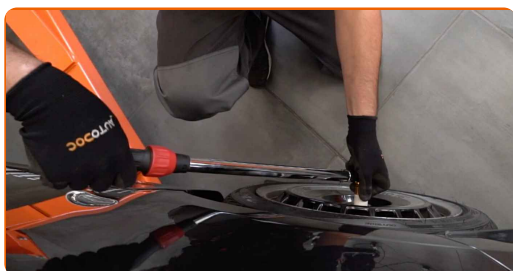

- 23** Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL ABARTH**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595](#)[FJEDER TIL ABARTH: KØB NU](#)[FJEDER TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.