




Udskift tændrør - **Abarth**
595 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

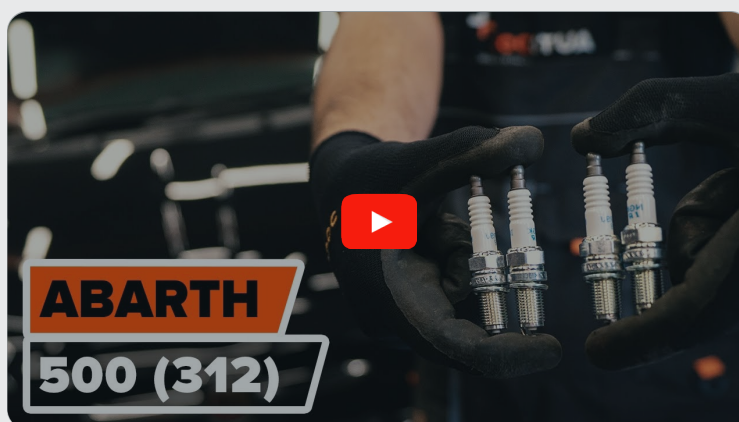

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ABARTH 595. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Kombinationstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Abarth 595. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

ADVARSEL! SLUK MOTOREN FØR NOGET ARBEJDE PÅBEGYNDES – ABARTH 595.


1

Åbn motorhjelmen.

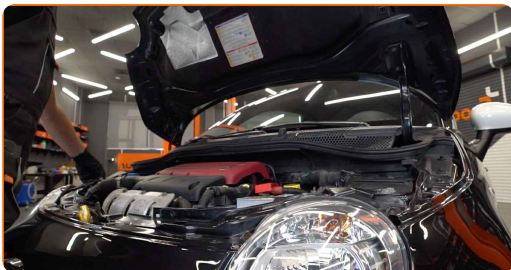


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

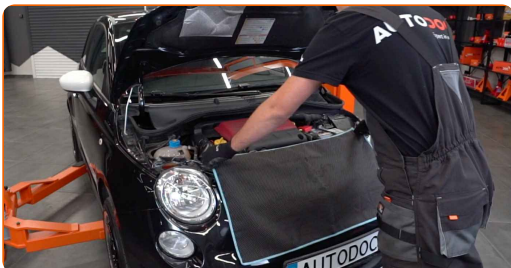


3

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kær.

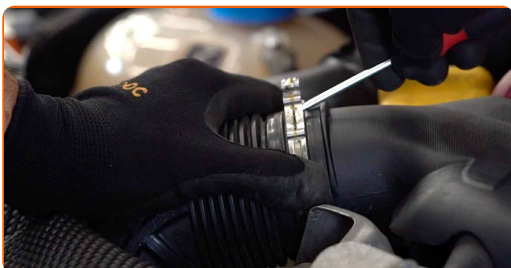


4

Frigør krumtaphusets ventilationslange klemmer. Brug en skruetrækker med lige kær.

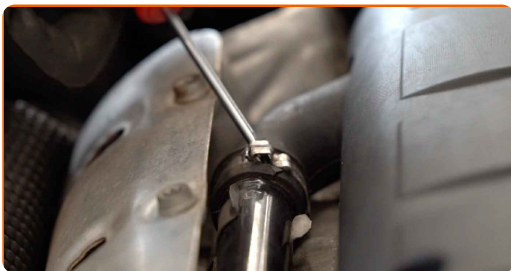


5

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

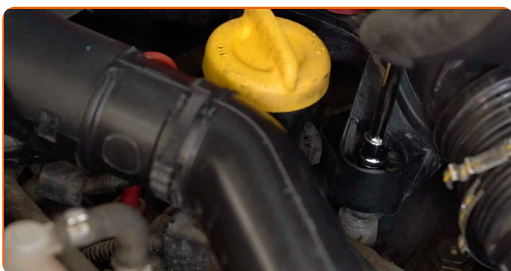


6

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

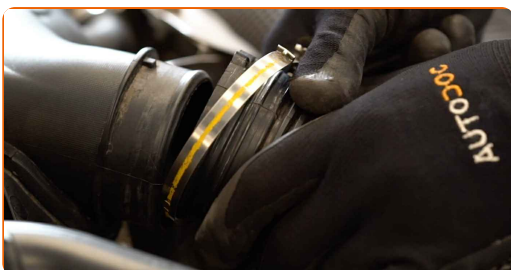


7

Fjern motordækslet der forbindes til luftfilterhuset.

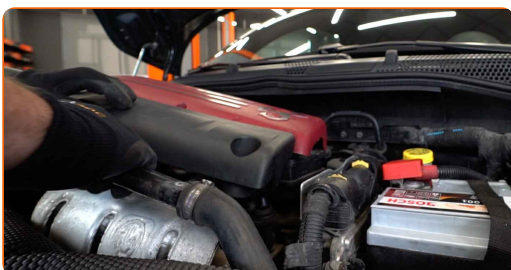

8


Afbryd krumtaphus ventilationslange fra luftkanal.

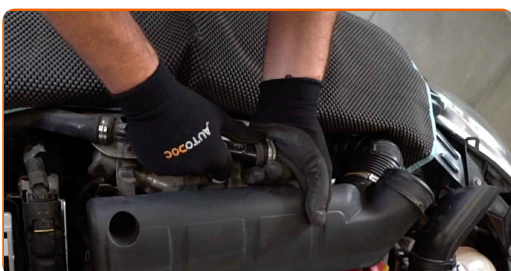


9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




10 Skru krumtaphusets ventilationssslange befæstigelse af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

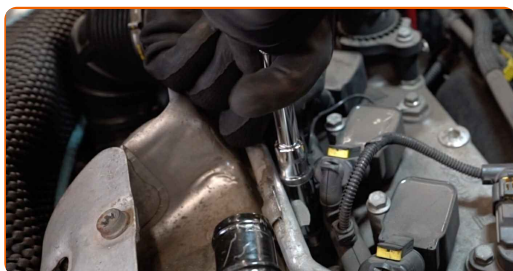

11 Frigør plastik fastgørelserne til tændspole stikkene af. Brug lige kærve skruetrækkere (2 dele).

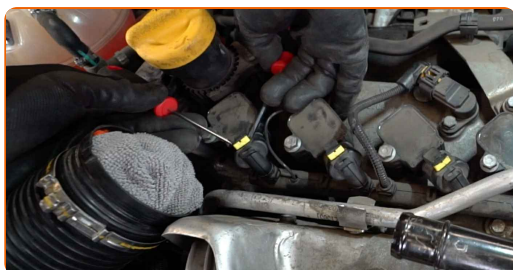


12 Frigør krumtaphusets ventilationssslange klemme fra fordeler ventilen. Brug en skruetrækker med lige kærve. Fjern krumtaphusets ventilationssslange.

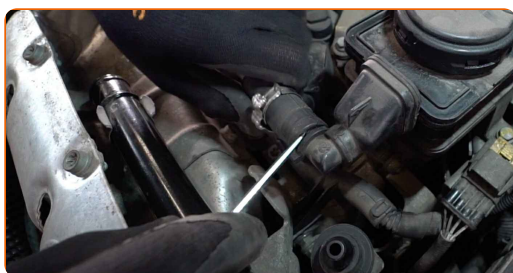


13 Træk stikket ud fra knastakslens positionssensor.




14 Skru fastgørelserne til karosseriet (minus) ledning fra tændspolerne af. Brug en topnøgle N°10.

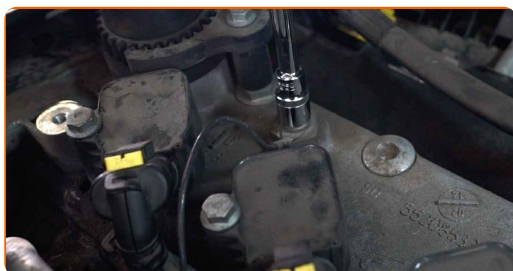


15 Træk stikket ud fra tændspolerne.

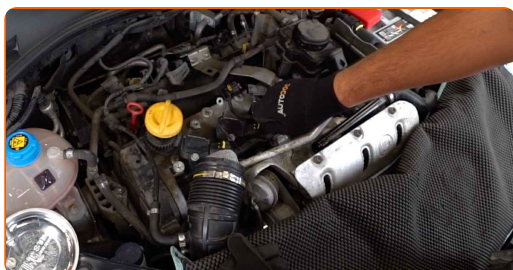

16 Løft ledningen til tændspolerne en smule til side.

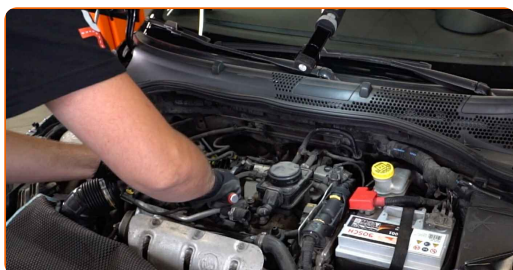


17 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.

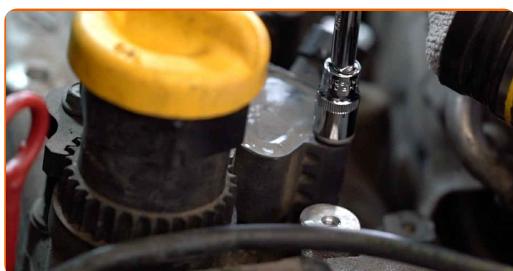

18

Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.

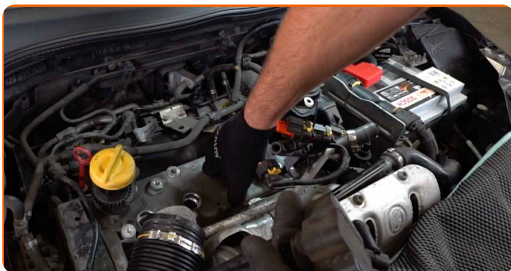


Udskiftning: tændrør – Abarth 595. Fagfolk anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


19

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

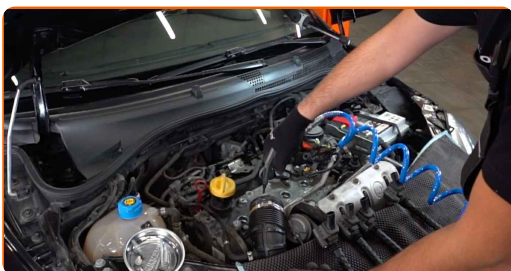


20

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

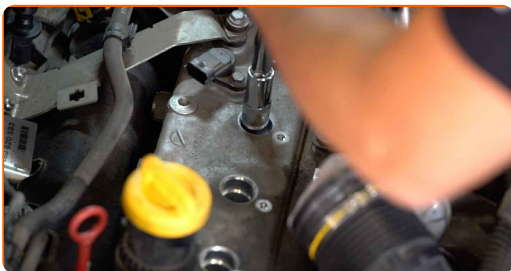


21

Tag tændrørene ud.

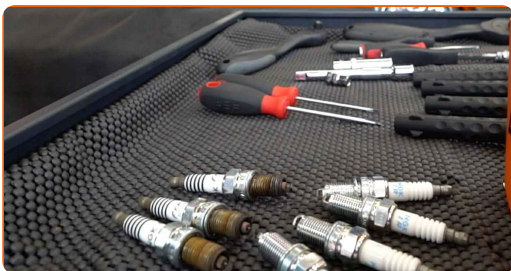


22

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug elektronik kontaktspray.

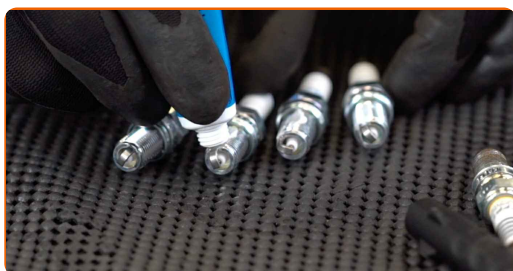


23

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

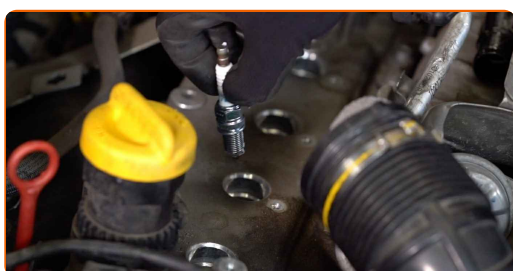

24

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

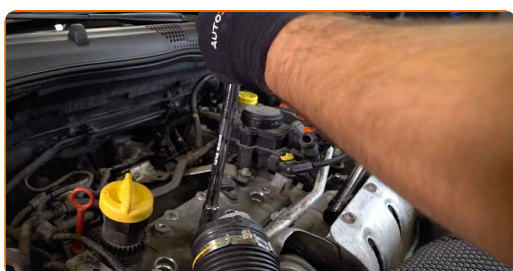


Udskiftning: tændrør – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

25

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

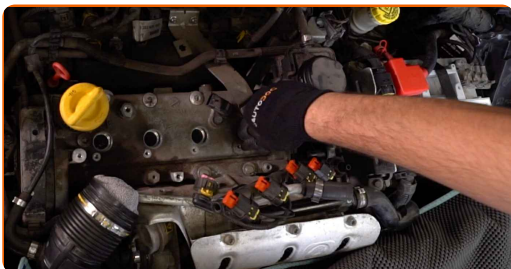


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Abarth 595. Følg installations trinnene.


26

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

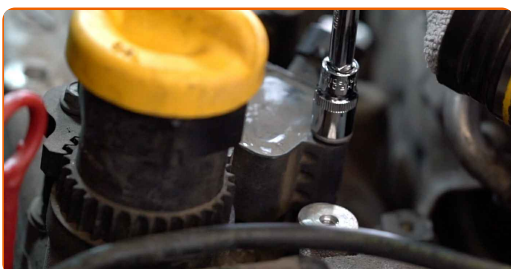


27

Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

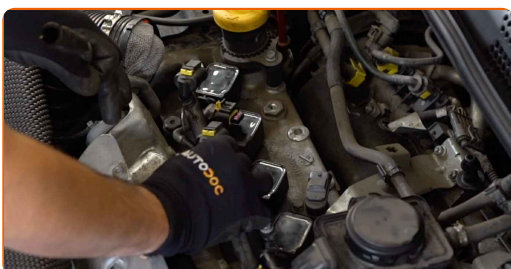

28


Tilslut stikkene til tændspolerne.

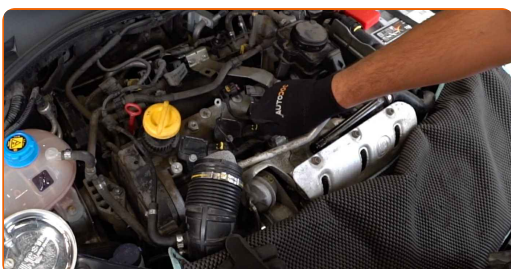


29 Tilslut stikket til knastaksel positionssensor.




30 Stram til karosseriet (minus) ledning til tændspolerne. Brug en topnøgle №10.

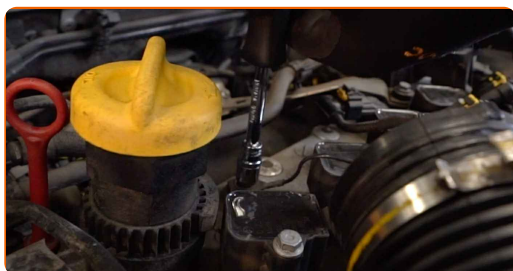

31 Skru fastgørelserne til krumtaphusets ventilationsslange ind. Brug en topnøgle №13.

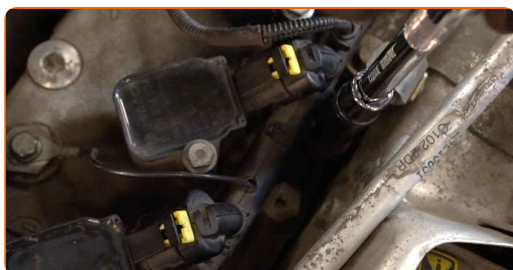


32 Fastgør krumtaphusets ventilationsslange til PCV ventil (positive krumtaphus ventilation). Installer klammen på krumtaphusets ventilationsslange. Brug kombinationstænger.

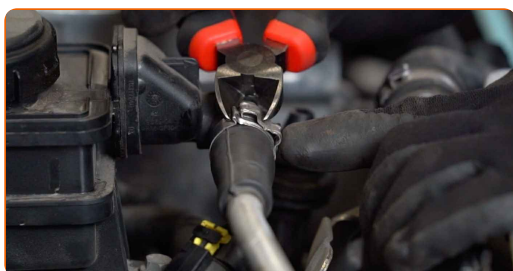

33 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



34 Monter motordækslet og fastgør den.

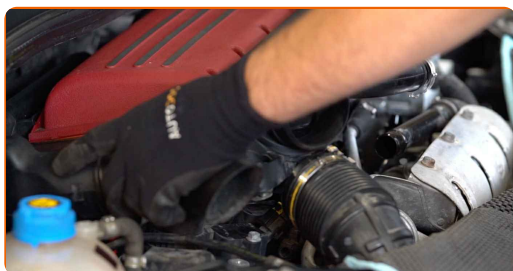


Udskiftning: tændrør – Abarth 595. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


35 Forbind krumtaphusventilationsslangen til luftkanalen.




36 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

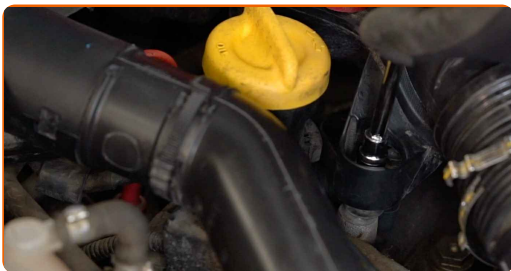


37 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

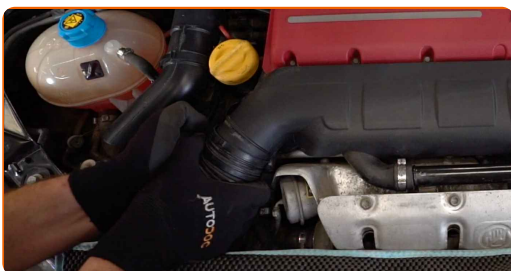


38 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug kombinationstænger.

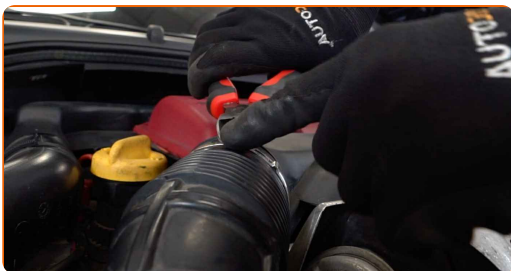

39 Fastgør klammen på krumtaphusets ventilationslange. Brug kombinationstænger.

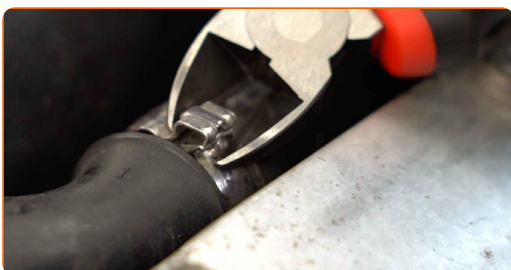

40 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

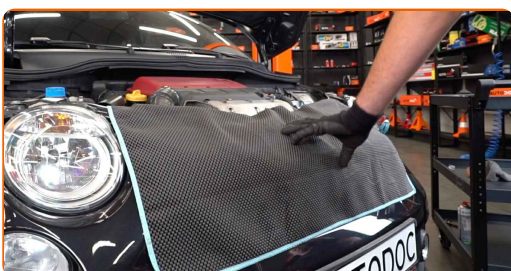


41 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



42 Sluk motoren.

43 Luk motorhjelm.

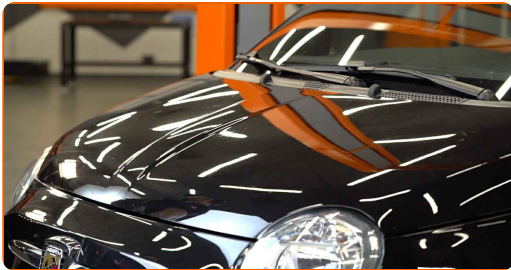

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ABARTH

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL ABARTH 595](#)[TÆNDRØR TIL ABARTH: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL ABARTH 595: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.