



Udskift bremseskiver bag
- **VW Golf 6 |**
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 115)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW GOLF 6. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- XZN toppe nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Kaben
- Hjulstøtte

[KØB VÆRKTØJ](#)

Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Golf 6 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW GOLF 6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dækSEL.



2

Sikre hjulene med klodser.

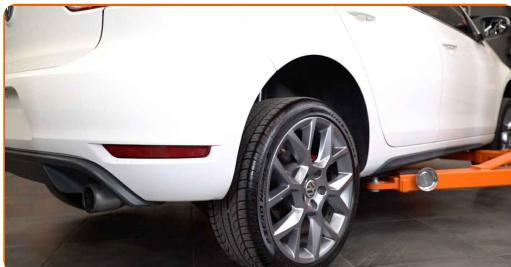


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 6. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №19.



9

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – VW Golf 6. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10

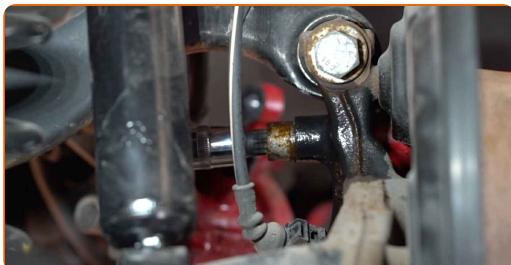
Fjern bremseklodserne.

**11**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug WD-40 spray.

**12**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

**13**

Fjern kaliberens beslag.



14

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern bremseskiven.



16

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug en universal smørefedt.



17

Installer bremseskiven.



18

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



19

Installer bremsekaliberens beslag.



20

Stram bremsekaliberens beslag. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

21

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



22

Installer bremseklodserne.



23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug en universal smørefedt.



25

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf 6

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udkiftning: bremseskiver – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6**BREMSESKIVER TIL VW: KØB NU****BREMSESKIVER TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.