



Udskift bremseklodser  
bag - **VW Golf 6** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.8, VW Vento (1H2) 2.0, VW Vento (1H2) 2.8 VR6, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35i) 2.8 VR6, (+ 346)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW GOLF 6.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

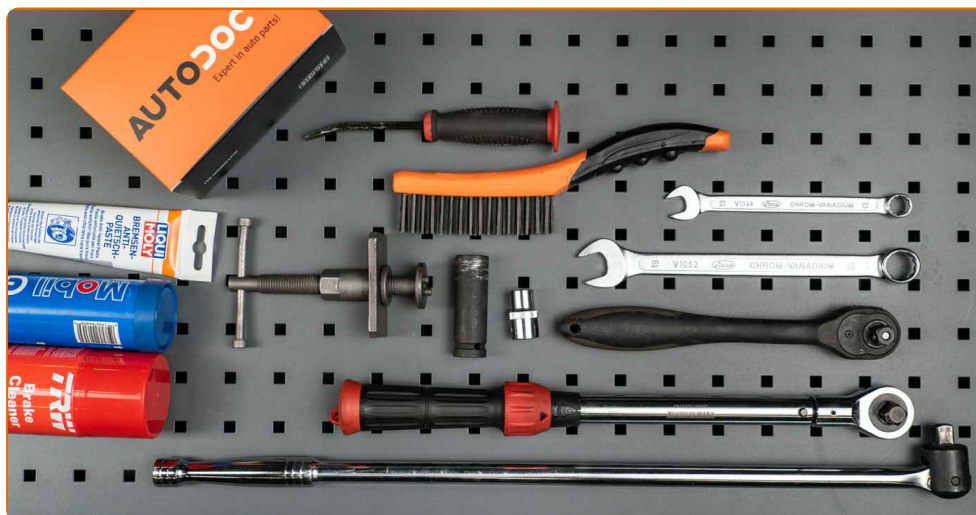

- Stålbørste
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW GOLF 6. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

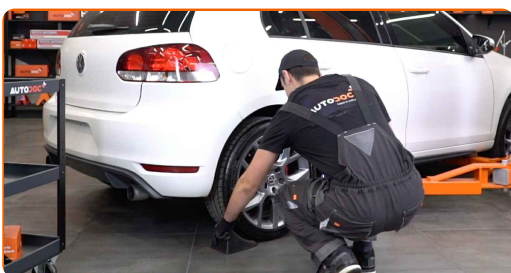


3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

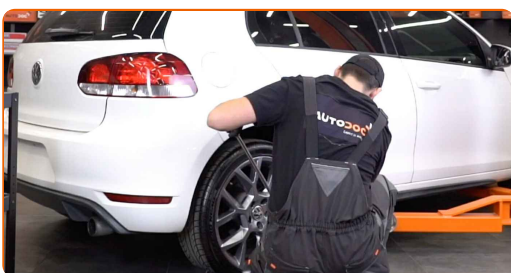

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

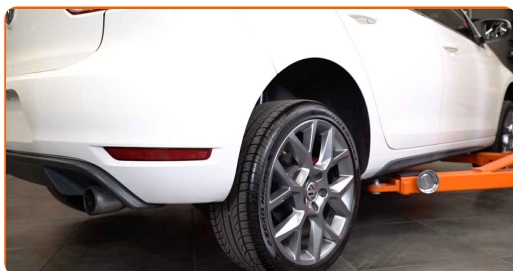

5 Løsen hjulboltene.




### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et køben.

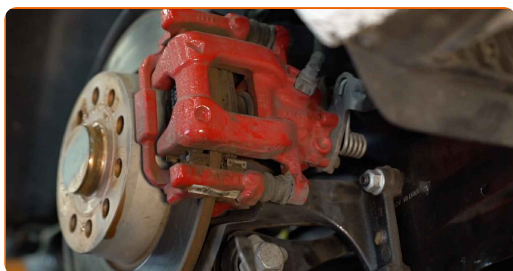

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №19.

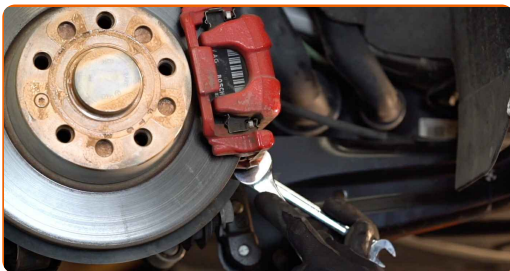

9

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10

Fjern bremseklodserne.

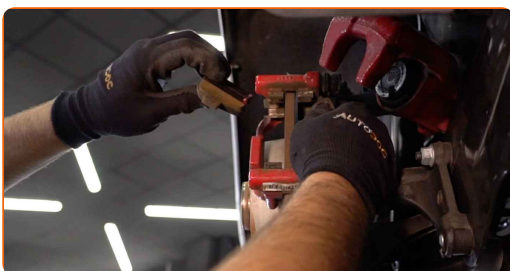


Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC:

- Mål bremsekivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

11

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

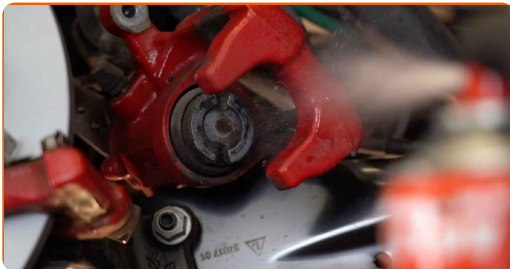


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

12

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

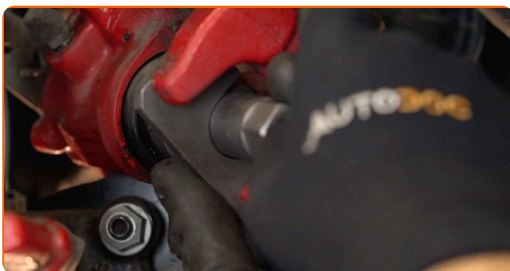

13

Behandle bagsiden af de nye bremseklodser. Brug anti-hvin smøremiddel.




### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

14

Installer de nye bremseklodser.

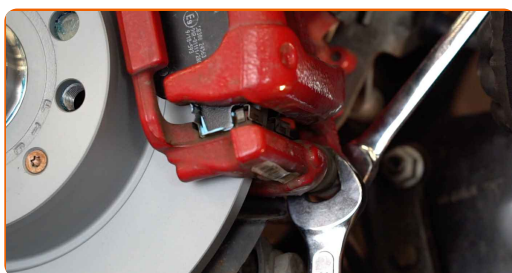


### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.




- 15** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

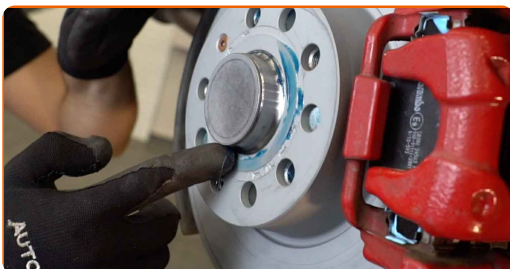

**AUTODOC anbefaler:**

- VW Golf 6 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 16** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug en universal smørefedt.

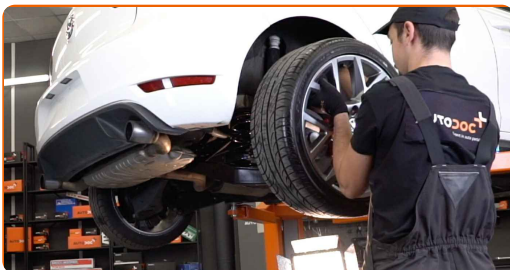

- 17** Installer hjulet.

**Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

18 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



19 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




20 Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

21 Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

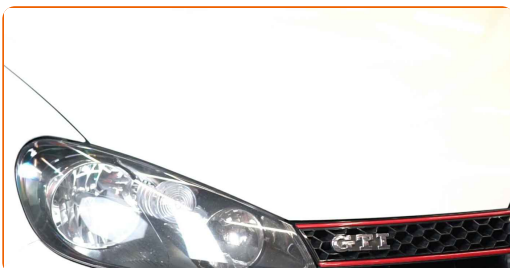

### Udskiftning: bremseklodser – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6](#)[BREMSEKLODSE TIL VW: KØB NU](#)[BREMSEKLODSE TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.