



Udskift støddæmper bag
- **VW Golf 6** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, (+ 39)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW GOLF 6.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW GOLF 6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

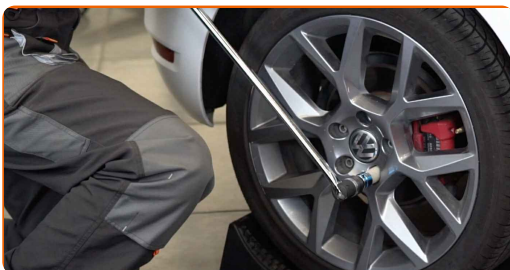

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

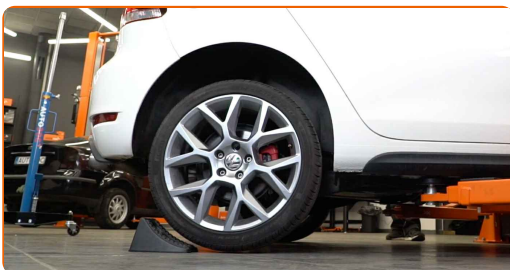

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Golf 6

5

Fjern hjulet.



6

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle №18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



8

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

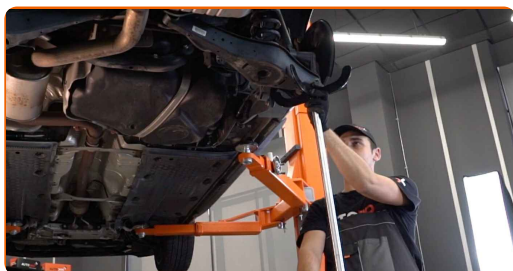


Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


9

Fjern fjedren.

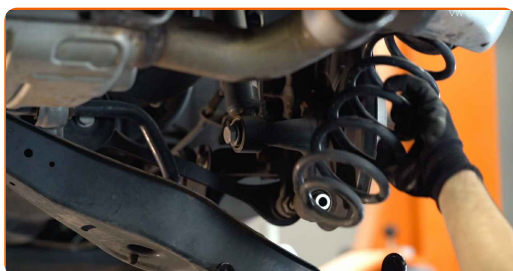


10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

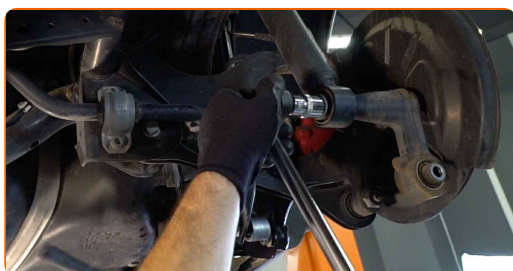

11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

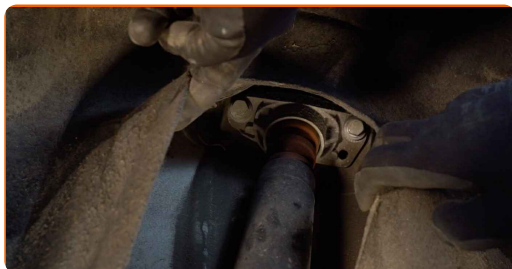


Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

12

Fjern støddæmperen.

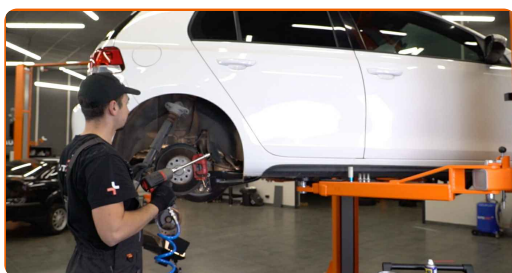

13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



15

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle N°14.



16

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

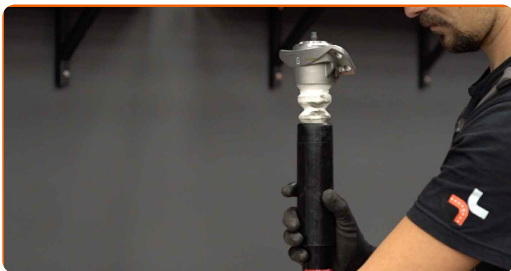

18

Hold støddæmperens beslag fast. Brug en kombinøgle N°14. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




19

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



20


Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

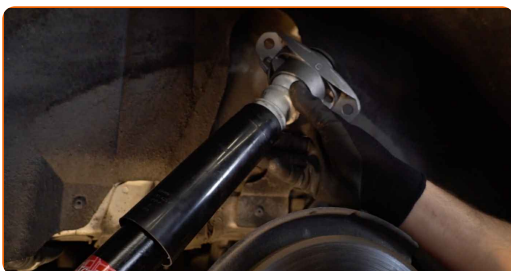

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf 6

- 21** Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

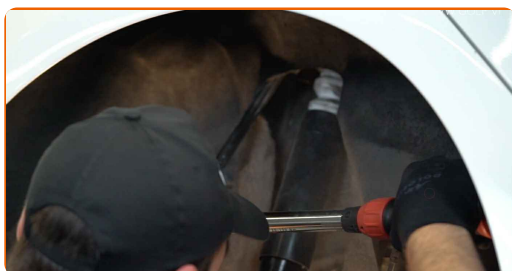

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 22** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug WD-40 spray.




- 23** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


24 Monter fjedren.

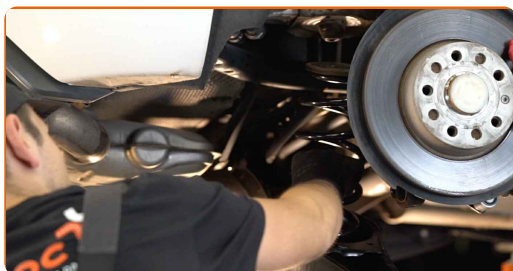

25 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

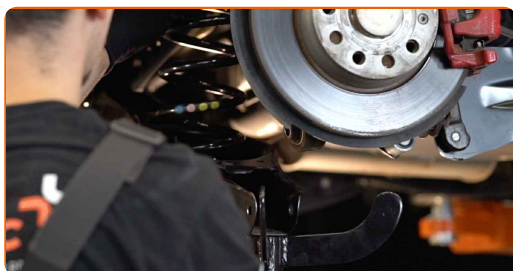

26 Stram fastgørelserne der forbinder bærearman til bageste spindel. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

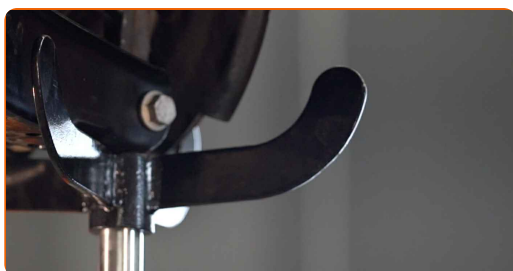

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

27 Fjern støtten under den bagerste arm.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


28

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



29

Installer hjulet.

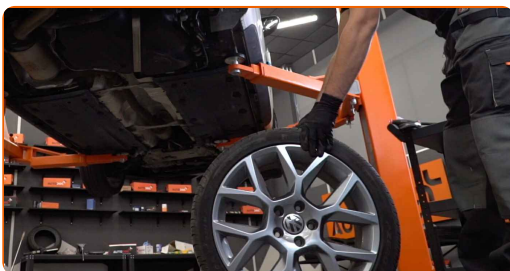


Udskiftning: støddæmper – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

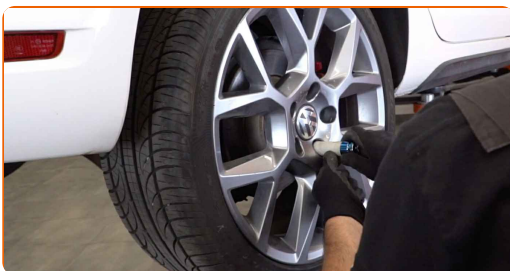

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

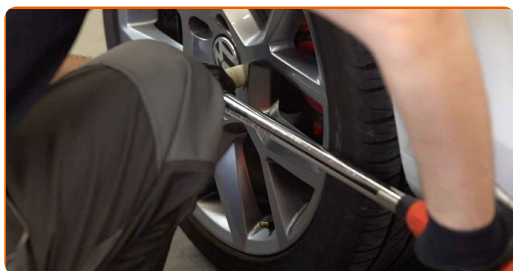

32

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6

STØDDÆMPER TIL VW: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.