



Udskift fjeder bag - **VW**
Golf 6 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW GOLF 6. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle N°18
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW GOLF 6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

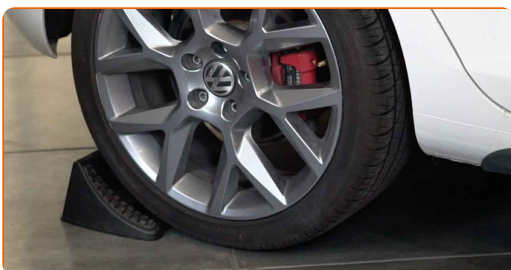

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

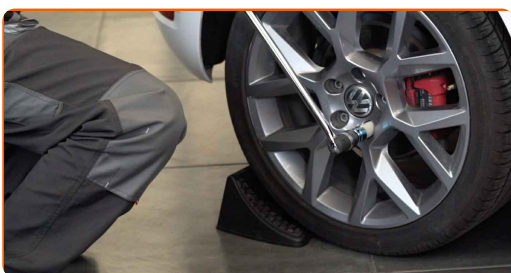

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Golf 6

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 8** Fjern udstødningssystemets befæstigelse.



- 9** Lav et mærke på forbro og på nedre del af støddæmper justeringsbolten.



- 10** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



11 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



12 Fjern befæstigelsesbolten.




13 Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Golf 6. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


14 Tag fjederen af.

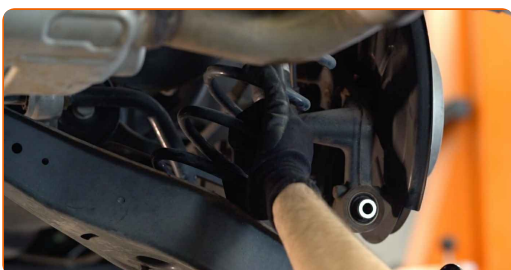


15 Monter fjedren.

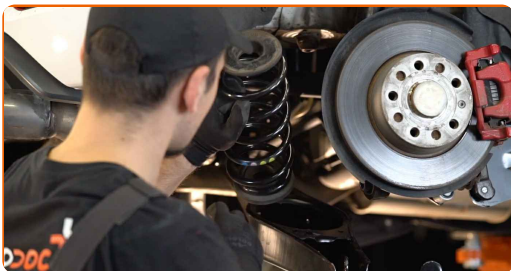

16 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

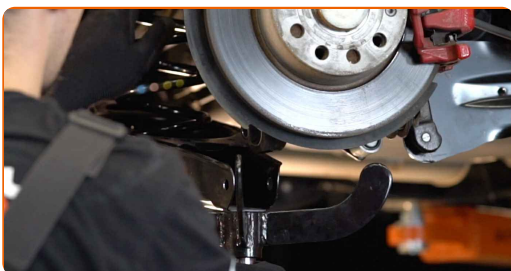


17 Stram fastgørelserne der forbinder bærearman til bageste spindel. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

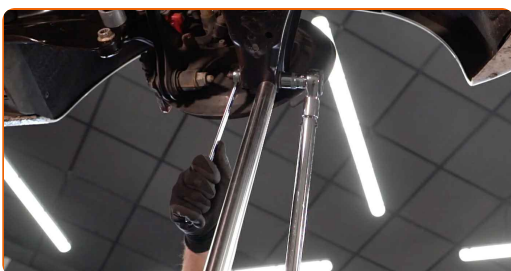

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


- 18** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

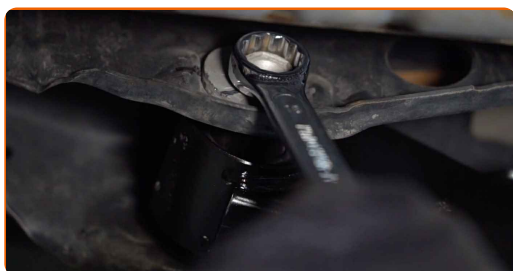

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 19** Fjern støtten under den bagerste arm.

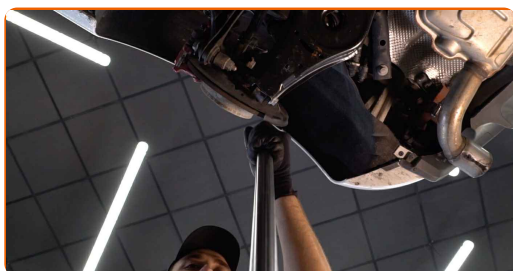


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Golf 6. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 20** Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.



- 21** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

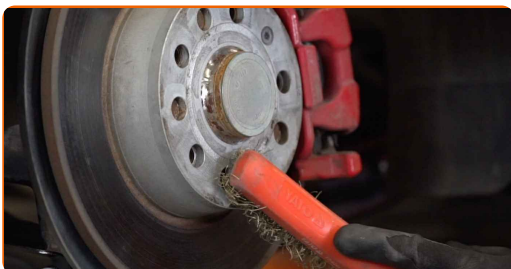


- 22** Installer hjulet.

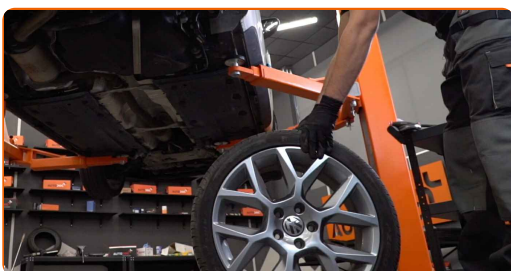

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf 6

- 23** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

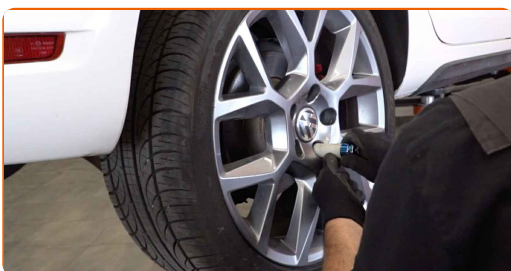


24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

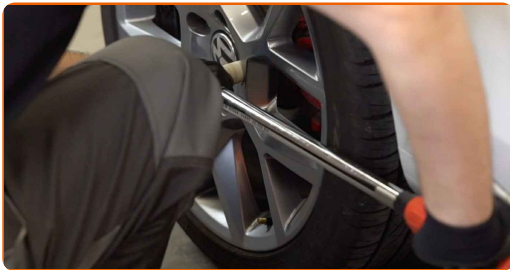

25

Fjern donkraft og klodser.

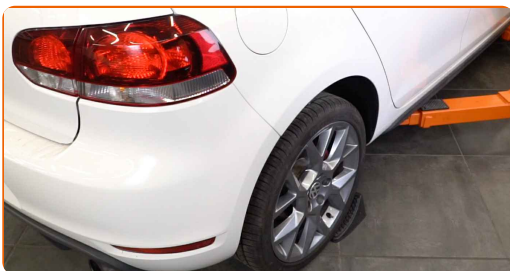

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6](#)[FJEDER TIL VW: KØB NU](#)[FJEDER TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.