



Udskift tændrør - **VW**  
**Golf 6** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, (+ 164)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF 6. VÆRKTØJER  
DU VIL FÅ BRUG FOR:

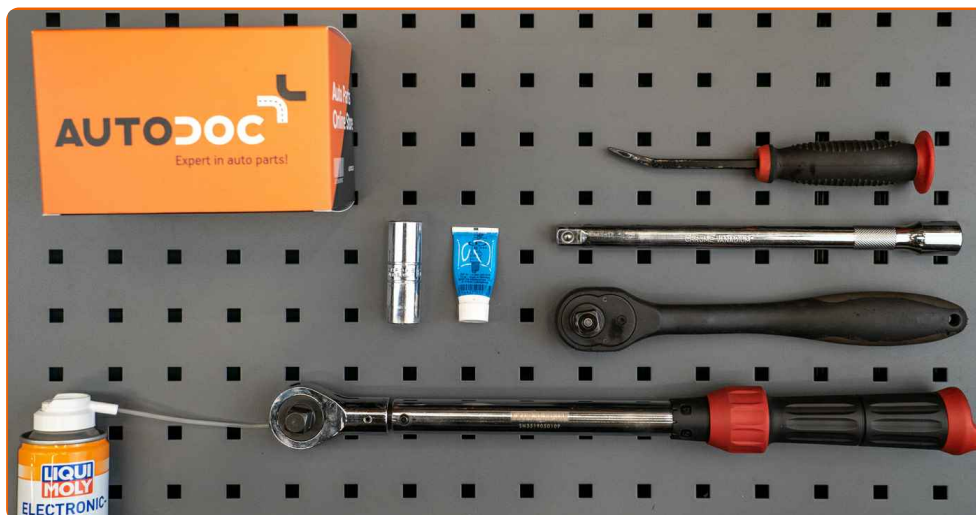

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktsspray elektronik
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF 6. FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3


Fjern motordækslet.

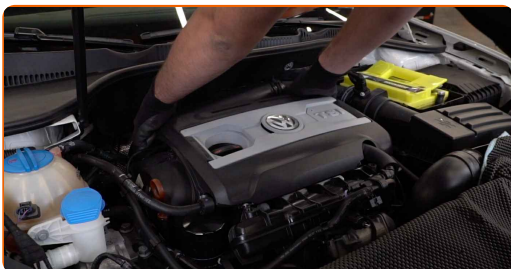


4 Træk stikket ud fra tændspolerne.

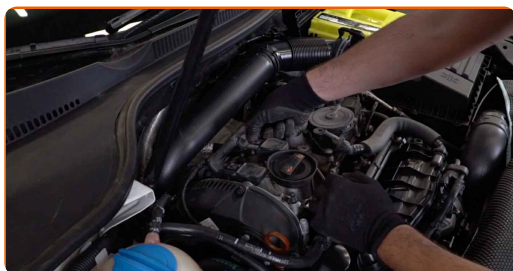

5 Løft ledningen til tændspolerne en smule til side.

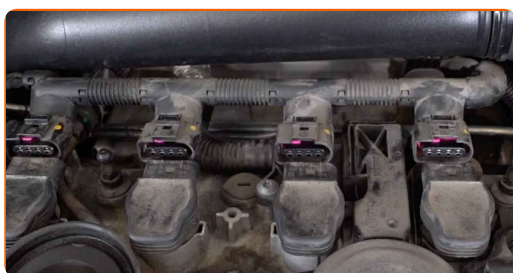

6 Træk tændspolen op (4 styk). Brug et koben.

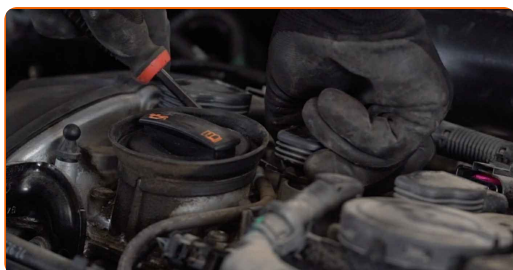


7 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.



### Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


**8** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

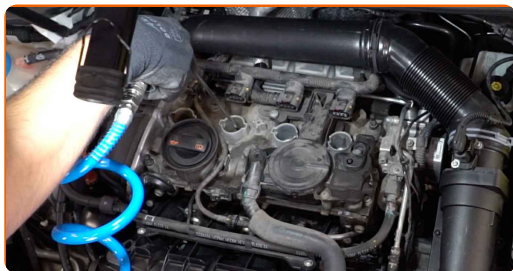


**9** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




**10** Tag tændrørene ud.

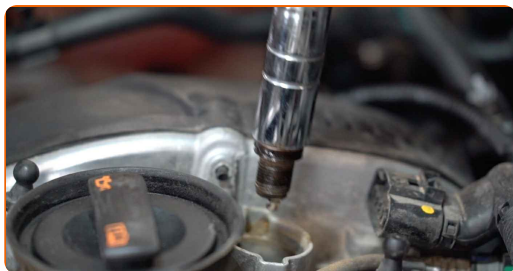


**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

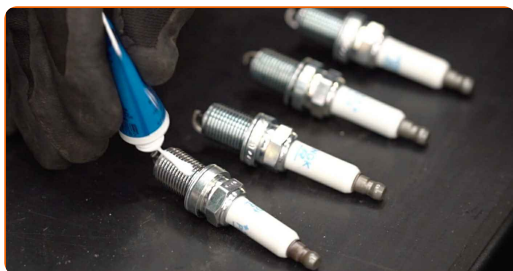

**12** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

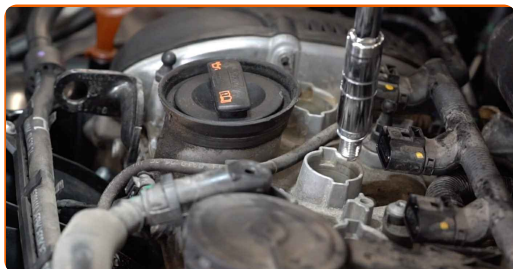


**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

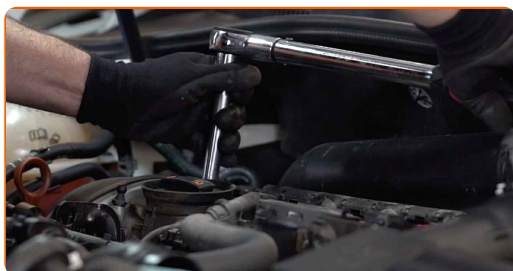

**Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.
- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.

**14** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

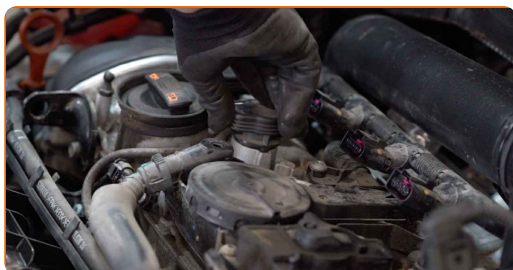



Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

- 15** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 16** Tilslut stikkene til tændspolerne.



- 17** Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

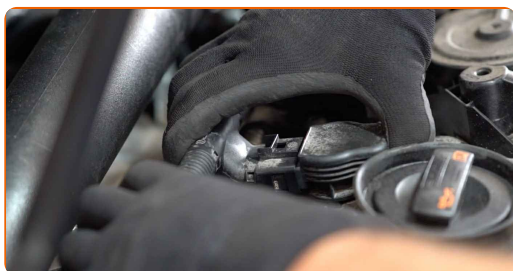




Udskiftning: tændrør – VW Golf 6. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at alle forbindelser er forbunden til tændspolen.

18

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

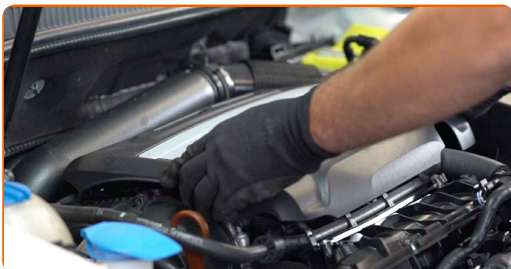


19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelmen.

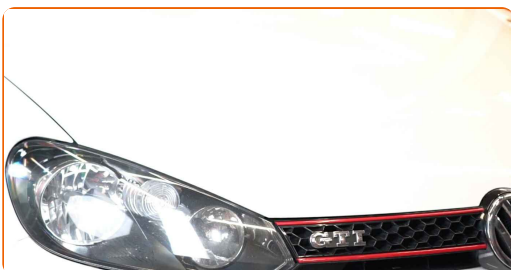

21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 6](#)[TÆNDRØR TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL VW GOLF 6: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.