



Udskift fjederben for -
Honda Accord VIII CU |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII kombi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – HONDA ACCORD VIII CU.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

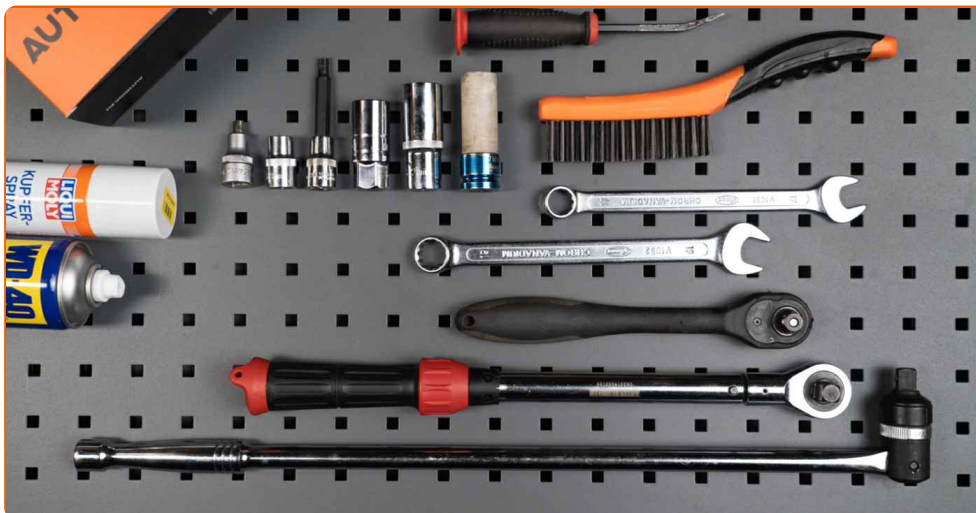

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №14
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- gevindskær
- Hammer
- Fladmejsel
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – HONDA ACCORD VIII CU. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

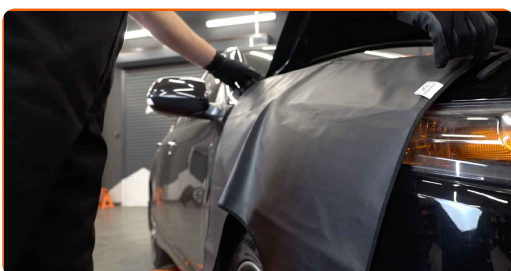


3 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug WD-40 spray.

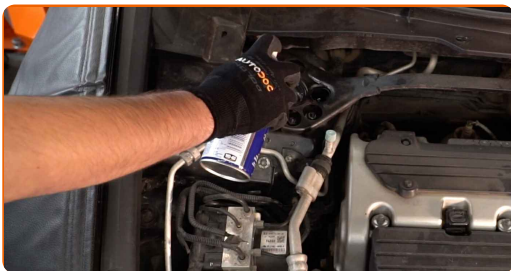


4 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.




5 Sikre hjulene med klodser.

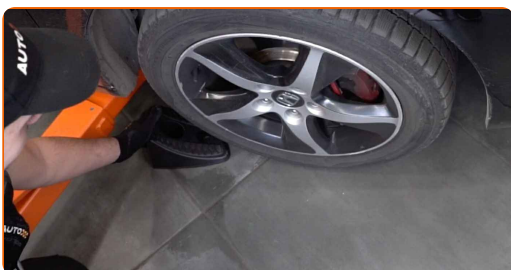

6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

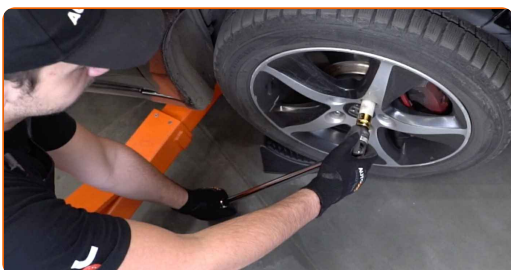

7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

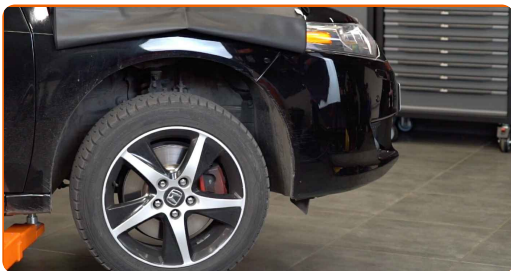


8 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9 Fjern hjulet.

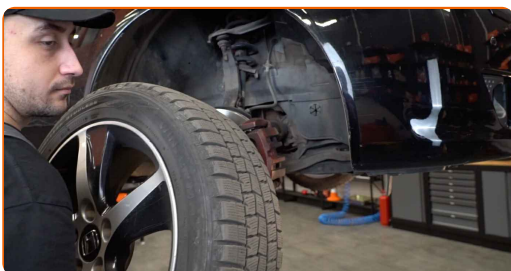


10 Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

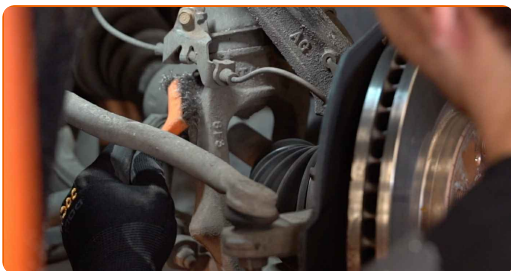


11

Skru ABS kabelholderen af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

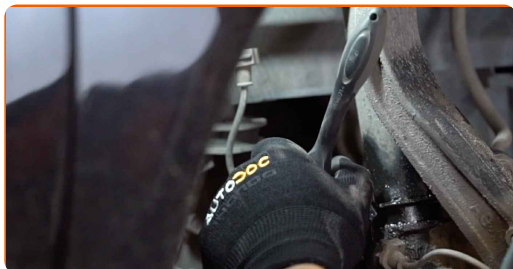

12

Skru befæstigelsesbolten af der forbinder fjederbenet og støddæmper gafflen. Brug en topnøgle N°14. Brug en vridenøgle.

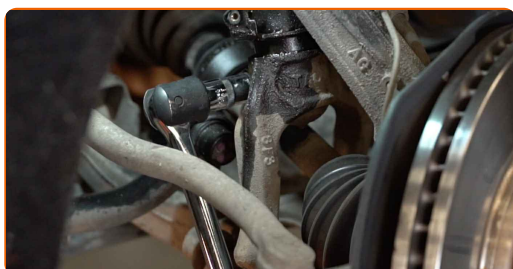


13

Løsne befæstigelsen som forbinder fjederbenet med støddæmper gafflen. Brug et koben. Brug en hammer.




14


Træk fjederbenet til side fra montagestedet.

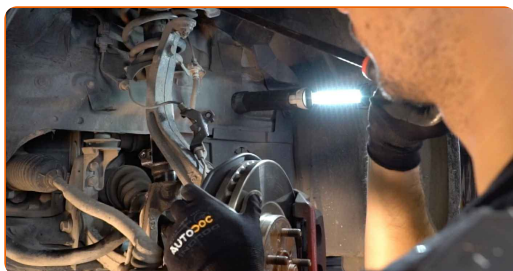


- 15** Rengør befæstigelsesbolten som forbinder støddæmpe gafflen med den nedre bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

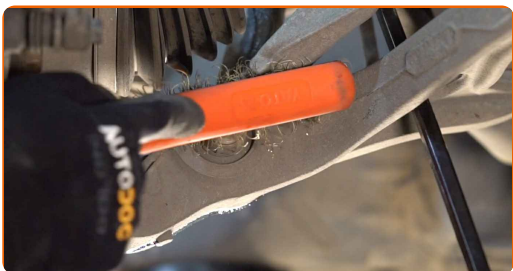

- 16** Løsne befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gafflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.

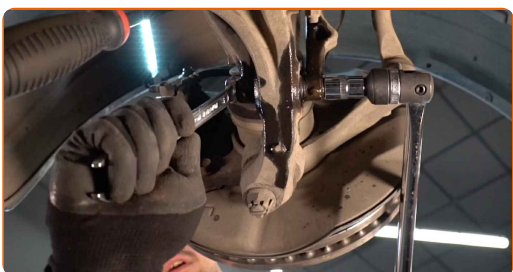

- 17** Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.

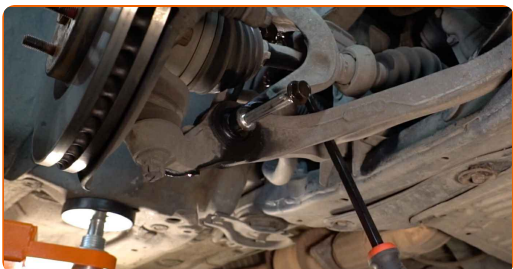


- 18** Frigør støddæmper gafflen fra fjederbenet. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



19

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

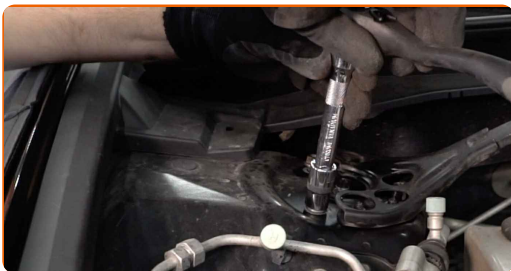


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. Honda Accord VIII CU


20

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

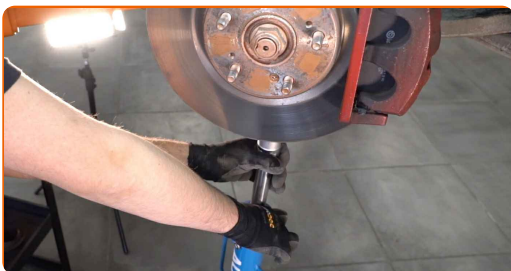


21

Tag bremseslangens monteringsbeslag af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

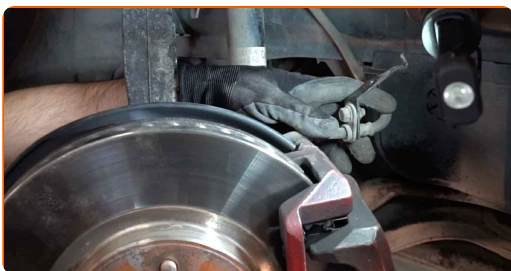

22

Fjern affjedningsstiveren.

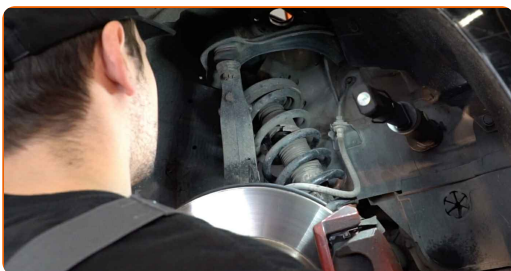

23

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

24

Tryk fjederen sammen.

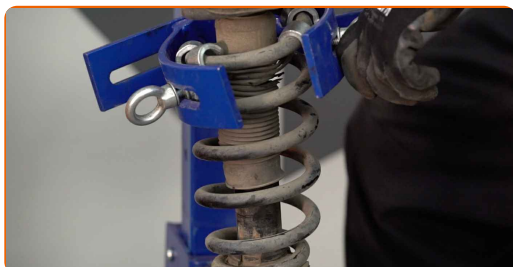


25

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 14. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.




26 Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.

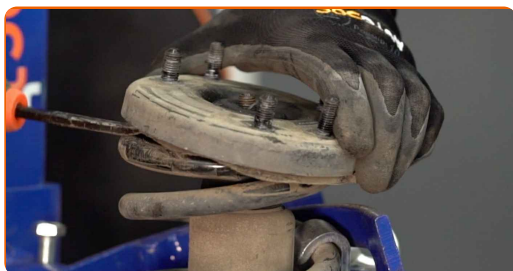


27 Frigør spolefjederen.




28 Fjern fjedren.

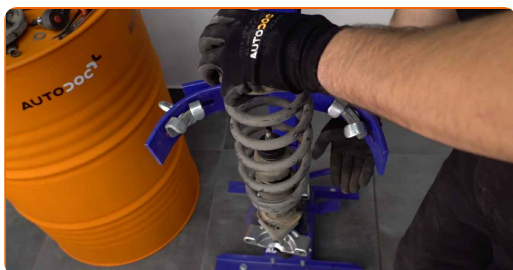

29 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

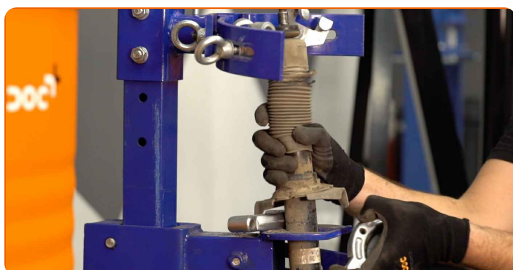

30 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

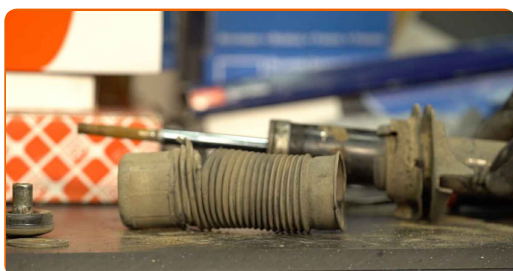


Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

31

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

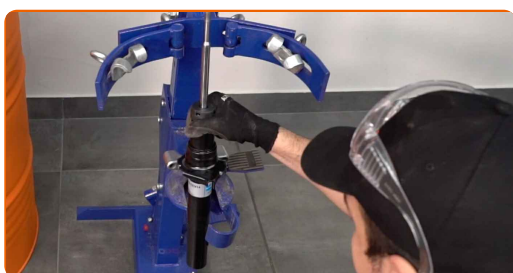


32

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.



33


Monter fjederen på støddæmperen.

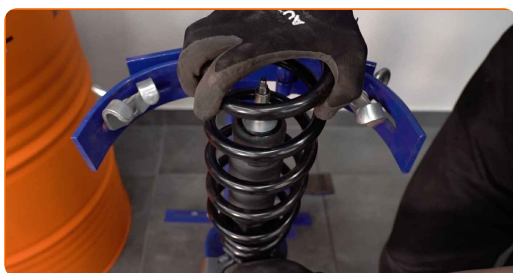


34 Tryk fjederen sammen.



35 Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug WD-40 spray.

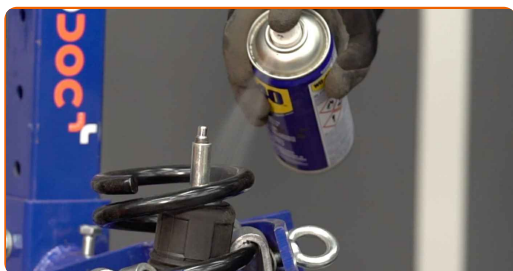

36 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

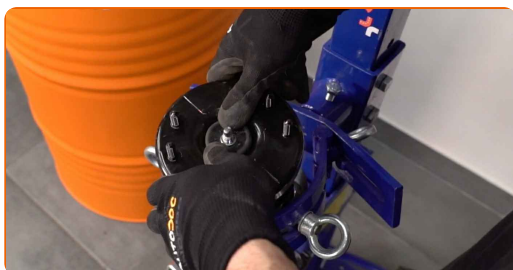

37 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


38 Dekomprimer fjederen.




39 Fjern det samlede fjederben.



40 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

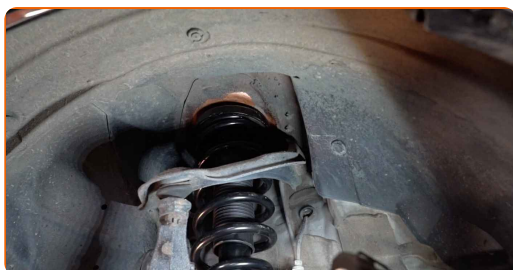

41 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

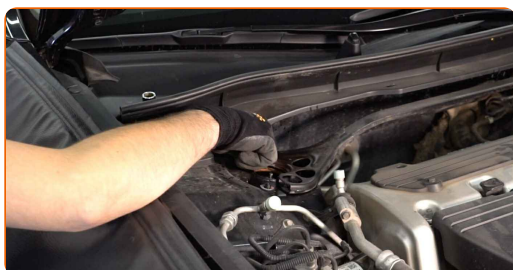


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Honda Accord VIII CU

42

Fjern støtten under armen.

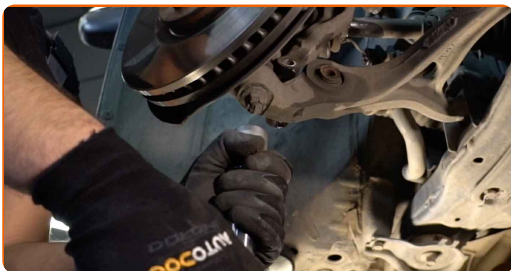


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


43

Rengør montagestedet for støddæmper gafflen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

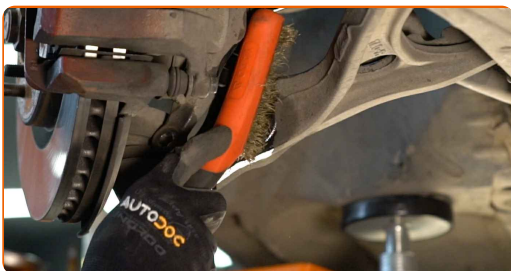


44

Fastgør støddæmper gafflen til fjederbenet.

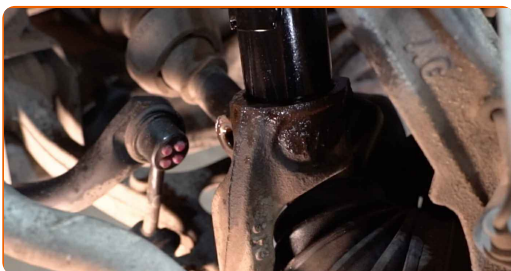


45

Installer fasgørelsesbolt. Brug en gummihammer.

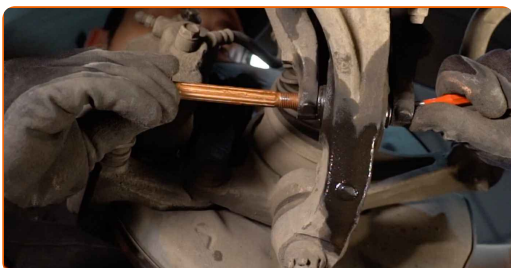


46

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

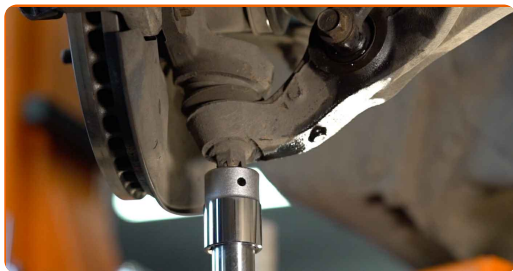


47

Stram befæstigelsesbolten som forbinder fjederbenet med støddæmper gafflen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 49 Nm moment.

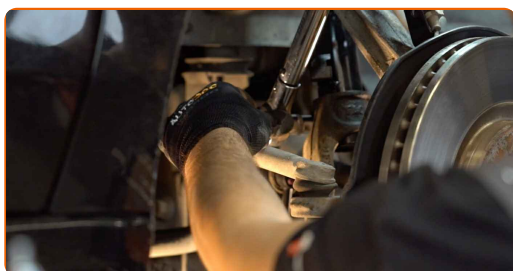

48

Stram befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gafflen med den nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 64 Nm moment.

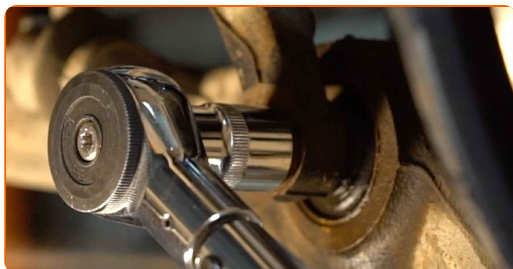


49

Sæt bremseslangend holdebeslag fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.




50

Stram ABS kabelholderen. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

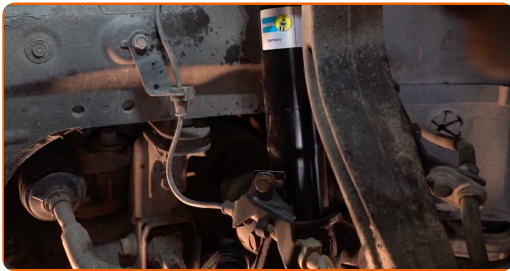

51

Fjern støtten under armen.

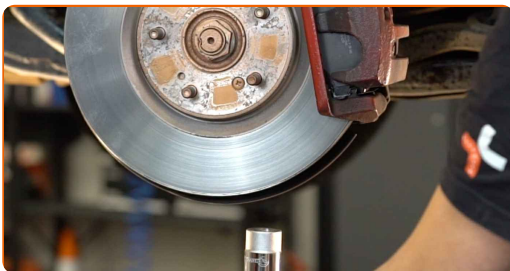


Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


52

Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

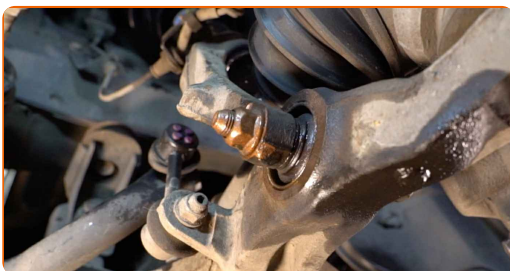

53

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

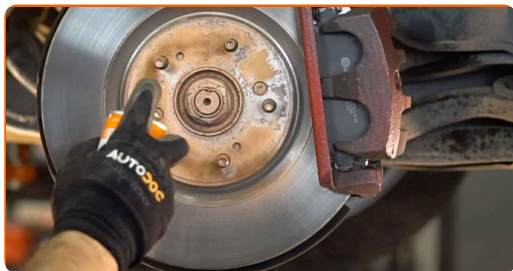

54

Installer hjulet.




Udskiftning: fjederben – Honda Accord VIII CU. Råd fra AUTODOC:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

55


Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

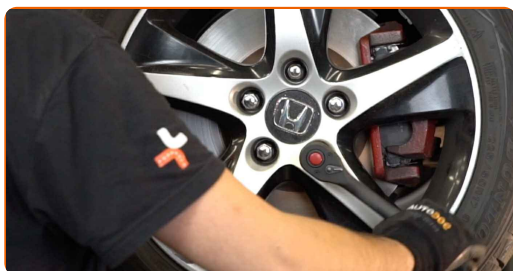


- 56** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

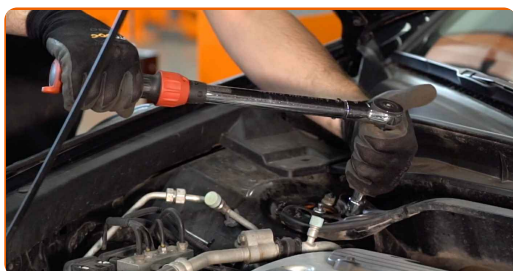


- 57** Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.

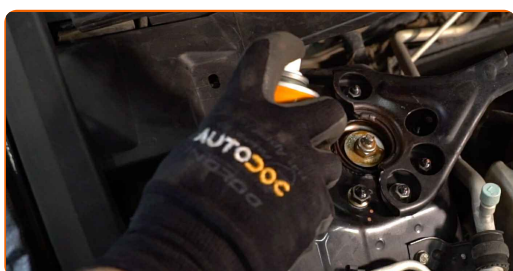

- 58** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

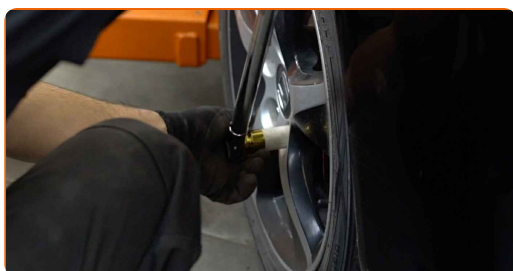

- 59** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

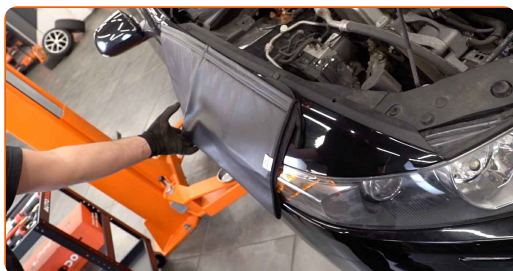

60

Luk motorhjælmen.



61

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA ACCORD VIII CU

STØDDÆMPER TIL HONDA: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL HONDA ACCORD VIII CU: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.