



Udskift bremseskiver for -
Mercedes W168 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W168.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- gevindskær
- Skraldenøgle
- Slagskruetrækker
- Flad næb tænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W168 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W168 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




- 2** Sikre hjulene med klodser.

- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

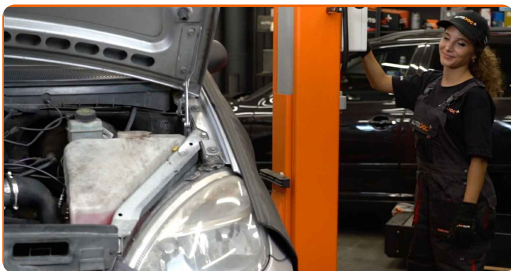

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W168

6 Fjern hjulet.



7 Afbryd kablet til bremseklods slidsensor.

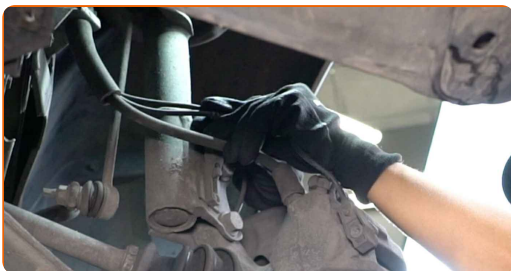


8 Tag bremseklodsens slidensors stik af.


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

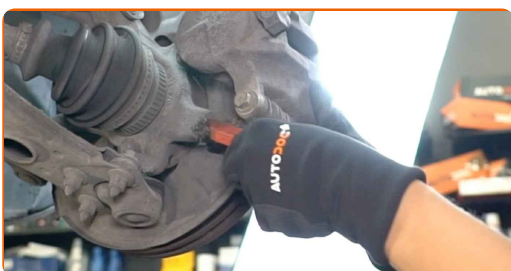

10 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

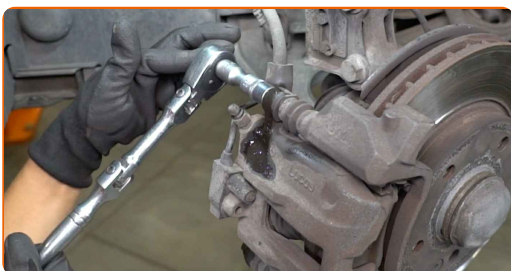

11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.

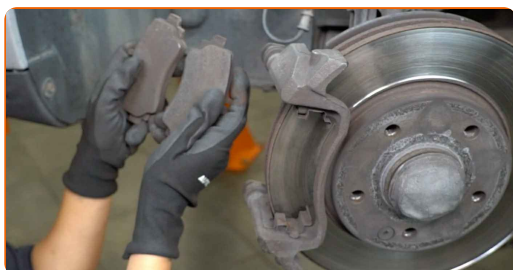


14

Fjern bremseklods slidssensoren fra bremseklodsen.


15 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




16 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

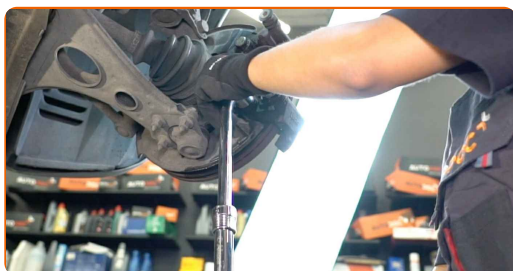

17 Fjern kaliberens beslag.

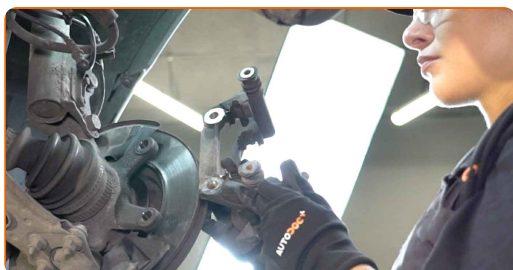

18 Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

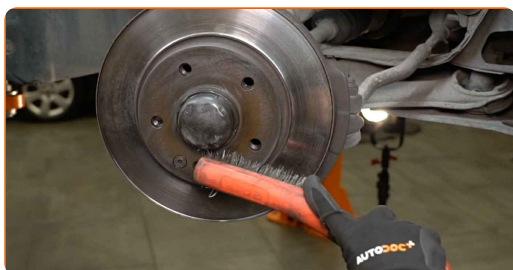

19

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.




20

Fjern bremseskiven.



21

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

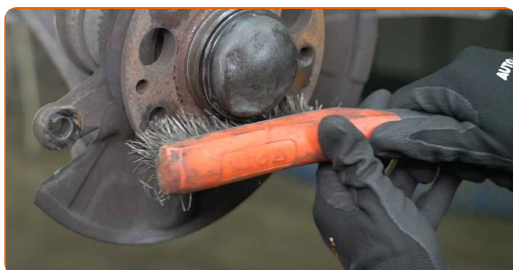

22

Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W168. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23 Installer bremseskiven.



24 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

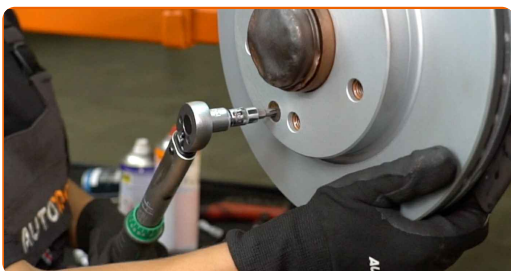

25 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


26 Installer bremsekaliberens beslag.



27 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.



28 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

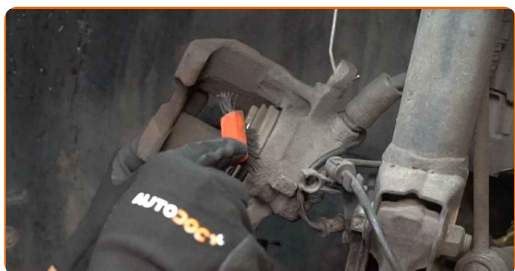


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Mercedes W168. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


29 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




30 Installer bremseklodserne.

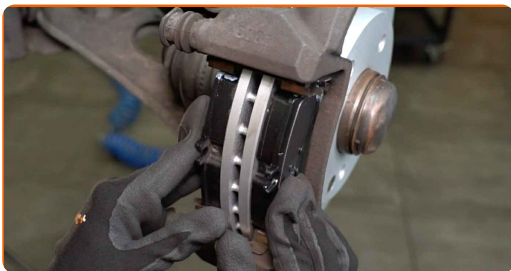


31 Installer slidensoren på bremseklodserne.

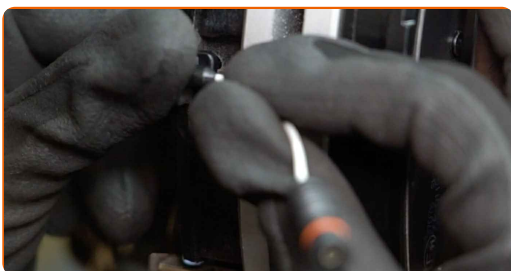


32 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

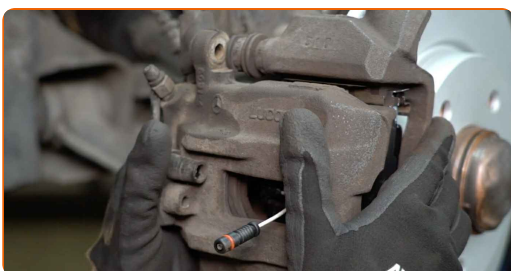


33 Benhandel bremseklods slidensensor proppen. Brug dielektrisk fedt.

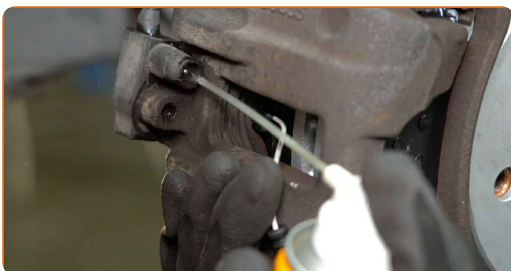

34 Sæt bremseklodsens slidsensors stik i. Brug rundtænger.

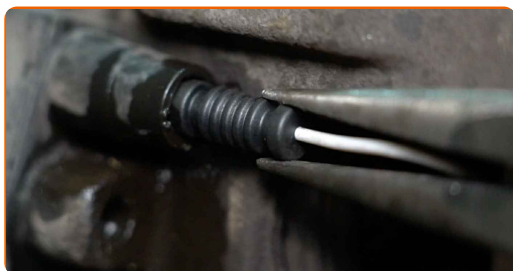

35 Tilslut kablet til bremseklods slidsensor.

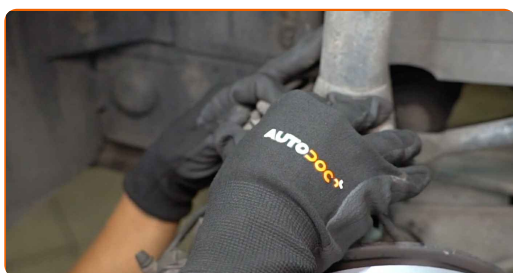

36 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



37 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

38 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W168


39 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



40 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

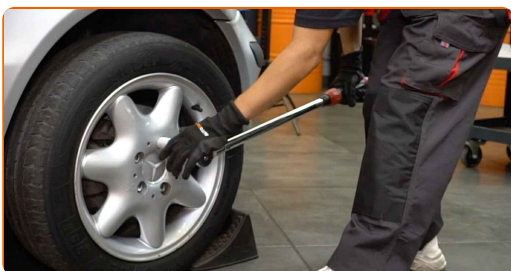

41 Fjern donkraft og klodser.

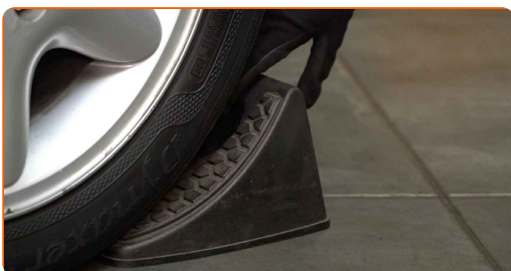


Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

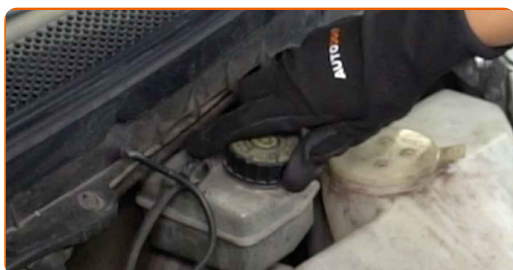

Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W168: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.