



Udskift bremseklodser  
for - **Mercedes W168** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES W168.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Flad næb tænger
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W168 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2


Sikre hjulene med klodser.

3


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

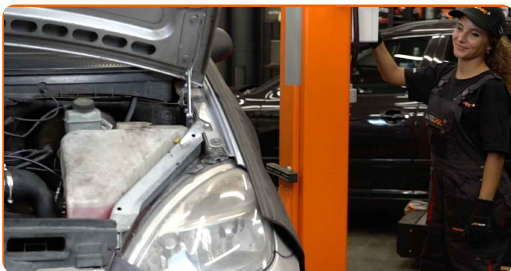

**5** Løsen hjulboltene.

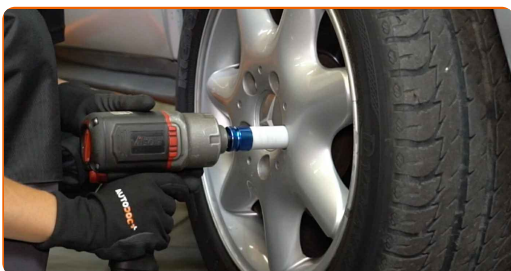


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W168

**6** Fjern hjulet.




**7** Afbryd kablet til bremseklods slidsensor.

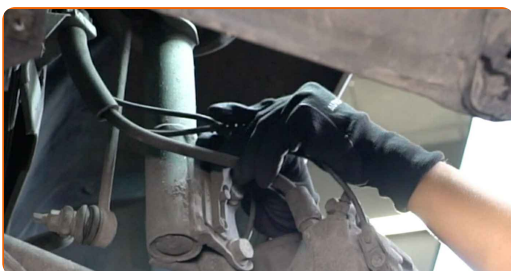

8

Tag bremseklodsens slidensors stik af.

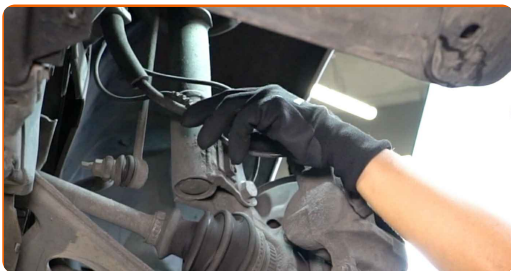


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

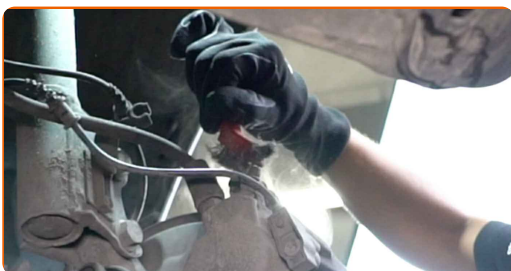


10

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

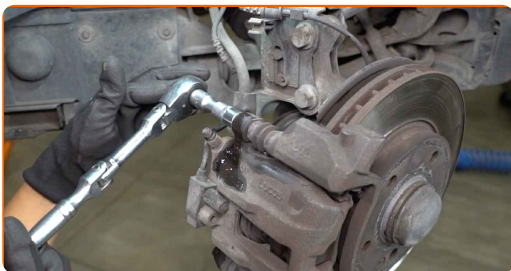

11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

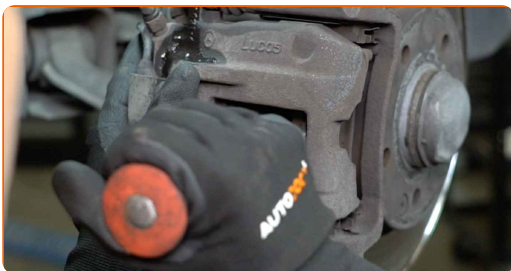

12

Fjern bremsekaliberen.



### Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

**14** Fjern bremseklodserens slidsensoren fra bremseklodsen.

**15** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

**16** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.






Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

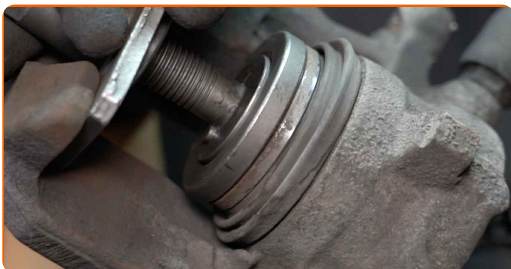

18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19

Installer de nye bremseklodser.

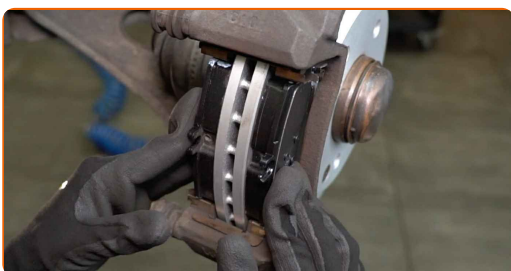


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


20

Installer slidsensoren på bremseklodserne.

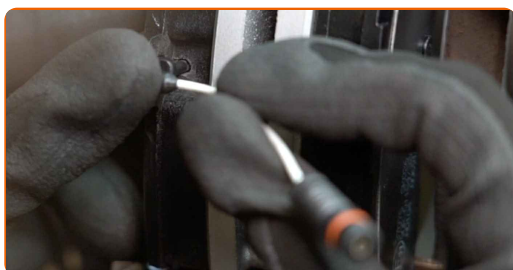


21

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

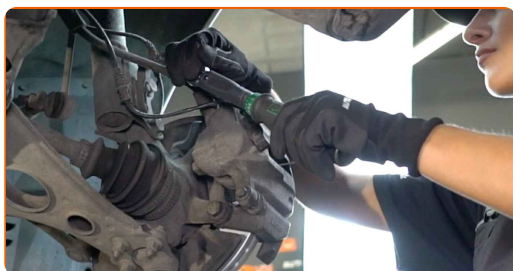


22


Benhandel bremseklods slidsensor proppen. Brug dielektrisk fedt.

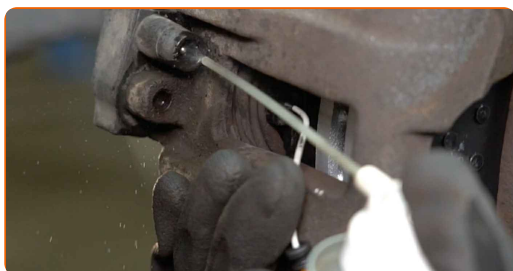

**23** Sæt bremseklodsens slidsensors stik i. Brug rundtænger.

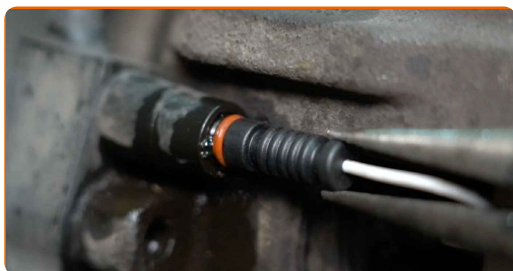

**24** Tilslut kablet til bremseklods slidsensor.

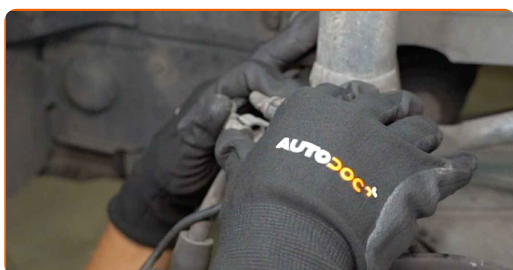

**25** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**26** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

27 Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W168


28 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

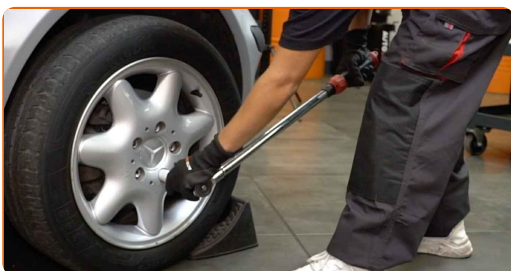

30 Fjern donkraft og klodser.

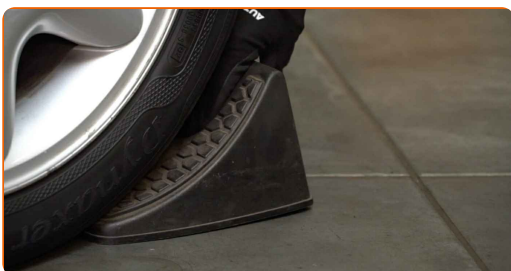


### Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

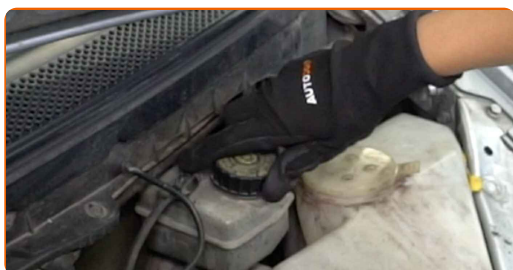

### Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168**

**BREMSEKLODSE TIL MERCEDES: KØB NU**

**BREMSEKLODSE TIL MERCEDES W168: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.