



Udskift bremsebakker
bag - **Mercedes W168** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – MERCEDES W168.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Tænger
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsebakker – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – MERCEDES W168. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

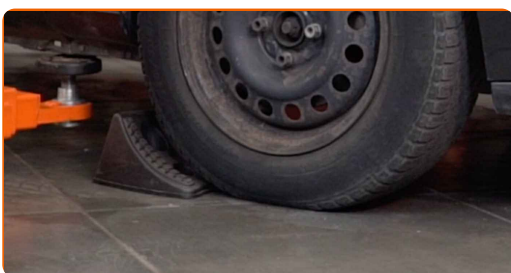

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

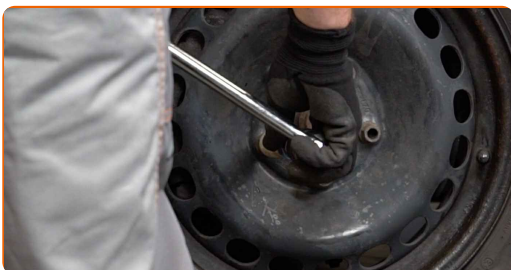


4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.

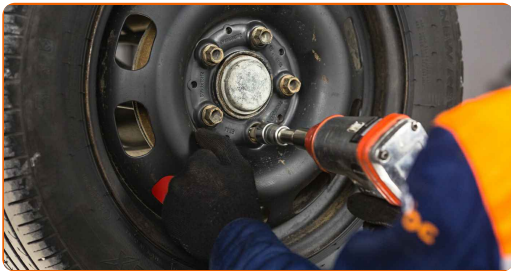


Udskiftning: bremsebakker – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.

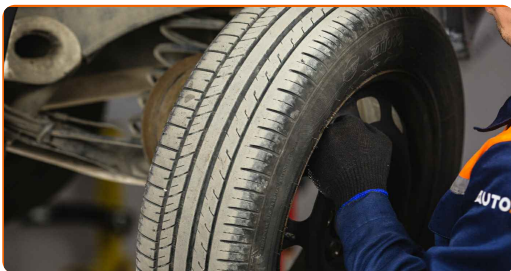


7

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

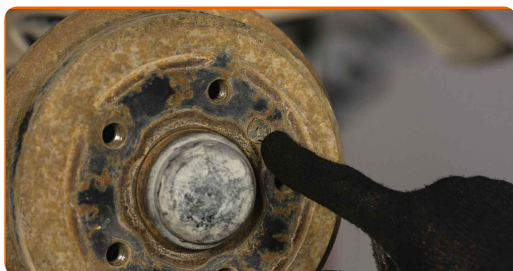


8

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

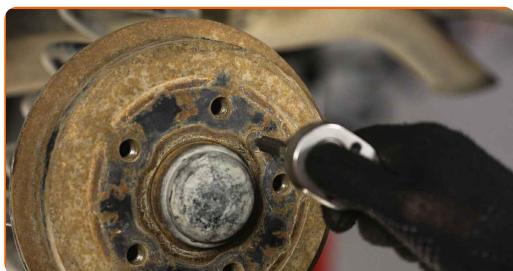


9

Fjern bremsetromlen. Brug en gummihammer.

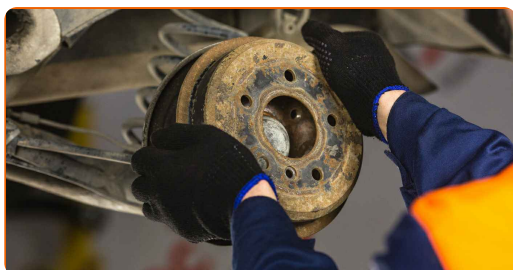

10

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en skruetrækker med lige kærv.

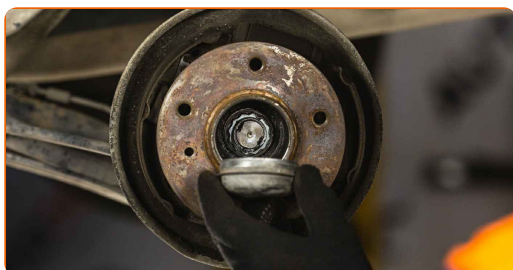

11

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°30. Brug en skraldenøgle.




12

Fjern befæstigelses møtrikken.


13

Fjern hjulnavet. Brug et koben.

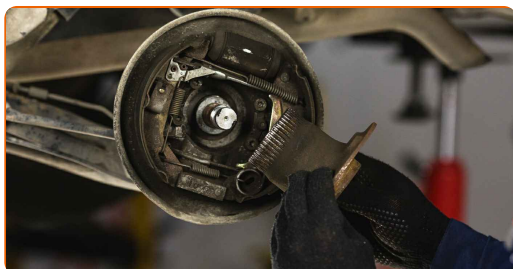


14

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug rundtænger.

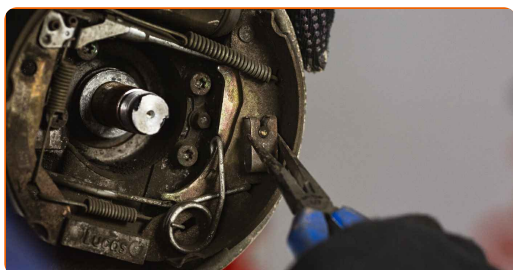

15

Træk begge bremse sko af den virkende bremsecylinder med regulatoren, og undgå at skade skoene. Brug rundtænger.

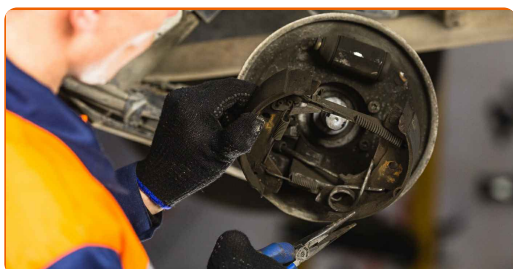


Udskiftning: bremsebakker – Mercedes W168. Råd:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremsekoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.


16

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug rundtænger.

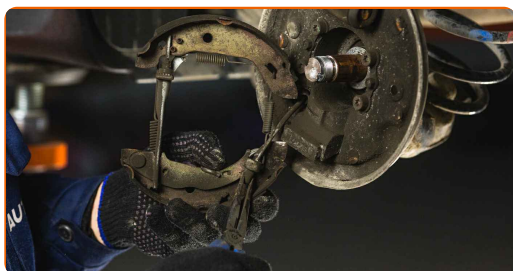


17

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

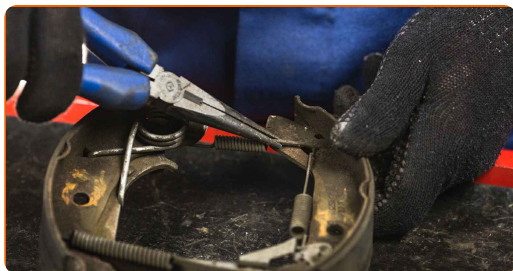


18


Fjern begge begge klodser fra monteringsbeslaget.

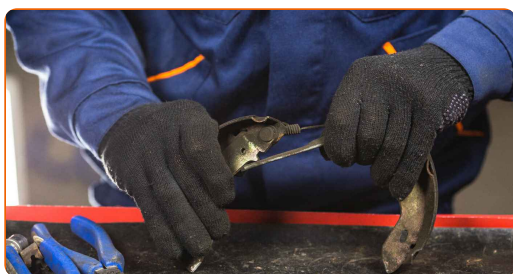


19 Adskil den øvre holderfjeder yderligere og juster mekanismen. Brug tænger.

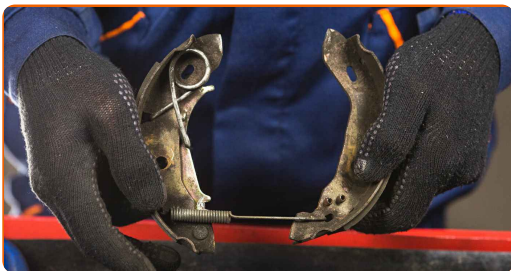


20 Monter de øvre holdefjedre samt justeringsmekanismen på nye bremsesko.

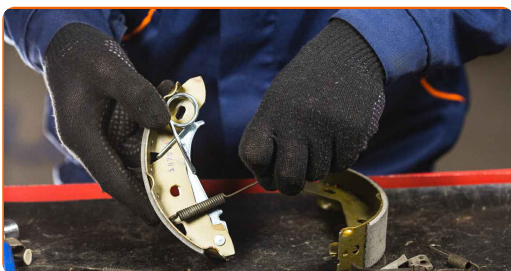


21 Anbring bremseskoene så de indvendige kanter hviler på ankerpladen.

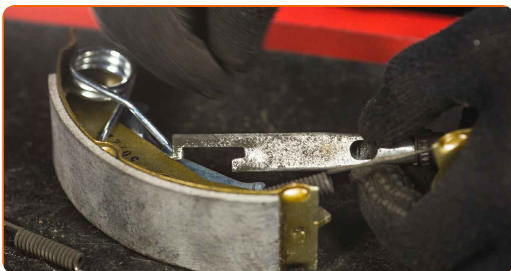

22 Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug tænger.

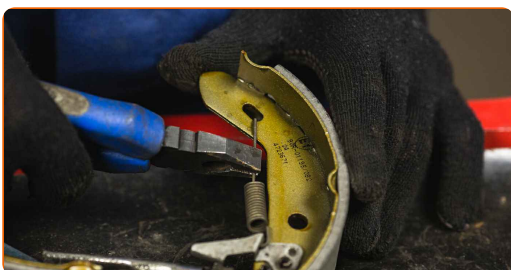


23 Sæt håndbremsekablet fast.

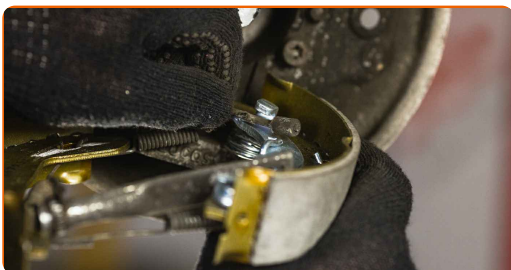


24

Fastgør bremsekoene sammen med bremsejusterings mekanismen til hjulcynderen.

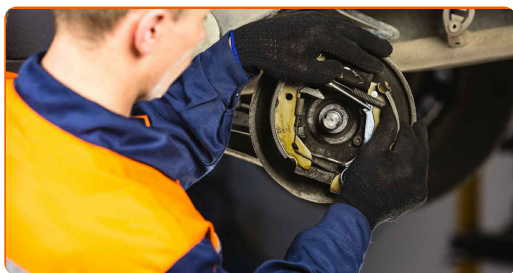


25

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug rundtænger.

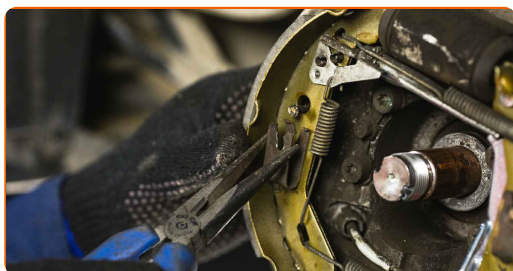

26

Installer hjulnavet.

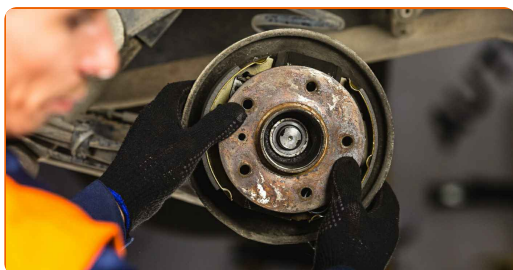


27

Installer fastgørelsesmøtrikken.


28

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

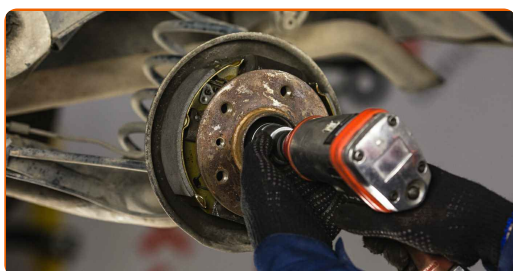

29

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

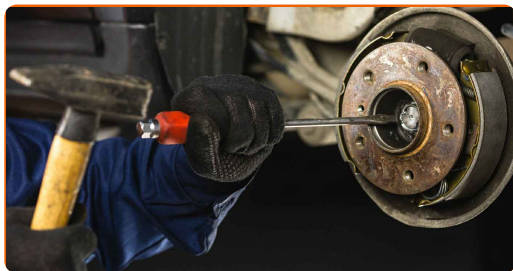


30

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.


31

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

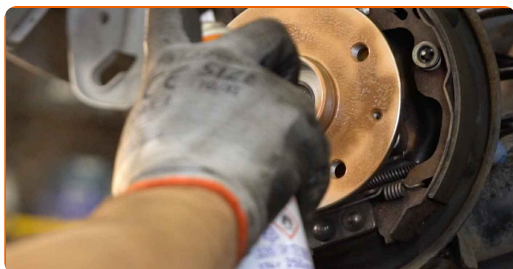


32

Monter en tromle.

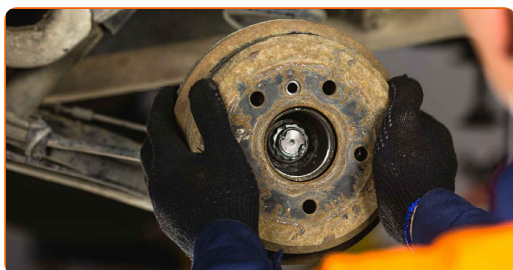

33

Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

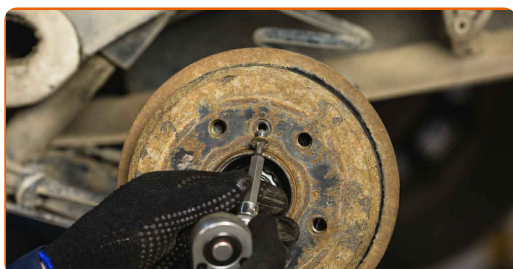


34 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

35 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.




36 Installer hjulet.

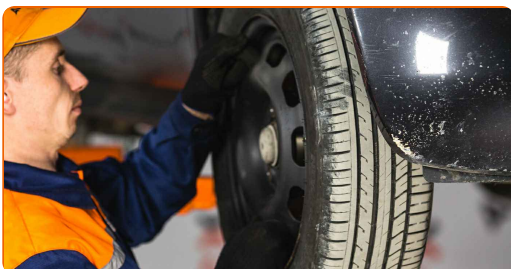

Udskiftning: bremsebakker – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

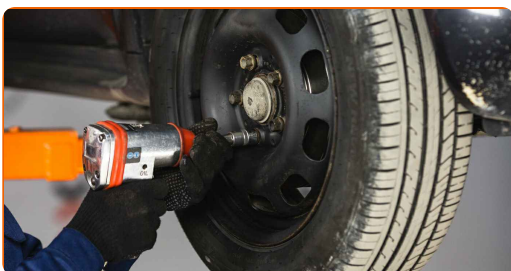

- 38** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




- 39** Fjern donkraft og klodser.

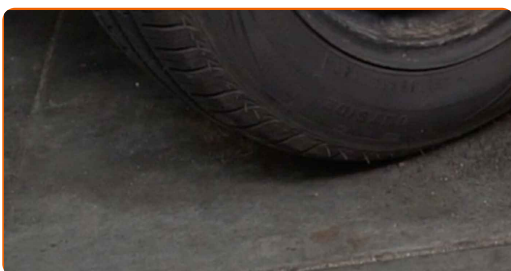


Udskiftning: bremsebakker – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 40** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

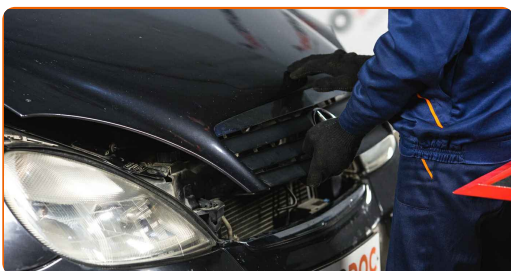

- 41 Juster mellemrummet mellem bremseskoene og tromlen på Mercedes W168, ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

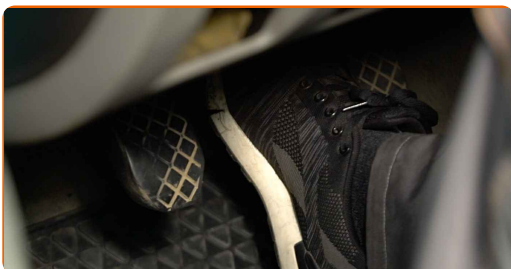

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

BREMSEBAKKER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSEBAKKER TIL MERCEDES W168: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.