




Udskift stabilisatorstang
for - **Mercedes W168** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

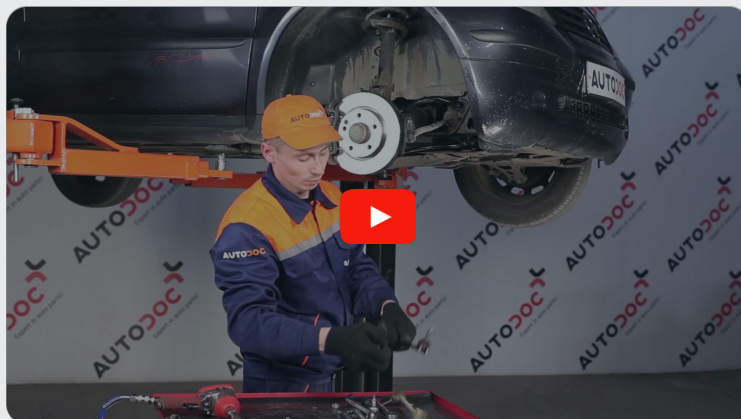


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES W168. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

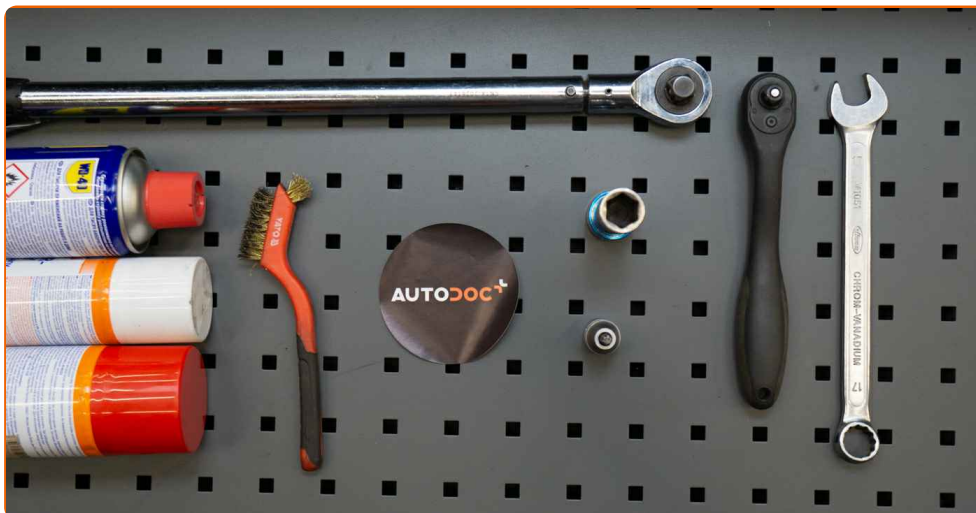

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W168. Fagfolk anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Mercedes W168 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES W168.
ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

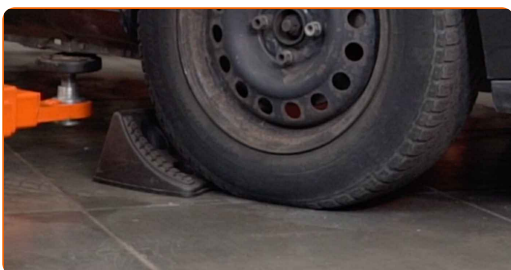

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

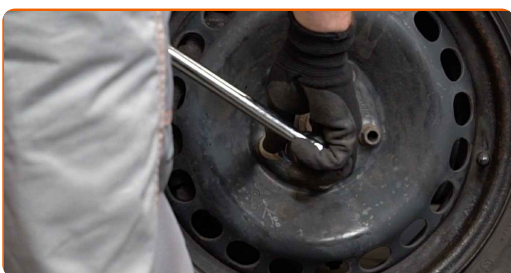

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W168


5

Fjern hjulet.

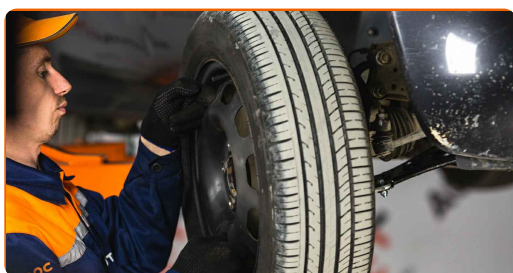


6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

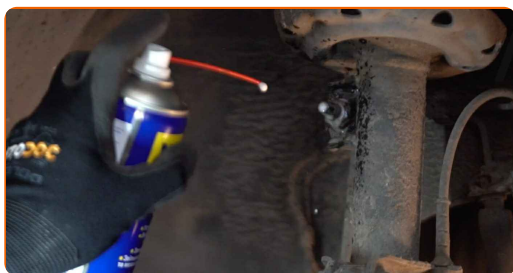


- 7** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N^o 17. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

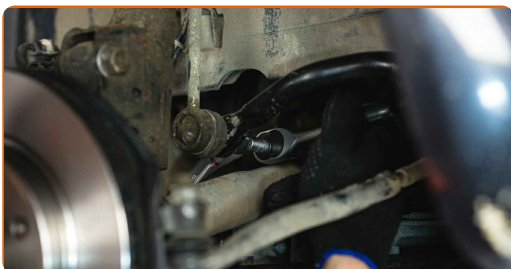

- 8** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N^o 17. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

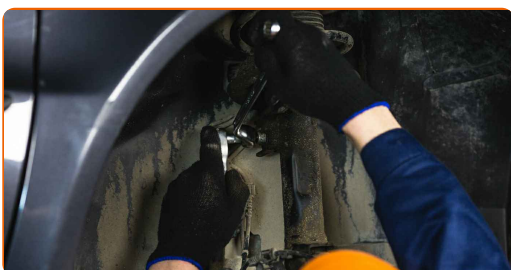


- 9** Fjern stabilisator stangen.

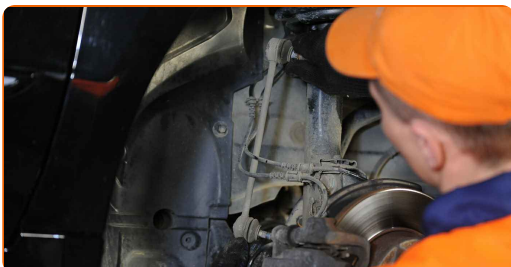


- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


- 11** Monter en nu stang, stram skruerne.

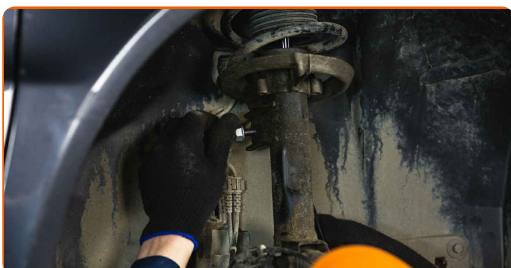


- 12** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

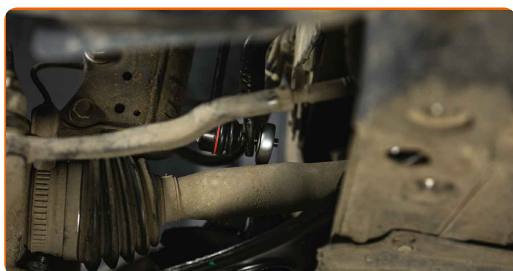


- 13** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

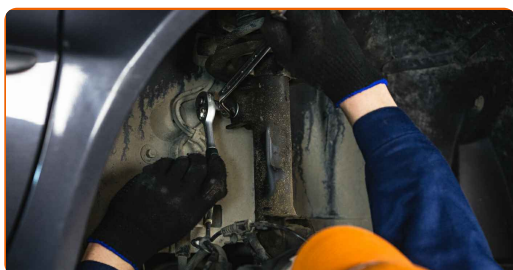


- 14** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

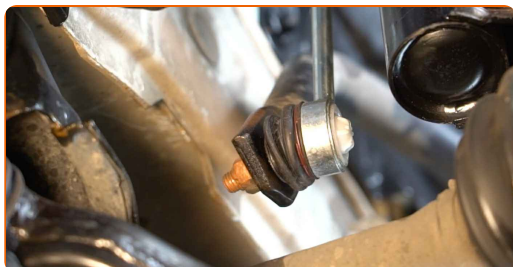

- 15** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

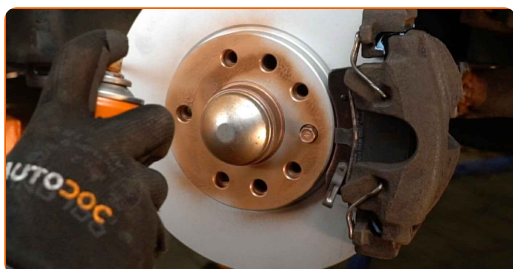


16 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

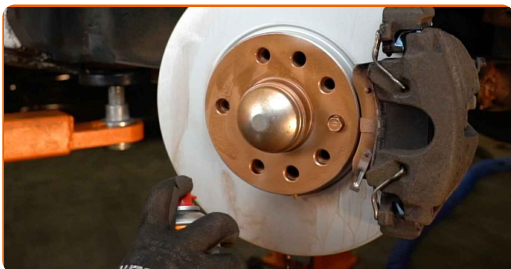

Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17 Installer hjulet.

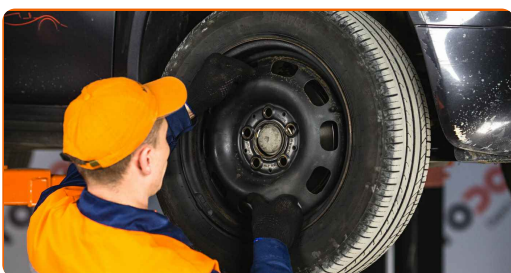

Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W168. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


18 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 19 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 20 Fjern donkraft og klodser.

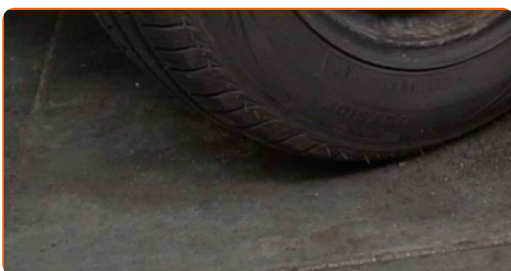

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

STABILISATORSTANG TIL MERCEDES: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL MERCEDES W168: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.