



Udskift bremsetromler -
Mercedes W168 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A-klasse (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – MERCEDES W168.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

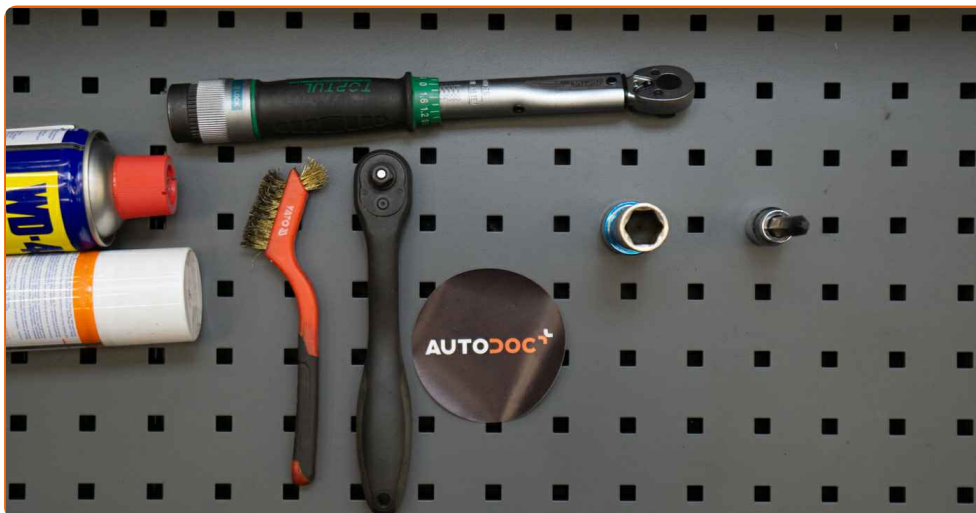

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsetromler – Mercedes W168. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremsetromler på Mercedes W168 i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – MERCEDES W168. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

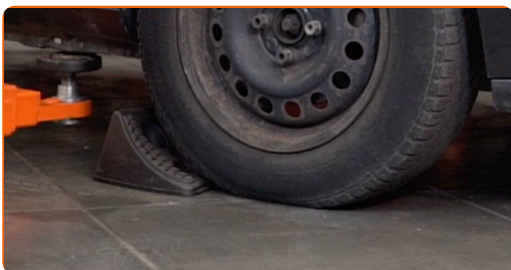

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

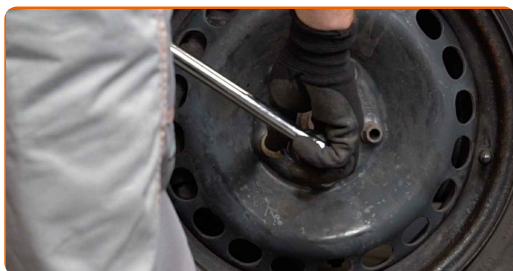

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W168

6 Fjern hjulet.

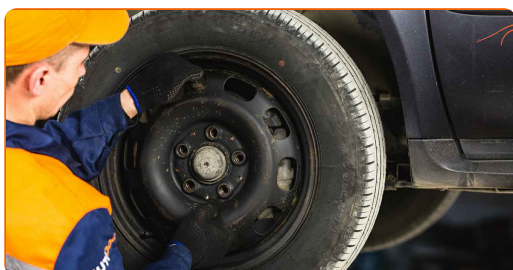


7

Rengør bremsetromle befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

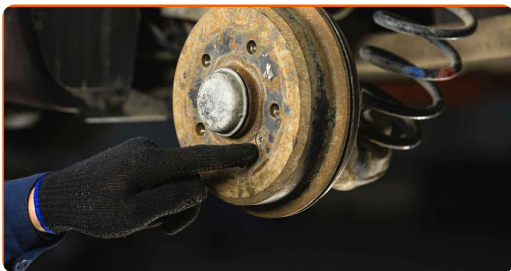


8

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

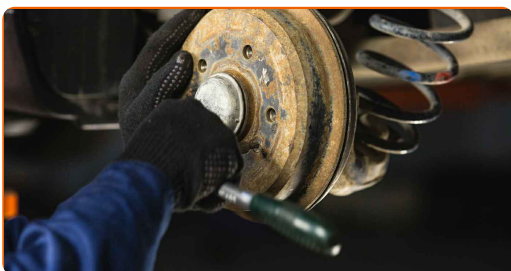

9

Fjern bremsetromlen. Brug en gummihammer.

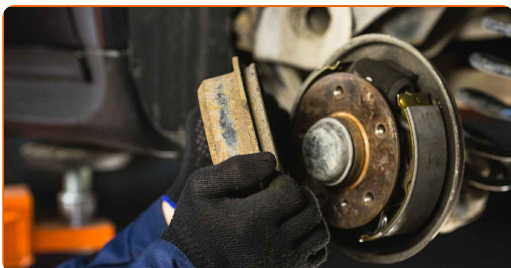


Udskiftning: bremsetromler – Mercedes W168. Råd:


- Tjek bremseskoene. Udskift dem om nødvendigt.

10


Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

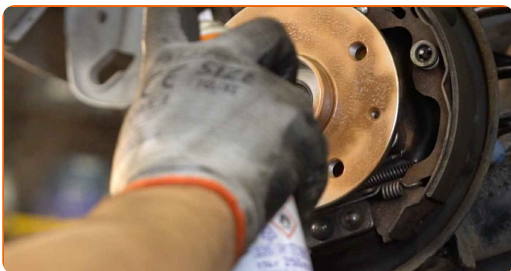

11 Monter en tromle.

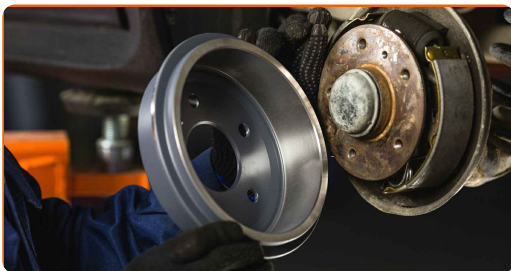


12 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

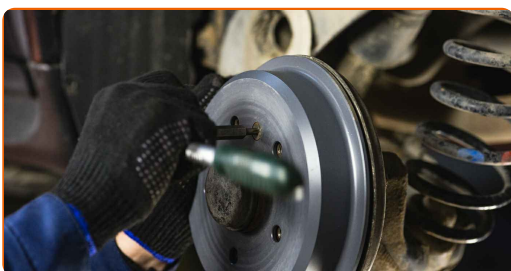


13 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

14 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

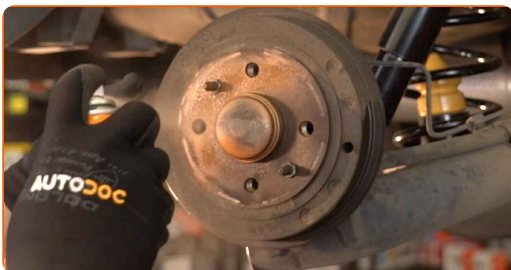

15 Installer hjulet.

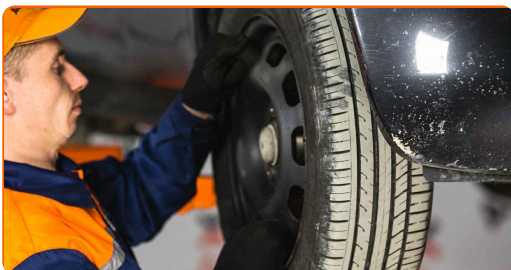

Udskiftning: bremsetromler – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


16 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



17 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



18 Fjern donkraft og klodser.

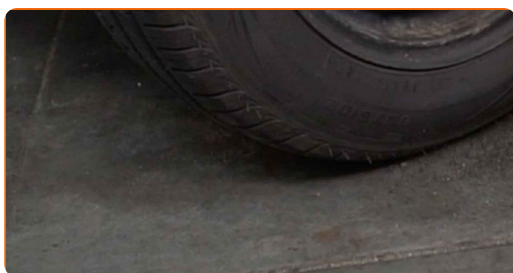


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsetromler – Mercedes W168. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


19

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

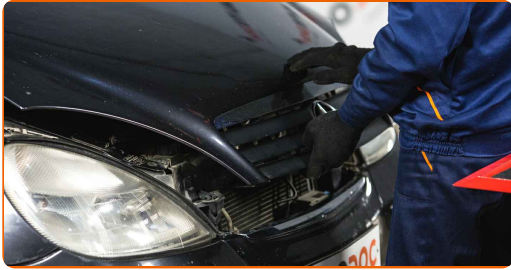

20

Juster mellemrummet mellem bremsekoene og tromlen på Mercedes W168, ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

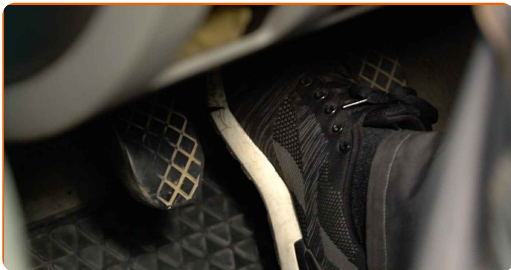

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W168

BREMSETROMLER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSETROMLER TIL MERCEDES W168: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.