



Udskift luftfilter -  
**Mercedes W169** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 (245.233), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 170 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 NGT (245.233), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 180 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 160 (245.231), MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 180 (245.232)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES W169. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle


**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: luftfilter – Mercedes W169. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – MERCEDES W169. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

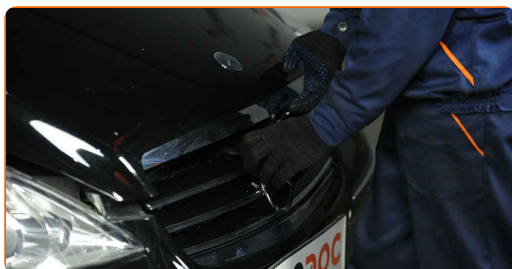

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.




**4** Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.




5 Tryk på holderen.

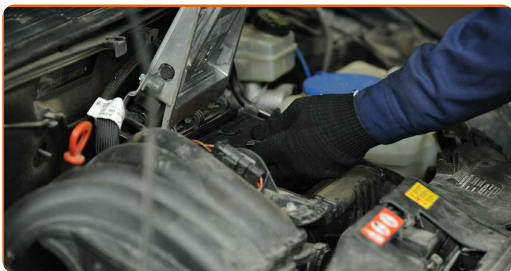

6 Fjern luftfilterhuset.

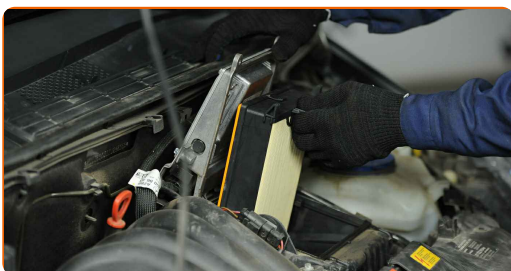

7 Fjern filterelementet fra filterhuset.

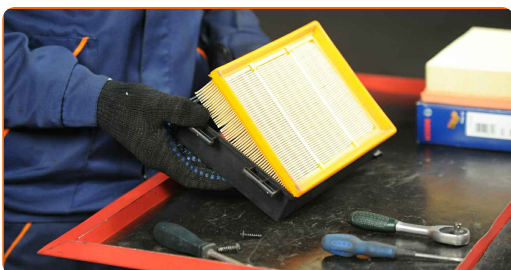

8 Rengør luftfilterdækslet og huset.

### Udskiftning: luftfilter – Mercedes W169. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

9

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – Mercedes W169. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10

Monter luftfilterhuset igen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



11

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



12

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image displays two smartphones showing the Autodoc mobile app interface. The left phone shows a search result for '2-l Pritsche (901, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right phone shows the app's main screen with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W169**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES: KØB NU**

**LUFTFILTER TIL MERCEDES W169: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.