


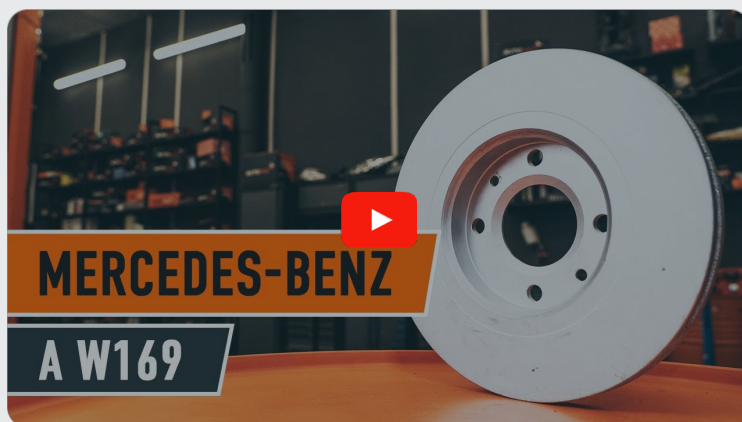

Udskift bremseskiver for -
Mercedes W169 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ A-klasse (W169) A 160 (169.031, 169.331)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKIVER – MERCEDES W169.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad næb tænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W169. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W169 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W169. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

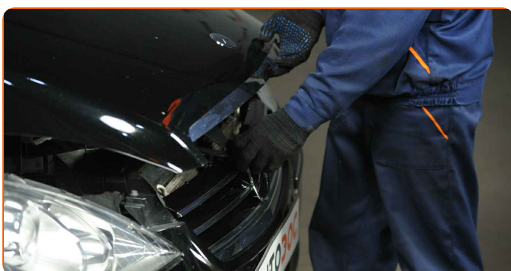


2

Sikre hjulene med klodser.

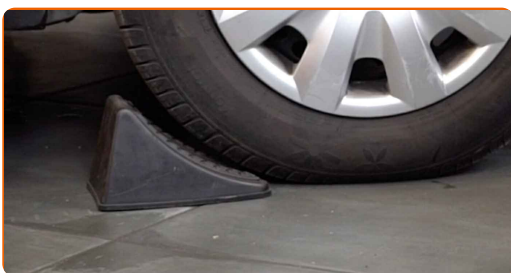

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

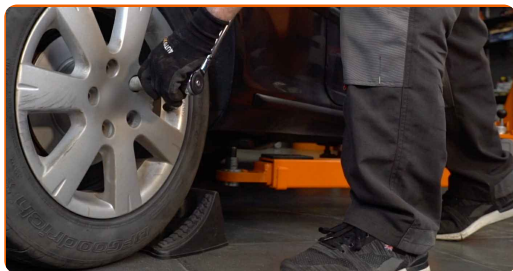

4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W169. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.




7 Tag bremseklodsens slidensors stik af. Brug rundtænger.


Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

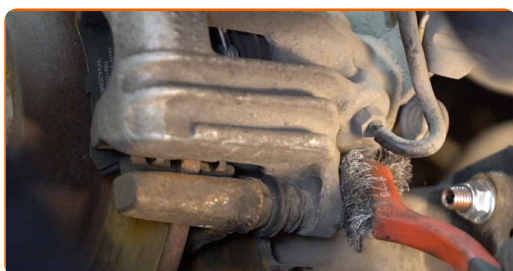

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

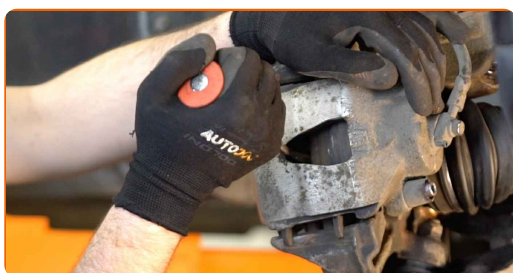


10 Skru kaliberens skrue af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern bremsekaliberen.

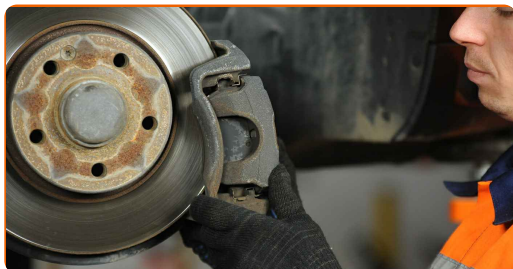


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W169. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

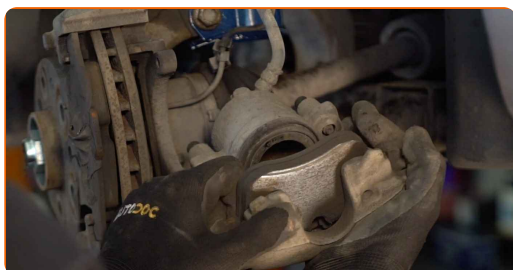

13 Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug et koben.

14 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

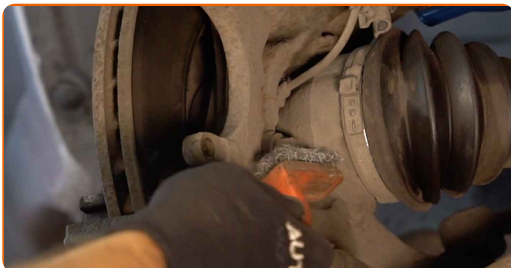


15 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




16 Fjern kaliberens beslag.


17 Rengør bremseklodsebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

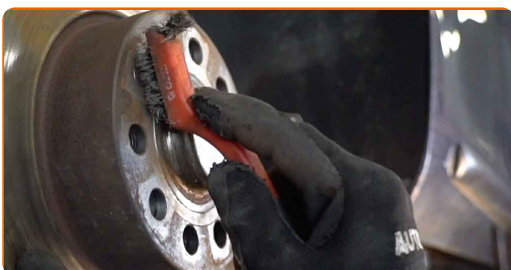

18 Skru bremseklodseklodsernes skrue af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

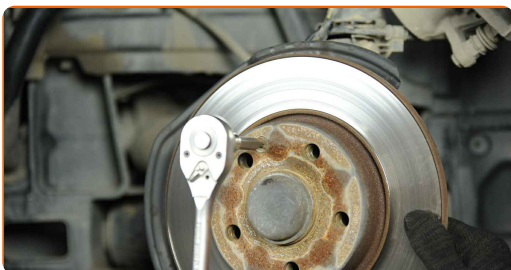

19 Fjern bremseskiven.

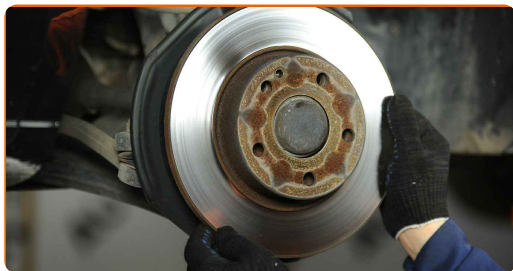

20 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.


21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



23 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

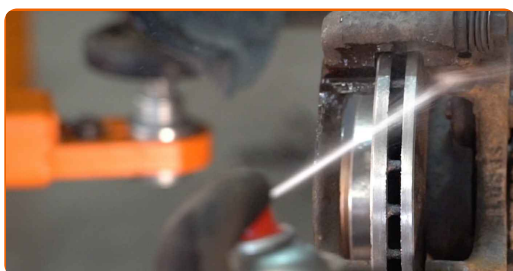

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W169. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen. Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne.



25

Behandel bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.


26

Skru styrestifterne ind.




27

Installer bremsekaliberens beslag.

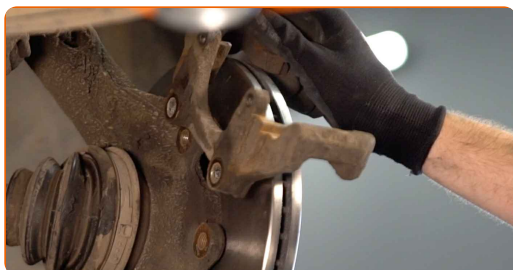


28 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

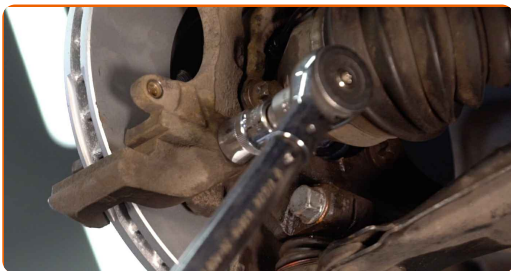

29 Installer bremseklodsernes låseclips. Brug et koben.

30 Installer bremseklodserne.

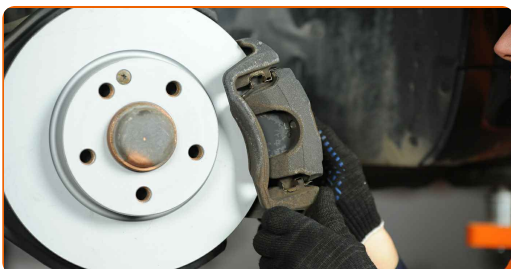


31 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W169. Råd fra AUTODOC:


- Efter påføring af spray, vent få minutter.

32 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

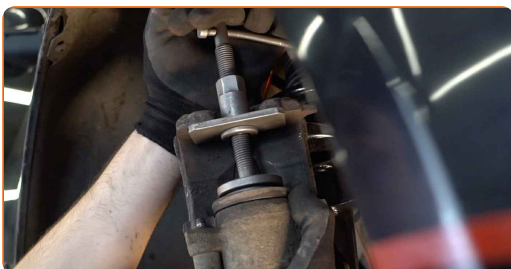

33

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

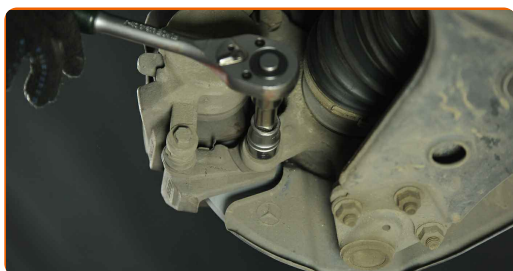


34

Sæt bremseklodsens slidensors stik i. Brug rundtænger.

35

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

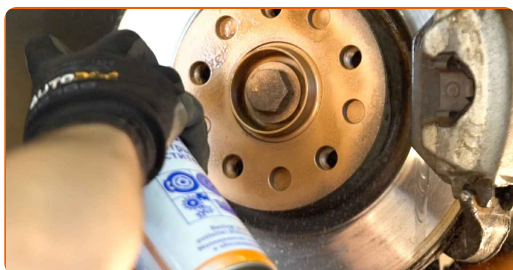

36

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseeskiver – Mercedes W169. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

37 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W169


38 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




40 Fjern donkraft og klodser.

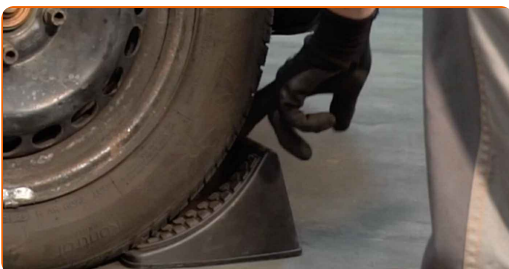

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W169. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 41** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

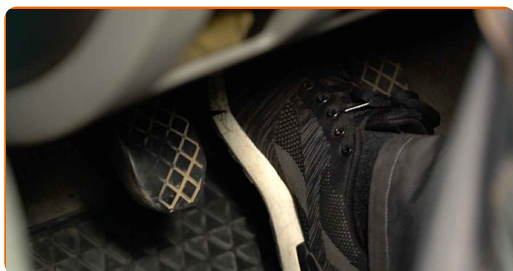

- 42** Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W169

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W169: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.