


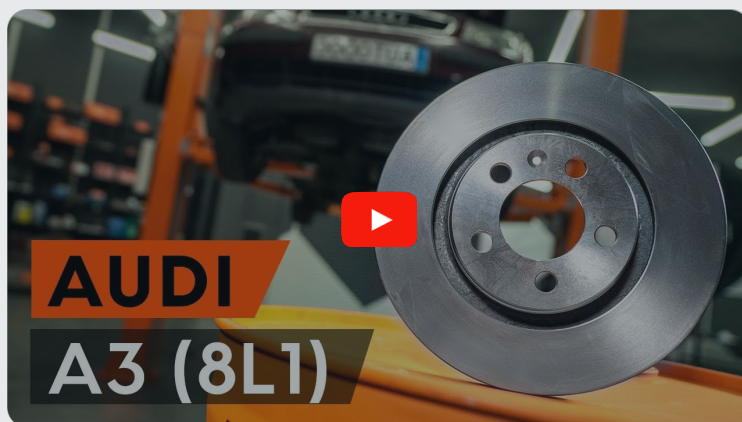

Udskift bremseskiver for -  
**Audi A3 8L1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8L1. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

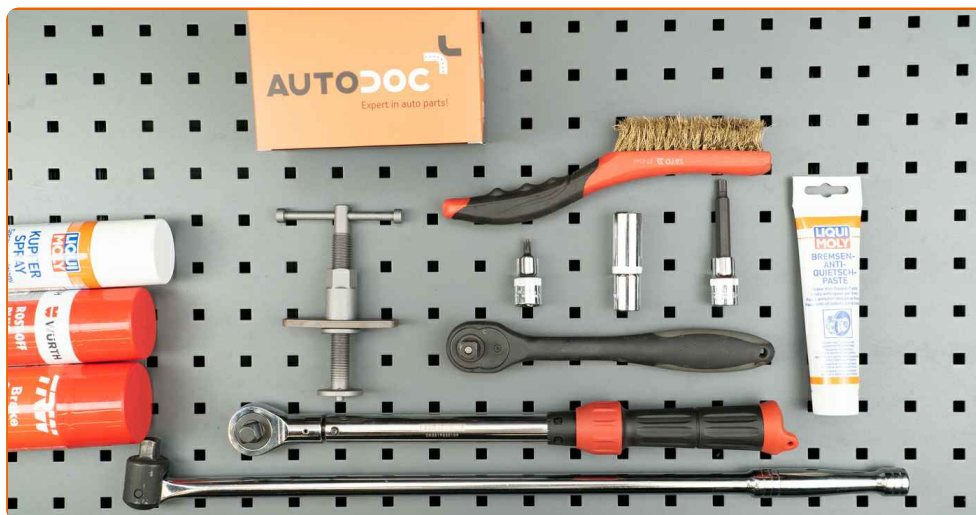

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A3 8L1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8L1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

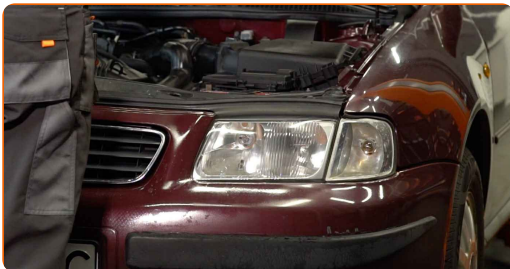

2


Sikre hjulene med klodser.

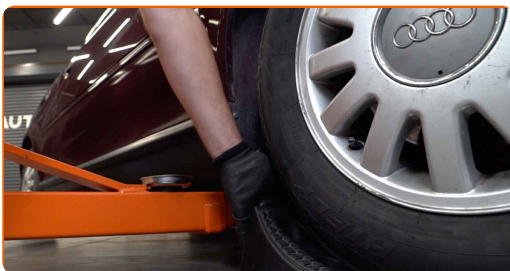


**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

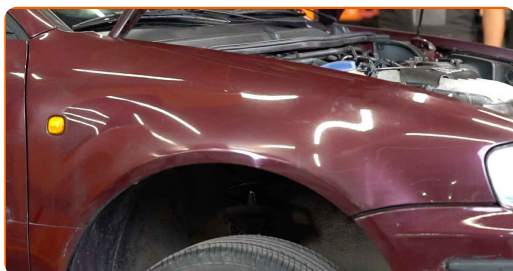

**5** Løsen hjulboltene.

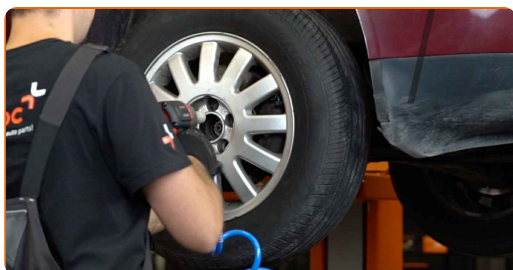

**Udskiftning: bremseklipper – Audi A3 8L1. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.




- 7** Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

**Venligst bemærk!**


- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

- 8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

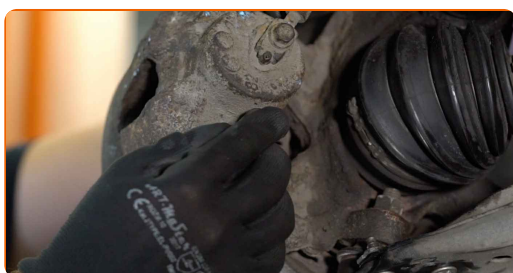


- 9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

- 10** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7.

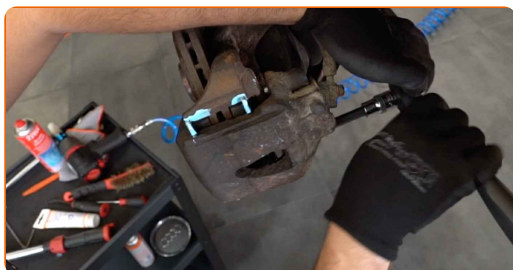

- 11** Fjern bremsekaliberen.

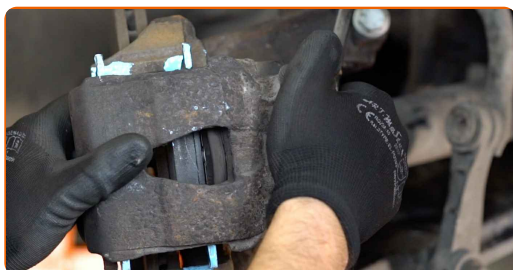


Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. AUTODOC anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Skru bremseskivens bolte til beslaget af og fjern dem. Brug Torx T30.

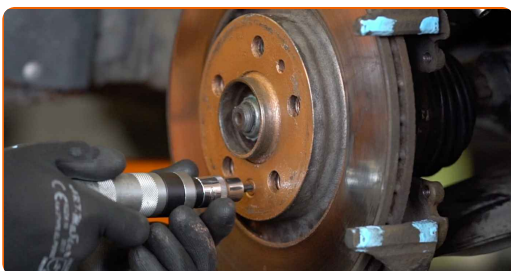


Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

13

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

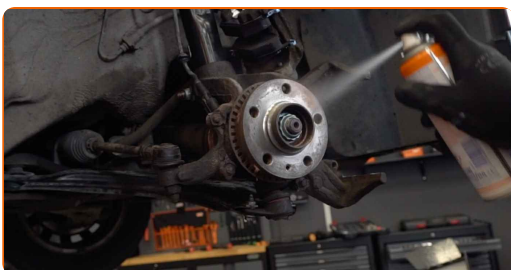

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskitning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**14** Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**15** Installer den nye bremseskive på navet og stram skruerne.



**16** Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



**17** Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremsrens.






Udskiftning: bremsekiver – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Om nødvendig, rens bremsekaliberens montagesæde.


**18** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

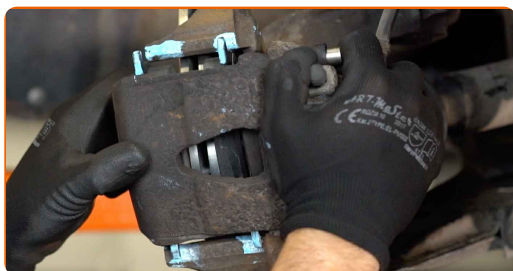

AUTODOC anbefaler:


- Audi A3 8L1 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

**19** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

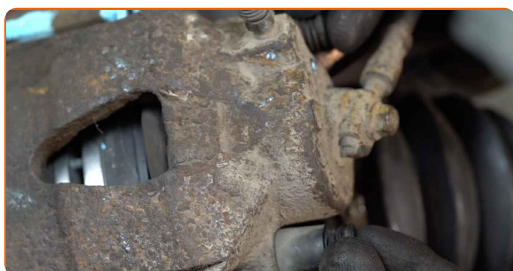

20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

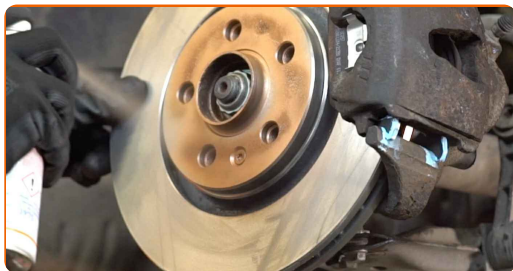

21

Installer hjulet.




**Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

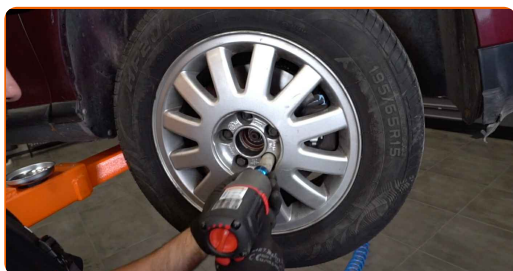

23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.